

# 仕様

品番	VG-M369FA□□	VG-M371FA□□
電源電圧	AC100 V	
消費電力	警報時:10 W	
外形寸法	高さ220×幅168×奥行85 mm	高さ250×幅130×奥行85(埋込部36) mm
質量	約1.0 kg	約1.2 kg
周囲温湿度	0℃～40℃ 80%以下(但し、結露しないこと)	
感知器線路抵抗	10 Ω (ループ値) 以下	

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年 月 日	品番	VG-M369FA□□ VG-M371FA□□
販売店名		☎( )	-
お客様窓口		☎( )	-

AA 1097-1029  
C8QA4797BN

松下電器産業株式会社  
松下通信工業株式会社 AVシステム事業部

〒224-8539 横浜市都筑区佐江戸町600番地

© Matsushita Communication Industrial Co.,Ltd. (松下通信工業株式会社) 1999

# Panasonic


## GP型3級受信機 集合住宅用室内親機

### 取扱説明書

工事説明書別添付

品番 VG-M369FA□□ (露出形)

VG-M371FA□□ (埋込形)

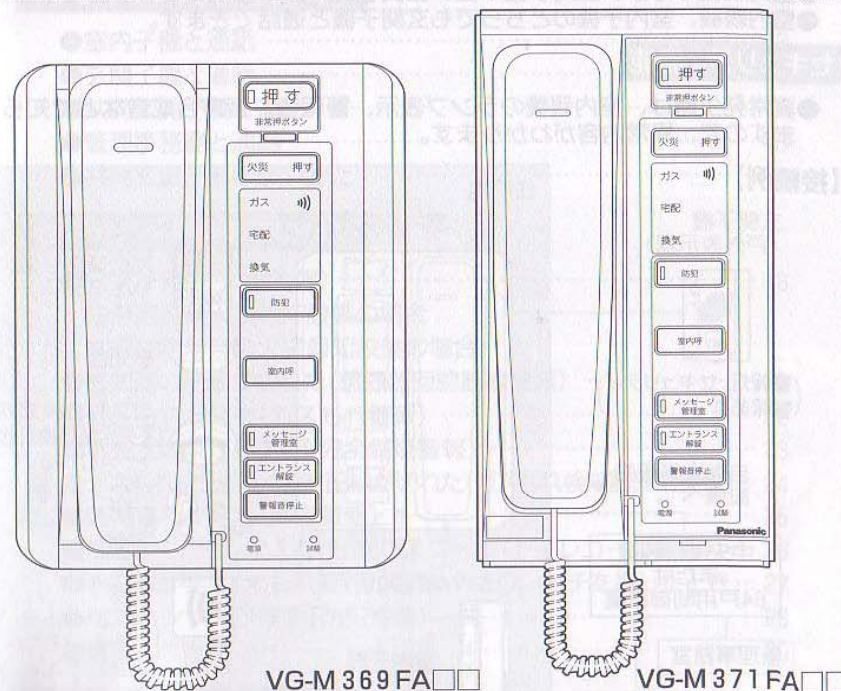

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。

#### 保証書別添付

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。



# はじめに

## お知らせ

- 室内親機の使いかたは、露出形の外観を用いて説明しています。
- 埋込形と露出形は、外観は異なりますが、使いかた（ボタンやランプの位置、機能）は同じです。（「各部のなまえ（P.8～11）」参照）

## 室内親機は

- インターホン機能とセキュリティ機能を備えています。（火災やガスもれを防止する機能は備えていません）。


## インターホン機能

- 室内親機のほか、室内子機1台、玄関子機1台を接続できます。
- 室内親機、室内子機のどちらでも玄関子機と通話できます。

## セキュリティ機能

- 異常発生時は、室内親機のランプ表示、警報音、音声合成音などで知らせますので、異常内容がわかります。

## 【接続例】

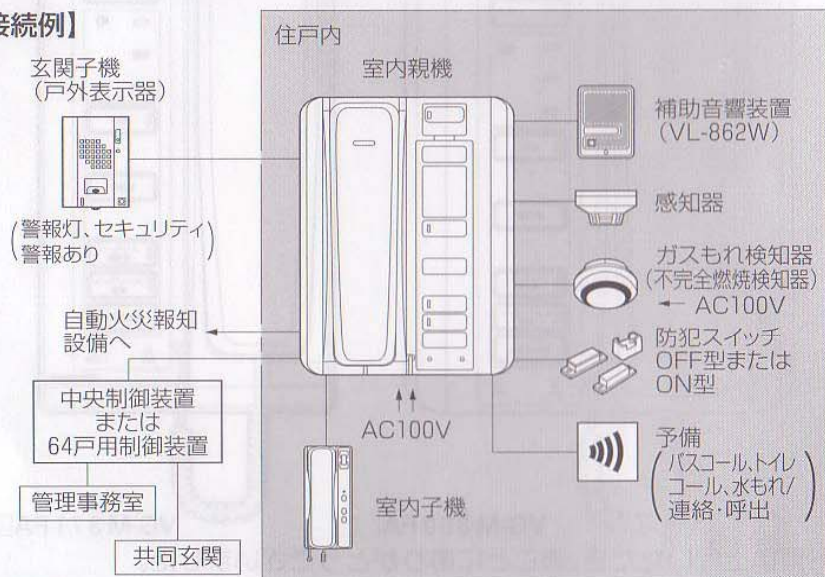

## お願い

この取扱説明書は、室内親機を中心に説明しています。

- 室内子機については、室内親機に接続した場合の基本的な操作方法を説明してありますので、説明以外の操作は、お使いの室内子機の取扱説明書をご覧ください。

# もくじ

## はじめに

●はじめに	2
●安全上のご注意	4
●ご使用にあたってのお願いとお知らせ	5
●居住者の皆さまへのお願い	6
●お手入れについて	7
●各部のなまえ	8

## インターホン機能の使いかた

●室内子機と通話	12
●玄関子機と通話	13
●共同玄関子機と通話	14
●管理事務室と通話	15
●共同玄関子機の使いかた	16

## セキュリティ機能の使いかた

●火災が発生（火災警報）	18
住戸用自動火災報知設備の場合	
共同住宅用自動火災報知設備の場合	
●感知器の配線が切れた（感知器回線断線警報）	21
●ガスもれが発生（ガスもれ警報）	22
●不完全燃焼が発生（不完全燃焼警報）	23
●ガスもれ検知器の故障/配線が切れた（ガスもれ検知器異常警報）	24
●非常事態が発生（非常警報）	25
●風呂/トイレで家人を呼ぶ（バスコール・トイレコール警報）	26
●水もれが発生（水もれ警報）/連絡・呼出スイッチを押したとき	27
●防犯センサーが作動（防犯警報）	28
●警報のまとめ	30

## ご参考に

●困ったとき/他のHA機器接続 <b>オプション</b>	33
●機能試験について	34
●保証とアフターサービス	36
●仕様	裏表紙



# 安全上のご注意

必ずお守りください



お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

**警告** この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。


**注意** この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■ お守りいただく内容を、次の絵表示で説明しています。

  この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

## 警告

ガスもれ警報時は電気器具の電源を入れたり、火などを使わない

 爆発や火災の原因となります。

禁止


分解・改造しない

 感電の原因となります。

分解禁止

● 内部の点検や修理などは販売店へご依頼ください。

水などをかけない

 発熱や発火の原因となります。

禁止

## 注意

ガス検知器のそばで、酒のかん、殺虫剤、シンナー、ペンキ、接着剤などを多量に使用しない



禁止

誤報の原因となります。

煙が出ている、異常に熱い、変な臭いがする時は、事故防止のため使用しない



禁止

火災や感電の原因となります。

● 販売店へご相談ください。

# ご使用にあたってのお願いとお知らせ

## 機器の使用について

殺虫剤などの揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品などに長時間接着させたままにしない。

● 変質する原因となります。

硫化水素の発生する場所で使用しない。

● 故障や機器の寿命が短くなる原因となります。

電源内蔵のため本体が多少熱くなりますが、故障ではありません。

日本国外で設置し、使用することはできません。

隣接して使用しているラジオやテレビに雑音が入るときは、2m以上離してください。



# 居住者の皆さまへのお願い

- 皆さまの住戸内には、消防用設備である自動火災報知設備（共同住宅用受信機（セキュリティインターホン）と感知器など）が設置されています。自動火災報知器設備は、自動的に火災を感知してすみやかに避難などをするための設備です。万一の火災に備え常に正常に作動するよう、日常と定期的な点検が必要です。

## 日常点検

居住者の皆さまによる日常点検のポイントは次のとおりです。

住戸内の外観の点検は、居住者の皆さまにお願いいたします。外観の点検ポイントは次のとおりです。日常的に点検を行うよう、お願いいたします。

- セキュリティインターホンの電源が切れていないか。（電源表示灯の緑色点灯を確認する。）
- セキュリティインターホン、感知器が変形、損傷、脱落していないか。

上記のようなことがあった場合、または警報音が鳴るなど原因不明の異常なことがあった場合は、すみやかに管理事務所・管理者に連絡してください。

## 定期点検

施工店または定期点検実施店による定期点検が年2回実施されます。

- セキュリティインターホンを共同住宅用自動火災報知設備として使用された場合、設置後の定期的な点検が法律により義務付けられています。
- 外部試験器による定期点検時には、インターホン本体では警報音は鳴らずに表示灯も点滅しません。玄関子機から警報音が鳴り、表示灯が点滅し、感知器の確認灯が一瞬点灯します。

### メモ

点検方法は地区の消防署により異なる場合があります。詳細は施工店または最寄りの当社営業所へ相談してください。

## ■ お手入れについて


乾いたやわらかい布でふいてください。ほこりが取れにくいときは、薄めた台所用洗剤（中性）をやわらかい布に染み込ませ、よくしぼり軽くふいてください。

- ベンジン・シンナーなどでふいたりしますと変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。




# 各部のなまえ…VG-M369FA□□(露出形)

## ボタン類

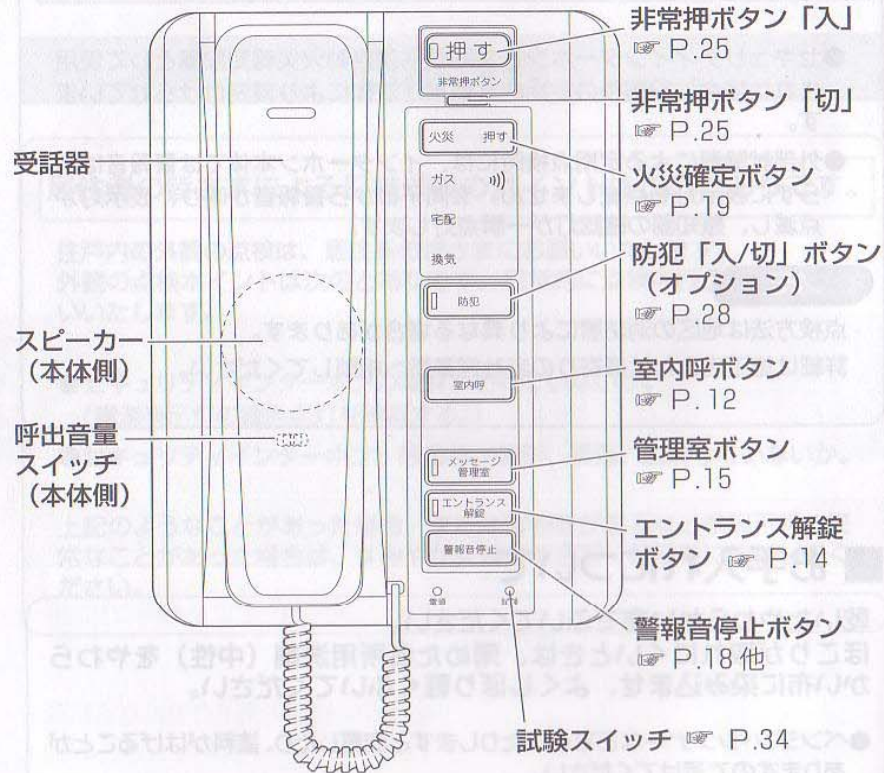

## 表示灯類

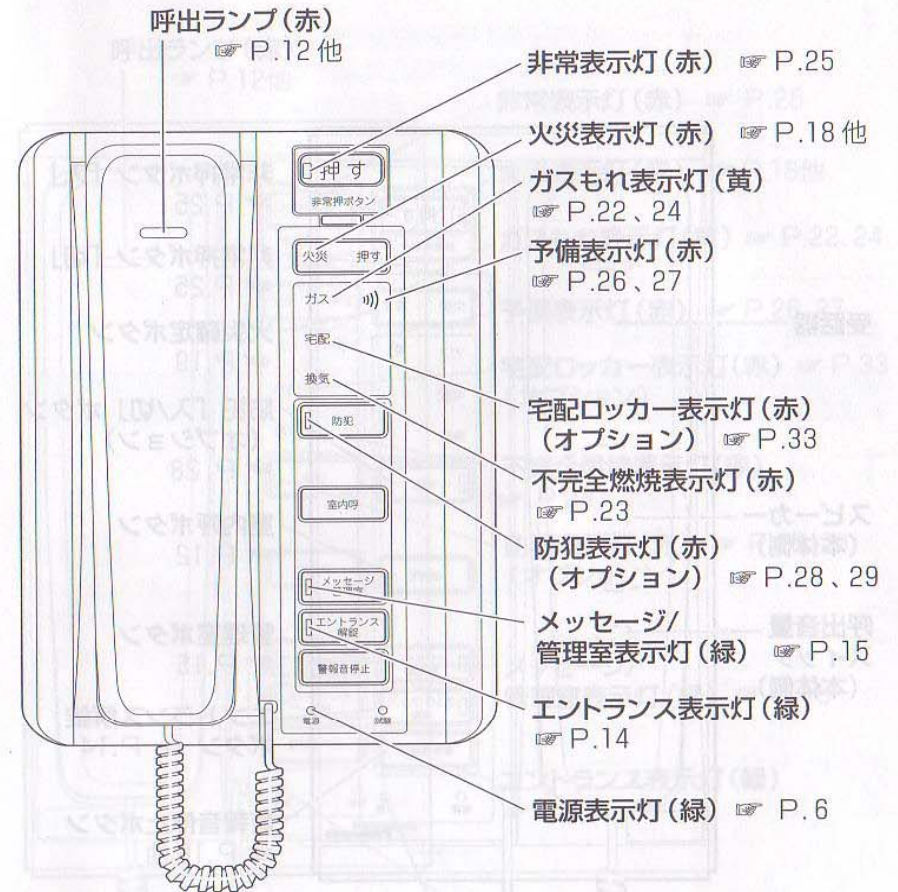





# 各部のなまえ…VG-M371FA□□(埋込形)

## ボタン類

## 表示灯類


## 表示灯類

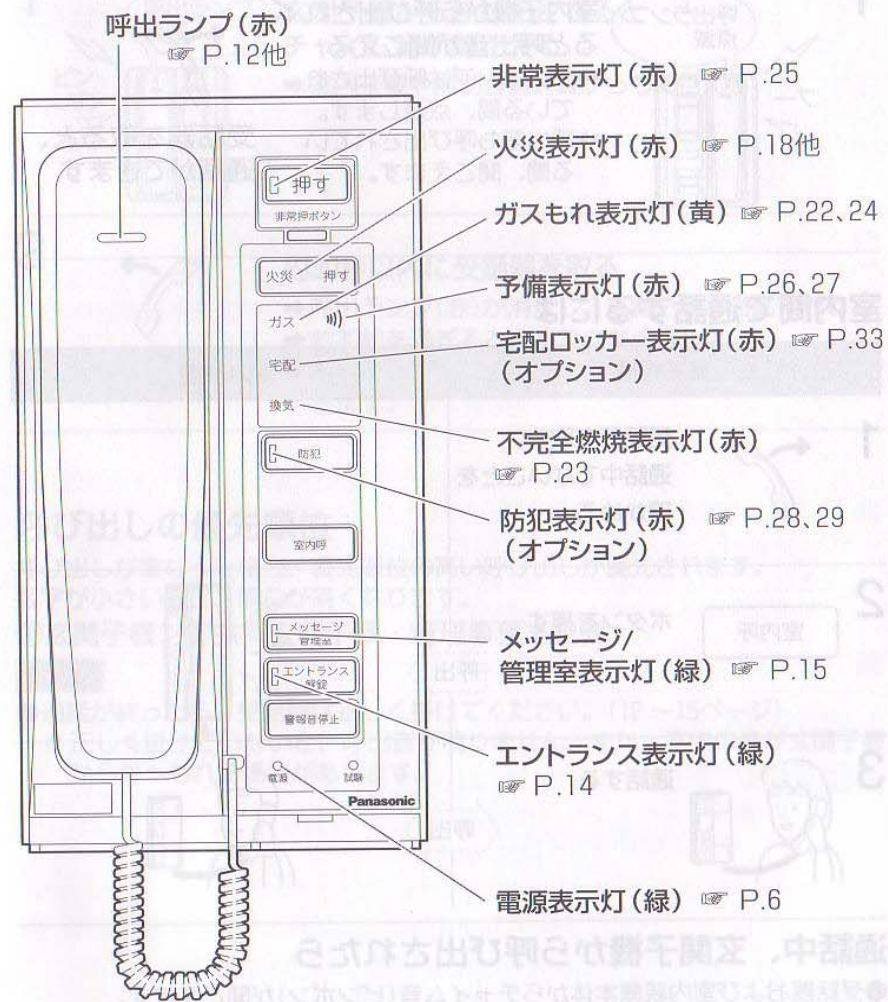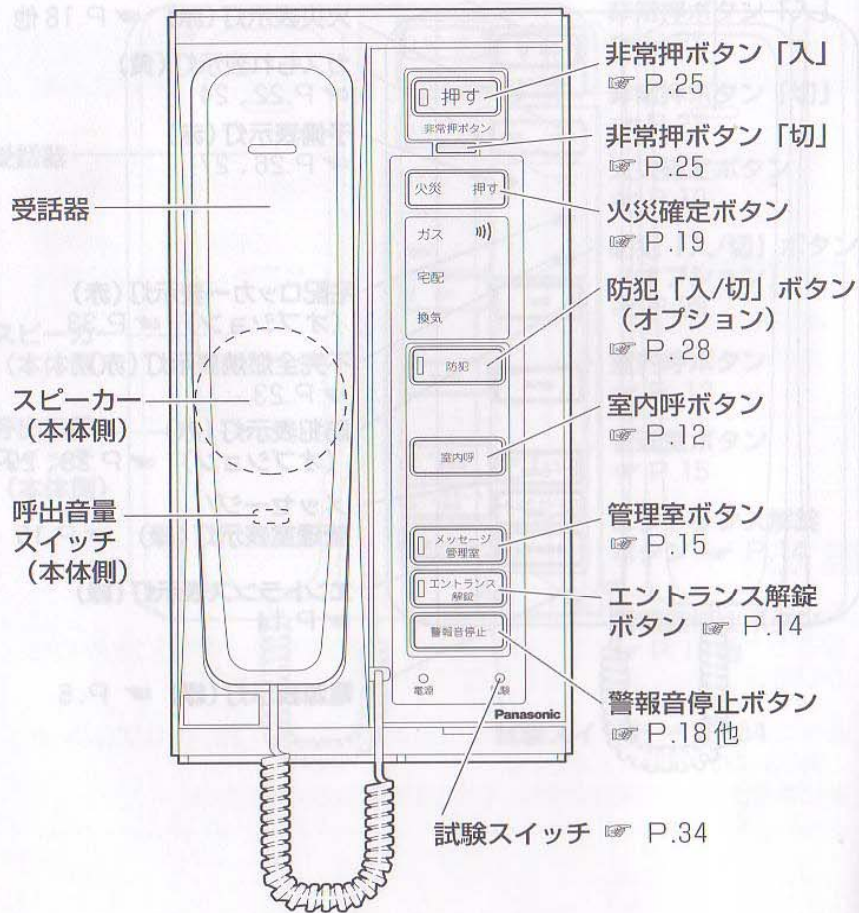




# 室内子機と通話

## 室内子機から呼び出されたときは


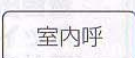
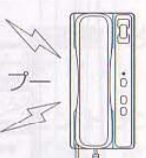


- 

呼出ランプ点滅  
プー

室内子機から呼び出されると呼出音が聞こえる  
→呼出ランプは呼び出されている間、点滅します。  
→呼出音も呼び出されている間、聞こえます。
- 

受話器を取ると、通話ができます

## 室内間で通話するには


室内親機	室内子機
<ol style="list-style-type: none"> <li>  <p>受話器を取り、通話中でないことを確かめる</p> </li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>  <p>室内呼 ボタンを押す</p> </li> </ol>	 <p>呼出</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>  <p>通話する</p> </li> </ol>	 <p>呼出</p>

## 通話中、玄関子機から呼び出されたら


- 受話器および室内親機本体からチャイム音(ピンポン)が聞こえます。
- 室内親機、室内子機とも受話器を戻し、応答する人が再度受話器を取ると、玄関子機と通話できます。

# 玄関子機と通話

## 玄関子機から呼び出されたら

- 

呼出ランプ点滅  
ピンポン

玄関子機から呼び出されるとチャイム音が聞こえる  
→室内子機や補助音響装置からも聞こえる。
- 

約30秒以内に受話器を取る  
→呼出ランプ(赤)が消灯し、玄関子機と通話できる。  
→約30秒を過ぎると応答できなくなります。  
→室内子機で先に受話器を取ると室内子機でも応答できます。

## 呼び出しの優先順位

呼び出しが重なった場合、優先順位の高い呼び出しが優先されます。数字が小さいほど、順位が高くなります。

- ①玄関子機 > ②共同玄関子機・管理事務室親機

### お願い


- 通話が終わったら、受話器は正しく掛けてください。(12～15ページ)  
※正しく掛けていないと、呼出音が鳴りません。また、室内の音が玄関子機から外へもれる場合があります。



# 共同玄関子機と通話

## 共同玄関子機から呼び出されたら

1




呼出ランプ点滅  
ポロポロ  
エントランス表示灯点滅

共同玄関子機から呼び出されると呼出音が聞こえる

- 室内子機や補助音響装置からも聞こえる。
- 共同玄関子機と管理事務室からの呼出音の音色は同じですが、間隔がちがうので区別できます。

2



約30秒以内に受話器を取る


- 呼出ランプ(赤)が消灯し、エントランス表示灯(緑)が点灯し、共同玄関子機と通話できる。
- 約30秒を過ぎると応答できなくなります。
- 室内子機で先に受話器を取ると室内子機でも応答できます。

### ■ 通話中、玄関子機から呼び出されたら

- …受話器および室内親機本体からチャイム音(ピンポン)が聞こえます。
- …通話している室内親機または室内子機の受話器を戻し、応答する人が再度受話器を取ると玄関子機と通話できます。

### ■ 共同玄関の電気錠を解錠するには


1 共同玄関子機と通話中  を押す ▶ 2 ビッピッピッピッが聞こえ、解錠される

- お知らせ
- 共同玄関子機を呼び出すことはできません。
  - モニターテレビを接続してある場合は、モニター中に  を押しても解錠できません。

# 管理事務室と通話

## 管理事務室から呼び出されたら

1

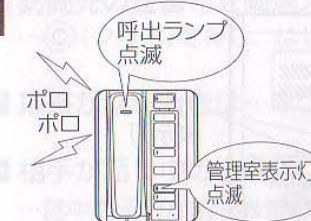


呼出ランプ点滅  
ポロポロ  
管理室表示灯点滅

管理事務室から呼び出されると呼出音が聞こえる

- 室内子機や補助音響装置からも聞こえる。
- 共同玄関子機と管理事務室からの呼出音の音色は同じですが、間隔がちがうので区別できます。

2



受話器を取る

- 呼出ランプ(赤)が消灯し、管理室表示灯(緑)が点灯し、管理事務室と通話できる。
- 室内子機で先に受話器を取ると、室内子機でも応答できます。



### ■ 通話中、玄関子機から呼び出されたら

- …受話器および室内親機本体からチャイム音(ピンポン)が聞こえます。
- …通話している室内親機または室内子機の受話器を戻し、応答する人が再度受話器を取ると玄関子機と通話できます。

### ■ メッセージ/管理室表示灯が点滅しているときは

- …管理事務室から連絡がありますので、管理事務室を呼び出して、用件を聞いてください。

## 管理事務室を呼び出すには

1  ▶ 2  を押す ▶ 3 管理室表示灯が点灯し、通話できる

### ■ 管理事務室から一斉放送、緊急放送があると

- …呼出音ポロポロが聞こえ、管理室表示灯が点灯し、スピーカーと室内子機、補助音響装置から放送が聞こえます。
- …緊急放送中は、内線通話できません。また、音量は大となります。








# 火災が発生(火災警報)

## 住戸用自動火災報知設備の場合

感知器が作動したときには

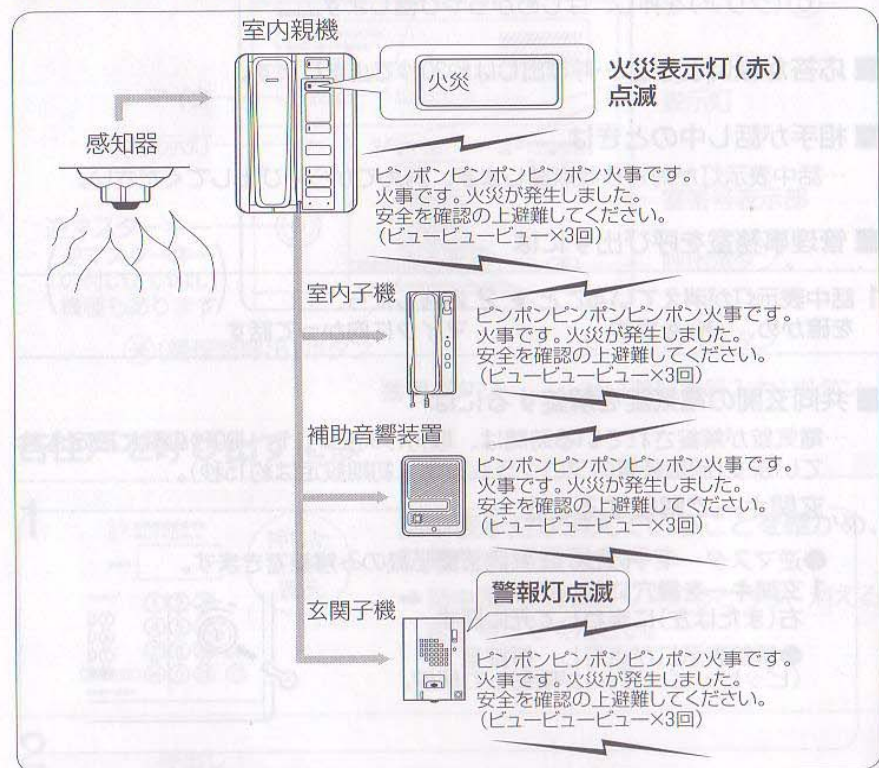

### 対処

原因を調べてすみやかに対処を。

### 警報音の止めかた

室内親機の警報音停止ボタンを押す(火災表示灯の点滅は消えません)。




- 熱がなくなると…警報音が止まり、火災表示灯および玄関子機の警報灯が消えます。
  - 誤報の原因例…感知器の真下でストーブをつけたとき。
- お知らせ ●火災警報の警報音は、音声合成音を2回繰り返したあとに警報音「ビュービュービュー」を3回繰り返します。

住戸用自動火災報知設備または共同住宅用自動火災報知設備かは、集合住宅の形態により決まります。

## 共同住宅用自動火災報知設備の場合

感知器が作動したときには

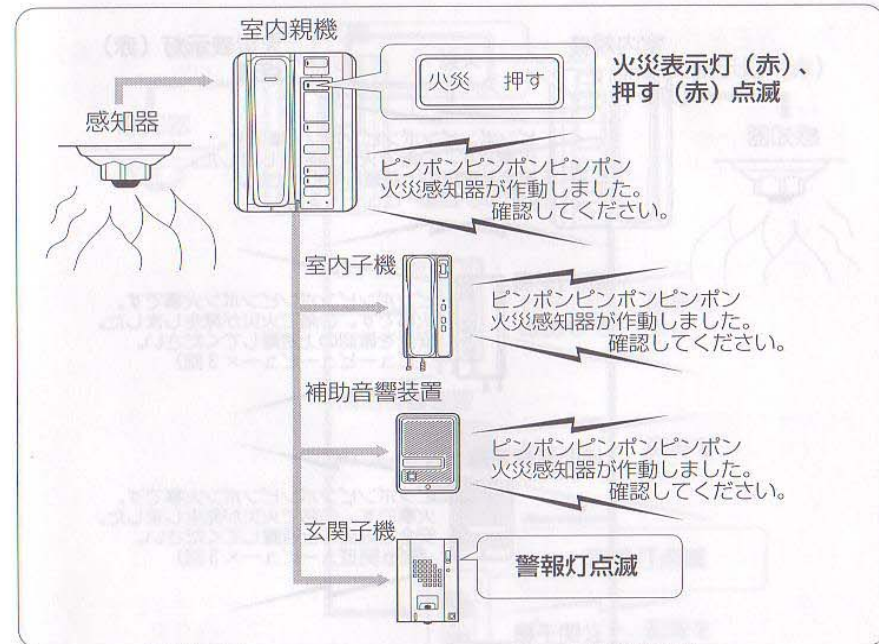

### 対処

原因を調べてすみやかに対処を。

### 警報音の止めかた

室内親機の警報音停止ボタンを押す(火災表示灯の点滅は消えません)。



- 原因を調べて、火災発生の場合は、火災表示灯の点滅している「押す」を押すと、警報音が変わり、近隣住戸へも火災警報音が鳴ります。「ピンポン、ピンポン、ピンポン、火事です。火事です。火災が発生しました。安全を確認の上避難してください。」(玄関子機からも火災警報音が鳴ります)


お知らせ ●感知器が作動し、一定時間(2~5分間)経過すると火災発生の警報音に変わり、近隣住戸に火災発生の警報音が鳴ります。誤報の場合は警報音を止めてください。その後、火災表示灯は一定時間(2~5分間)経過すると、自動的に消灯します。



# 火災が発生(火災警報)

## 共同住宅用自動火災報知設備の場合のみ

近隣住戸で火災が発生したときには

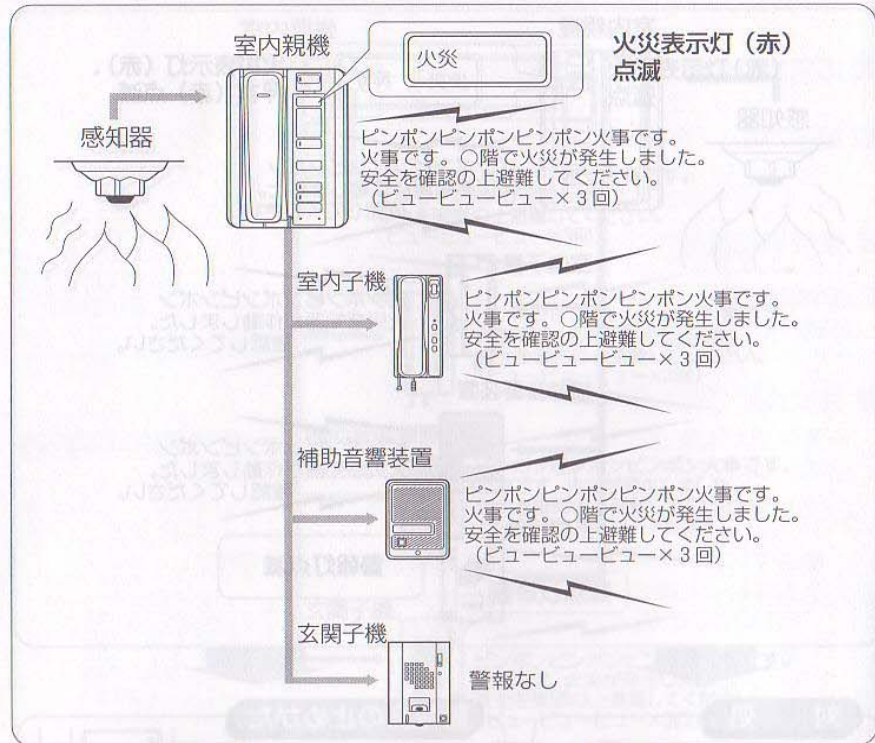

### 対処

近隣住戸で火災が発生した可能性があります。原因を調べてすみやかに対処を。

### 警報音の止めかた


室内親機の警報音停止ボタンを押す(火災表示灯の点滅は消えません)。



**お知らせ** ●火災警報の警報音は、音声合成音を2回繰り返したあとに警報音「ビュービュービュー」を3回繰り返します。

# 感知器の配線が切れた(感知器回線断線警報)

感知器の配線が切れたときには

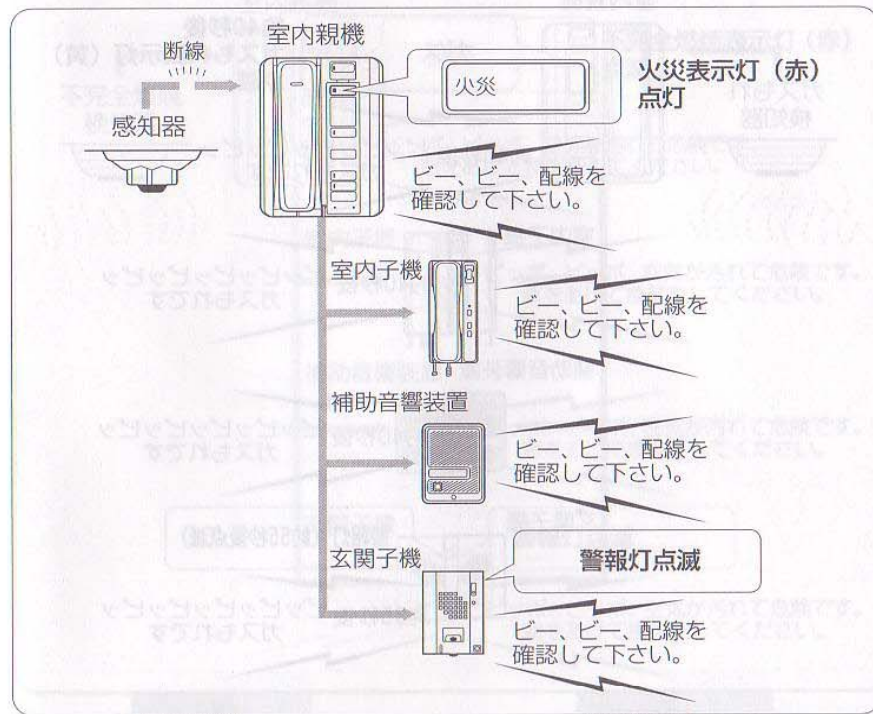

### 対処

販売店に修理を依頼してください。

### 警報音の止めかた

室内親機の警報音停止ボタンを押す(火災表示灯の点灯は消えません)。




### 配線が直ると

…警報音が止まり、火災表示灯および玄関子機の警報灯が消えます。



# ガスもれが発生(ガスもれ警報)

ガスもれ検知器が作動したときには

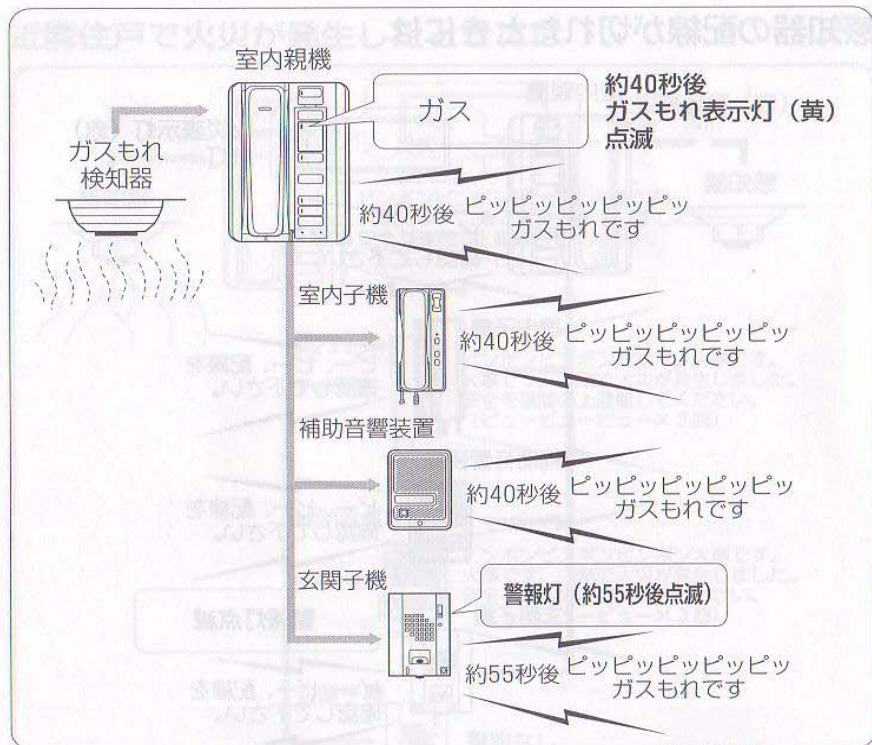

## 対処

- 1 ドアや窓を開けて換気する
- 2 ガスの器具栓、元栓を閉める
- 3 ガスもれ検知器の警報が止まらないときは、ガス会社または販売店に連絡する

## 警告

警報音の鳴っている間は、換気扇、蛍光灯など電気器具類のスイッチに手を触れたり、火などは絶対に使わないでください。ガスに引火して爆発する危険があります。

## 警報音の止めかた

室内親機の警報音停止ボタンを押す(ガスもれ表示灯の点滅は消えません)。




■ 検知器が復旧する(ガスがなくなる)と

…警報音が止まり、ガスもれ表示灯および玄関子機の警報灯が消えます。

# 不完全燃焼が発生(不完全燃焼警報)

不完全燃焼検知器が作動したときには

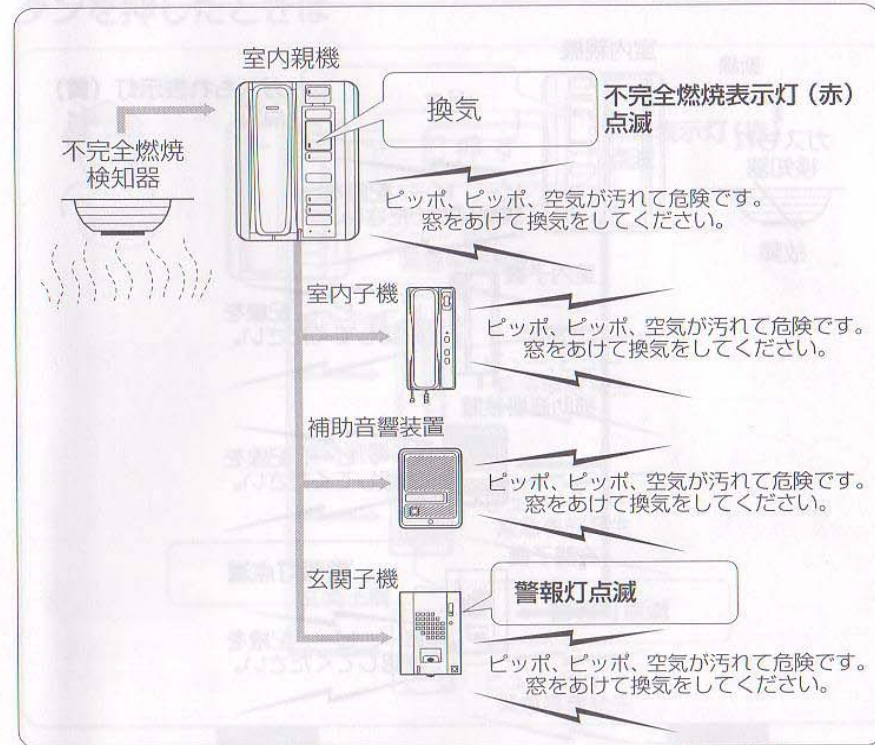

## 対処

- 1 ドアや窓を開けて換気する
- 2 ガスの器具栓、元栓を閉める
- 3 不完全燃焼検知器の警報が止まらないときは、ガス会社または販売店に連絡する

## 警報音の止めかた

室内親機の警報音停止ボタンを押す(不完全燃焼表示灯の点滅は消えません)。




■ 検知器が復旧する(一酸化炭素濃度が一定値以下になる)と

…警報音が止まり、不完全燃焼表示灯および玄関子機の警報灯が消えます。



# ガスもれ検知器の故障/配線がきれた (ガスもれ検知器異常警報)

ガスもれ検知器の配線が切れたり、故障したときには

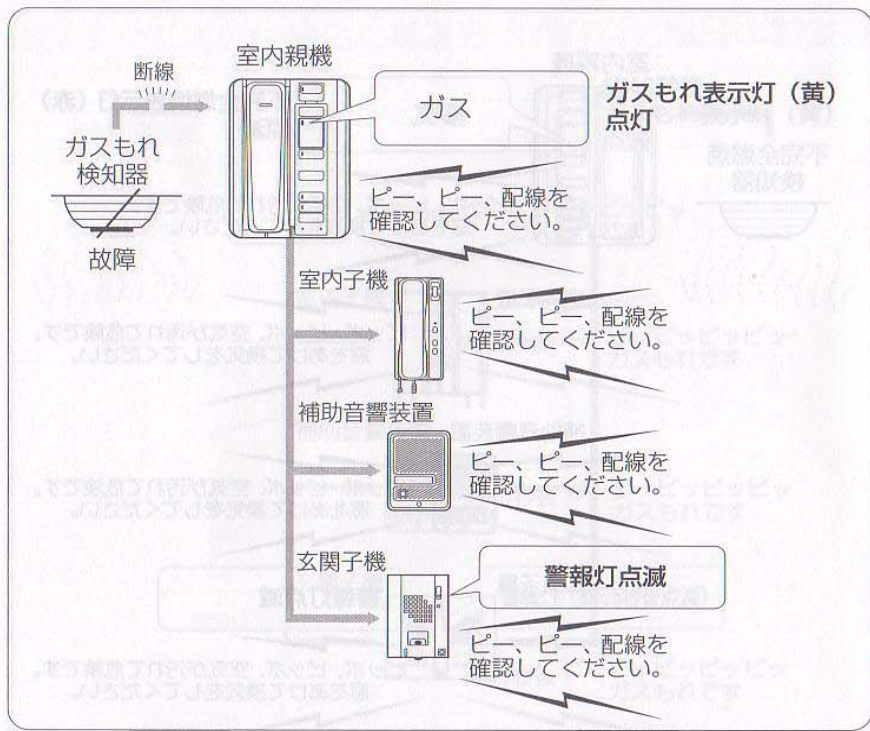

## 対処

販売店に修理を依頼してください。

## 警報音の止めかた

室内親機の警報音停止ボタンを押す  
(ガスもれ表示灯の点灯は消えません)。




## ■ 故障・配線が直ると

…警報音が止まり、ガスもれ表示灯および玄関子機の警報表示灯が消えます。

# 非常事態が発生(非常警報)

室内親機・室内子機の非常押ボタン「入」、増設用非常押ボタンを押したときは

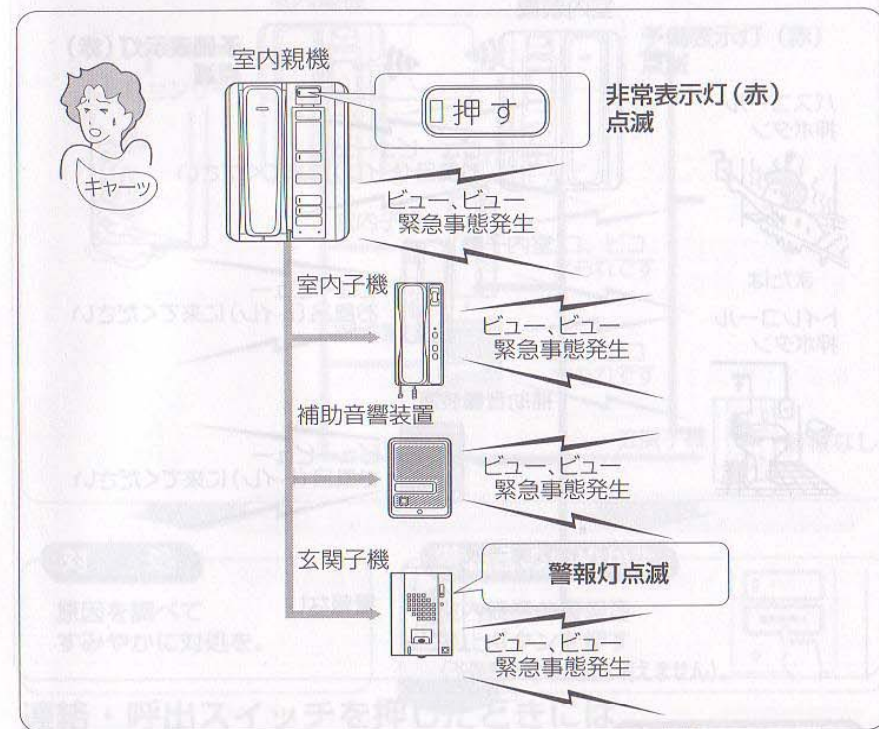

## 警報音の止めかた

非常押ボタン「切」を押す




- 室内子機側の非常押ボタンを押した場合は、室内子機側の非常押ボタンを再度押す。

お知らせ 室内親機の警報音停止ボタンを押しても警報音は止まりません。



# 風呂/トイレで家族を呼ぶ (バスコール・トイレコール警報)(オプション機能)

バスコールまたはトイレコール押ボタンを押したときには

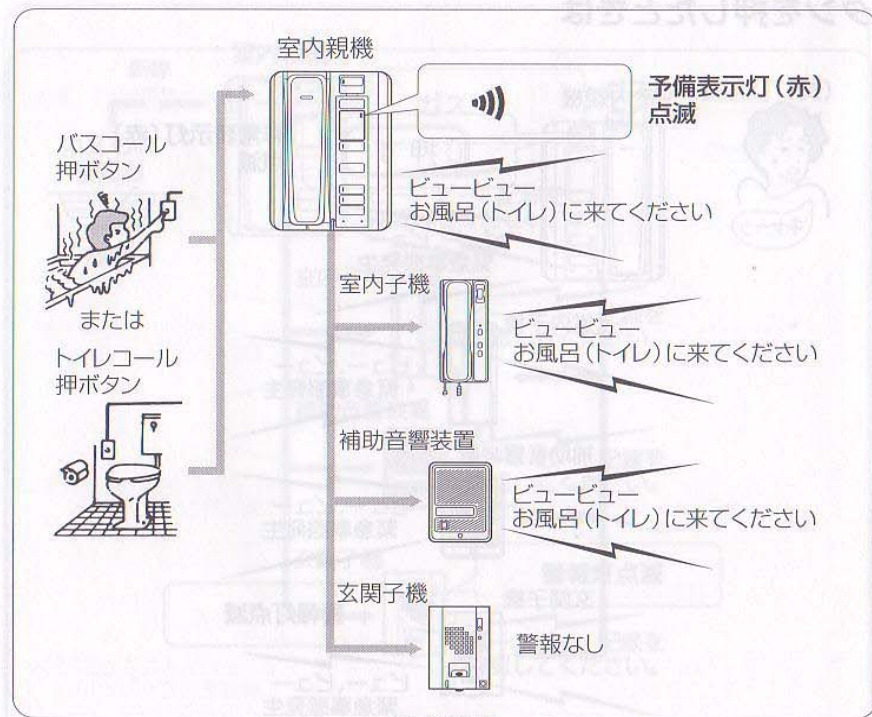

## 警報音の止めかた


室内親機の警報音  
停止ボタンを押す。



●コールボタンが押込みタイプ(指を離しても、元に戻らないタイプ)の場合は、コールボタンを復旧するまで、予備表示灯(📶)は点滅しています。

# 水もれが発生(水もれ警報)/ 連絡・呼出スイッチを押したとき(オプション機能)

風呂、台所等の水もれセンサーが作動したときには

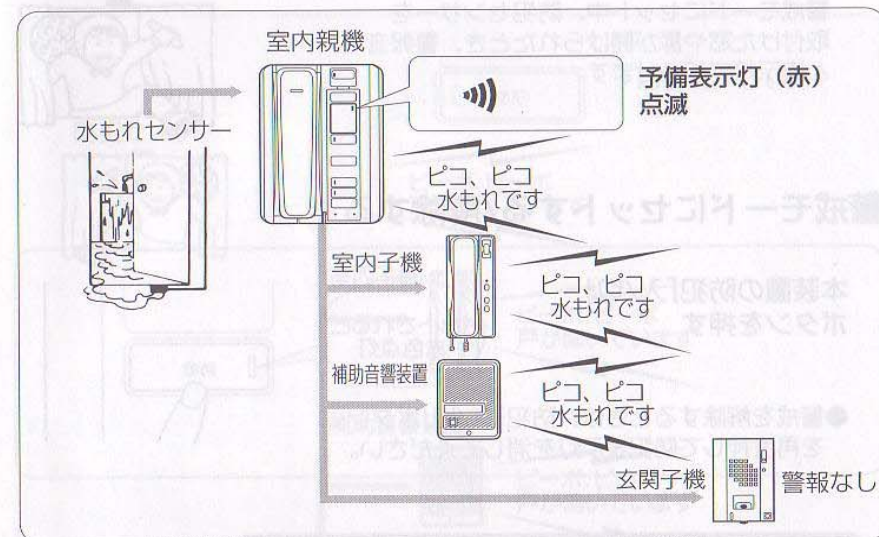

## 対処

原因を調べて  
すみやかに対処を。

## 警報音の止めかた

室内親機の警報音  
停止ボタンを押す  
(予備表示灯の点滅は消えません)。



## 連絡・呼出スイッチを押したときには

■水もれセンサーのかわりに連絡・呼出スイッチが接続されているときは…連絡・呼出スイッチが押されると、予備表示灯(📶)が点滅し、報知音「ポーン、ポーン」が室内親機・室内子機、補助音響装置から聞こえます。…水もれセンサーを接続するか、連絡・呼出スイッチを接続するかは、取付け時に工事で選択します。



# 防犯センサーが作動(防犯警報) (オプション機能)

## 防犯警報とは

警戒モードにセット中、防犯センサーを取付けた窓や扉が開けられたとき、警報音と表示灯で知らせます。



## 警戒モードにセットする/解除する

本装置の防犯「入/切」ボタンを押す

セットされると赤色点灯



●警戒を解除するときは、防犯「入/切」ボタンを再度押して防犯表示灯を消してください。


### 窓や扉が開いた状態で警戒モードにセットすると

「戸が開いています。確認してください」と警報音が鳴り、防犯表示灯が点滅します。

### 対処

再度防犯「入/切」ボタンを押し、セットを解除してから開いている窓や扉を閉めて、もう一度、防犯「入/切」ボタンを押して、警戒モードにセットする。

## 防犯センサーを取付けた窓、扉等が開けられたときには

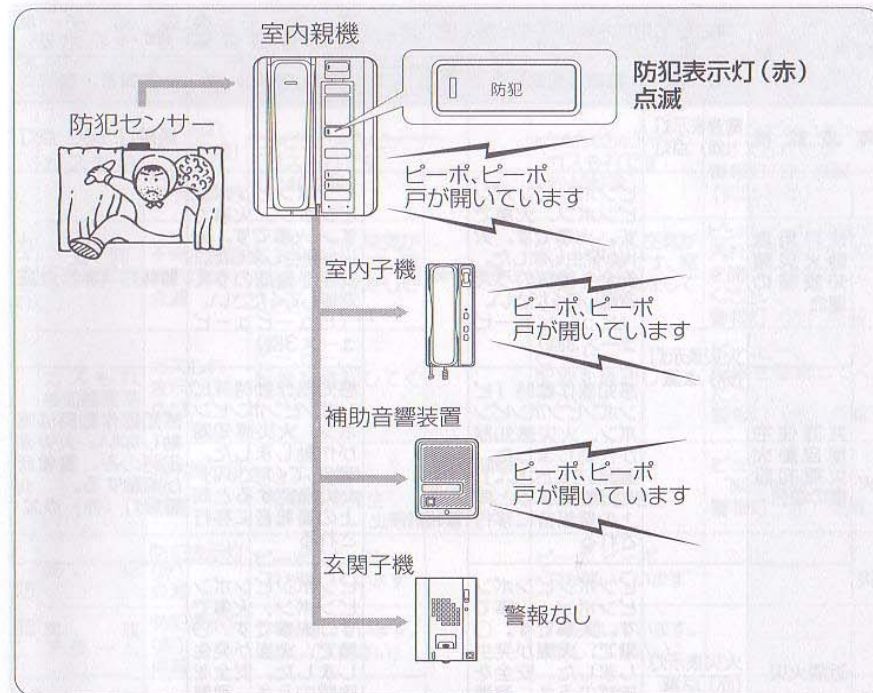

### 警報音の止めかた

室内親機の警報音停止ボタンを押す。  
→ 防犯表示灯は点滅したままです。



- 防犯センサーが復旧すると(窓、扉等が閉じられると)、防犯表示灯は点灯に変わり、警戒状態になります。
- 警戒を解除するときは、防犯「入/切」ボタンを再度押して防犯表示灯を消してください。

**お知らせ** 警報音が鳴ると、開けられた窓を閉めても警報音は止まりません。警報音停止ボタンを押してください。または、防犯「入/切」ボタンを押して警戒モードを解除してください。



# 警報のまとめ… 18~29ページで説明した警報時の警報音と表示灯をまとめると次のようになります。

## 警報音と表示灯の一覧

機能	集合住宅用室内親機（露出形、埋込形）			室内子機 補助音響装置		玄関子機 （戸外表示器）		
	表示	警報（報知）音	警報音停止 ボタン操作	警報（報知）音	警報音・表示			
電源監視	電源表示灯 （緑）点灯	—	—	—	通電灯（赤）点灯			
火災	住戸用自動火災報知設備の場合	ピンポンピンポン ピンポン、火事です。 火事が発生しました。 安全を確認のうえ 避難してください。 （ビュービュービ ュー×3回）	警報音停止	ピンポンピンポン ピンポン、火事です。 火事が発生しました。 安全を確認のうえ 避難してください。 （ビュービュービ ュー×3回）	同左 警報灯（赤）点滅			
	共同住宅用自動火災設備の場合	感知器作動時「ピン ポンピンポンピン ポン、火災感知器 が作動しました。 確認してください。」 火災確定すると同 上の警報音に移行 される		感知器作動時「ピン ポンピンポンピン ポン、火災感知器 が作動しました。 確認してください。」 火災確定すると同 上の警報音に移行 される	感知器作動時は鳴 動しない。火災確 定時のみ、警報音 が鳴動する。 警報灯（赤）点滅			
	近隣火災	火災表示灯 （赤）点滅		ピンポンピンポン ピンポン、火事です。 火事です。○ 階で、火災が発生 しました。安全を 確認のうえ、避難 してください。（ビ ュービュービュー ュー×3回）	ピンポンピンポン ピンポン、火事です。 火事です。○ 階で、火災が発生 しました。安全を 確認のうえ、避難 してください。（ビ ュービュービュー ュー×3回）	—		
	回線断線	火災表示灯 （赤）点灯		ビー、ビー、 配線を確認してく ださい。	ビー、ビー、 配線を確認してく ださい。	ビー、ビー、 配線を確認してく ださい。 警報灯（赤）点滅		

機能	集合住宅用室内親機（露出形、埋込形）			室内子機 補助音響装置		玄関子機 （戸外表示器）	
	表示	警報（報知）音	警報音停止 ボタン操作	警報（報知）音	警報音・表示		
ガスもれ	ガスもれ 表示灯（黄） 点滅 （約40秒後）	ピッピッピッピッ “ガスもれです” （約40秒後）	警報音停止	ピッピッピッピッ “ガスもれです” （約40秒後）	同左 警報灯（赤）点滅	ピッピッピッピッ “ガスもれです” 警報灯（赤）点滅 （約55秒後）	
	不完全燃焼 表示灯（赤） 点滅	ビッポ、ビッポ、空気が 汚れて危険です。窓 を開けて換気をして ください。		ビッポ、ビッポ、空気が 汚れて危険です。窓 を開けて換気をして ください。	同左 警報灯（赤）点滅	ビッポ、ビッポ、空気が 汚れて危険です。窓 を開けて換気をして ください。 警報灯（赤）点滅	
	ガスもれ 検知器異常	ガスもれ 表示灯（黄） 点灯		ピー、ピー、 配線を確認してく ださい。	ピー、ピー、 配線を確認してく ださい。	同左 警報灯（赤）点滅	ピー、ピー、 配線を確認してく ださい。 警報灯（赤）点滅
非常	非常表示灯 （赤） 点滅	ビュー、ビュー “緊急事態発生”	警報音鳴動 のまま （注1）	ビュー、ビュー “緊急事態発生”	同左 警報灯（赤）点滅	ビュー、ビュー “緊急事態発生” 警報灯（赤）点滅	
防犯アラーム	防犯表示灯 （赤） 点滅	ビーボ、ビーボ “戸が開いています”	警報音停止	ビーボ、ビーボ “戸が開いています”	同左 警報灯（赤）点滅	ビーボ、ビーボ “戸が開いています”	
	防犯表示灯 （赤） 点滅	「戸が開いています。 確認してください」		「戸が開いています。 確認してください」	同左 警報灯（赤）点滅	「戸が開いています。 確認してください」	
緊急	予備表示灯 （赤） 点滅	ビュー、ビュー “お風呂に 来てください”	警報音停止	ビュー、ビュー “お風呂に 来てください”	同左 警報灯（赤）点滅	ビュー、ビュー “お風呂に 来てください”	
	予備表示灯 （赤） 点滅	ビュー、ビュー “トイレに 来てください”		ビュー、ビュー “トイレに 来てください”	同左 警報灯（赤）点滅	ビュー、ビュー “トイレに 来てください”	
水もれ （注2）	予備表示灯 （赤） 点滅	ピコ、ピコ “水もれです”	警報音停止	ピコ、ピコ “水もれです”	同左 警報灯（赤）点滅	ピコ、ピコ “水もれです”	
連絡・呼出 （注2）	予備表示灯 （赤） 点滅	ポーン、ポーン		ポーン、ポーン	同左 警報灯（赤）点滅	ポーン、ポーン	
増設非常 （注2）	非常表示灯 （赤） 点滅	ビュー、ビュー “緊急事態発生”	警報音鳴動 のまま （注1）	ビュー、ビュー “緊急事態発生”	同左 警報灯（赤）点滅	ビュー、ビュー “緊急事態発生” 警報灯（赤）点滅	

（注1）非常警報音は、非常押ボタン「切」を押すと止まります。  
（注2）水もれまたは連絡・呼出または増設非常の3つのうち、1つを取付け時に工事で選択します。

セキュリティ機能の使いかた



# 警報のまとめ… 18~29ページで説明した警報時の警報音と表示灯をまとめると次のようになります。

## 各種警報の優先順位

異常が重なった場合、優先順位の高い警報の警報音が聞こえます。

**優先順位** …数字が小さいほど、順位が高くなります。

- ①火災・火災確認>②ガスもれ>③近隣火災>④火災回線断線>
- ⑤ガスもれ検知器異常>⑥不完全燃焼>⑦非常・増設非常>
- ⑧防犯・開放アラーム>⑨バスコール>⑩トイレコール>
- ⑪水もれまたは連絡・呼出

- 同時に異常が発生したときや、あとから優先順位の高い異常が発生したときは、警報音は優先順位の高いほうに変わります。表示灯はどちらも点滅または点灯して知らせます。
- 火災・ガスもれの警報が同時に発生した場合、火災警報が優先されます。(警報音停止ボタンを押すと鳴動中の警報が停止し、次の警報音が鳴ります。)

## 感知器、検知器、センサー、傷害が復旧したときの動作

原因が排除されると、次のように動作します。

警報(報知)	集合住宅用室内親機 (露出形、埋込形)	室内子機 補助音響装置	玄関子機 (戸外表示器)
火災・火災回線断線 ガスもれ・不完全燃焼・ ガスもれ検知器異常	警報音停止 警報表示灯消灯 (注1)	警報音停止	警報音停止 警報灯消灯
火災確認・開放アラーム 水もれ/連絡・呼出	—	—	—
非 常	非常押ボタン「切」を押すまで警報音は鳴り続け、非常表示灯は点滅しています。	—	警報音停止 警報灯消灯
増 設 非 常	警報音停止ボタンを押すまで警報音は鳴り続け、警報表示灯も点滅しています。(注2)	室内親機で左記の停止操作をするまで警報音は鳴り続けます。	—
防 犯	警報音停止ボタンを押すか、防犯「入/切」ボタンで解除モードにするまで警報音は鳴り続け、警報表示灯も点滅しています。(注3)		—
バ ス コ ー ル ト イ レ コ ー ル	警報音停止ボタンを押すまで警報音は鳴り続け、警報表示灯も点滅しています。(注2)	—	—

(注1) 共同住宅用自動火災報知設備の場合、感知器作動は遅延時間経過時(2~5分)、火災確定後、住棟受信機で復旧操作を行うことで通常状態に戻ります。

(注2) コールボタンが押込みタイプ(指を離しても元に戻らないタイプ)の場合は、コールボタンを復旧させるまで、警報表示灯は点滅しています。

(注3) 防犯警報は警報音を止め、防犯センサーが復旧すると防犯表示灯は点灯に変わり、警戒モード状態になります。

# 困ったとき

次の項目を点検してください。

症 状	点 検	処 置
通話できない	受話器がはずれていませんか?	受話器を正しくかけ直してください。
共同玄関子機・ 管理事務室と 通話できない	—	管理事務室へ症状を知らせ、販売店に相談してください。
室内親機のスピーカー からブブブブ…(連 続音)が聞こえる	受話器がはずれていませんか?	受話器を正しくかけ直してください。

## 他のHA機器接続 オプション

### モニターテレビ接続

別売のモニターテレビユニット(※)が接続されている場合は、訪問者の姿を見ながら通話できます。

※品番: VG-M 369 FA□□の場合 …VL-848 TV  
VG-M 371 FA□□の場合 …VL-847 TVAC

### 住戸電気錠接続

別売の住戸電気錠が接続されている場合は、住戸電気錠施解錠ボタンを押すと住戸電気錠を施解錠することができます。

### 宅配ロッカーとの接続

別売の宅配ロッカーと接続すると、宅配ロッカーに荷物が配達されたとき、宅配ロッカー表示灯が点滅(赤)して知らせます。

**お知らせ** 接続する宅配ロッカーの種類によっては、滞留(荷物を長時間ロッカーにいれたままの状態)時、報知音が鳴る場合があります。

### エレベーターとの接続

エレベーター呼出ボタンを押すとエレベーターを呼出階に呼ぶことができます。







# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は…  
まず、お買い上げの販売店、または販売会社へお申し付けください。

相談先がなくお困りの場合は…

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！  
その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

## ■保証書(別添付)

必ず、お買い上げの販売店から「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ受け取り、よくお読みのあと、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体2年間

## ■修理を依頼される時

33ページの「困ったとき」に従ってご確認のあと、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 保証期間中は、保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
  - 保証期間を過ぎているときは、修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし、集合住宅用室内親機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後7年です。
- 注) 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ●修理料金の仕組

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

**技術料**は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

**部品代**は、修理に使用した部品および補助材料代です。

**出張料**は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

## ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

0120-878-365

フリーダイヤル(料金無料) 365日/受付9時~20時

## International Customer Care Center ナショナル/パナソニック 海外ご相談センター

Consultation about products of specifications (export models, overseas production models and tourist models)

海外仕様商品(輸出商品・海外生産品・ツーリスト製品)についてのご相談は…

TOKYO ☎(03)3256-5444

OSAKA ☎(06)6645-8787

## ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

### 北海道地区

札幌 ☎(011)894-1251  
札幌市厚別区厚別南2丁目17-7  
旭川 ☎(0166)31-6151  
旭川市2条通2丁目左1号

帯広 ☎(0155)33-8477  
帯広市西19条南1丁目7-11  
函館 ☎(0138)48-6631  
函館市西桔梗589番地241  
(函館流通卸センター内)

### 東北地区

青森 ☎(0177)39-9712  
青森市大字八ッ役字矢作1-37  
秋田 ☎(018)826-1600  
秋田市御所野湯本2丁目1-2  
岩手 ☎(019)639-5120  
盛岡市羽場13地割30-3

宮城 ☎(022)375-2512  
仙台市泉区市名坂字清水端59-2  
山形 ☎(023)641-8100  
山形市流通センター3丁目12-2  
福島 ☎(0243)34-1301  
福島県安達郡本宮町字南/内65



ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

首都圏地区

栃木 ☎ (028)632-8450 宇都宮市中央1丁目8-13	東京 ☎ (03)5477-9780 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
群馬 ☎ (027)352-1217 高崎市萩原町沖中205-18	山梨 ☎ (0552)22-5171 甲府市下飯田2丁目1-27
水戸 ☎ (029)225-0119 水戸市柳河町309-2	神奈川 ☎ (045)847-9720 横浜市港南区日野5丁目3-16
つくば ☎ (0298)64-8090 つくば市花畑2丁目8-1	新潟 ☎ (025)286-7725 新潟市東明1丁目8-14
埼玉 ☎ (048)728-8960 桶川市赤堀2丁目4-2	
千葉 ☎ (043)208-6011 千葉市中央区星久喜町172	
船橋 ☎ (047)334-5111 船橋市本中山6丁目11-7	
柏 ☎ (0471)63-8905 柏市北柏1丁目6-6	

中部地区

石川 ☎ (076)294-2683 石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80	名古屋 ☎ (052)819-0225 名古屋市瑞穂区塩入町8-10
富山 ☎ (0764)32-8705 富山市寺島1298	岡崎 ☎ (0564)55-5719 岡崎市岡町南久保28
福井 ☎ (0776)54-5606 福井市開発4丁目112	岐阜 ☎ (058)323-6010 岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30
長野 ☎ (0263)58-0073 松本市大字笹賀7600-7	高山 ☎ (0577)33-0613 高山市花岡町3丁目82
静岡 ☎ (054)287-9000 静岡市西島765	三重 ☎ (059)255-1380 久居市森町字北谷1920-3

近畿地区

滋賀 ☎ (077)582-5021 守山市勝部町6丁目2-1	奈良 ☎ (0743)59-2770 大和郡山市椎木町404-2
京都 ☎ (075)672-9636 京都市南区上鳥羽石橋町20-1	和歌山 ☎ (0734)75-1311 和歌山市中島499-1
大阪 ☎ (06)6359-6225 大阪市北区本庄西1丁目1-7	兵庫 ☎ (078)272-6645 神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

中国地区

鳥取 ☎ (0857)26-9695 鳥取市安長295-1	浜田 ☎ (0855)22-6629 浜田市下府町327-93
米子 ☎ (0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33	岡山 ☎ (086)292-1162 岡山県都窪郡早島町矢尾807
松江 ☎ (0852)23-1128 松江市西津田2丁目10-19	広島 ☎ (082)295-5011 広島市西区南観音8丁目13-20
出雲 ☎ (0853)21-3133 出雲市渡橋町416	山口 ☎ (0839)86-4050 山口市鑄銭司字鑄銭司団地北447-23

四国地区

香川 ☎ (087)868-9477 高松市勅使町152-2	高知 ☎ (0888)66-3142 南国市岡豊町中島331-1
徳島 ☎ (0886)98-1125 徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108	愛媛 ☎ (089)971-2144 松山市土居田町750-2

九州地区

福岡 ☎ (092)593-9036 春日市春日公園3丁目48	熊本 ☎ (096)367-6067 熊本市健軍本町12-3
佐賀 ☎ (0952)26-9151 佐賀市本庄町大字本庄896-2	天草 ☎ (0969)22-3125 本渡市港町18-11
長崎 ☎ (095)830-1658 長崎市東町1949-1	鹿児島 ☎ (099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33
大分 ☎ (097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35	大島 ☎ (0997)53-5101 名瀬市矢之脇町10-5
宮崎 ☎ (0985)85-6530 宮崎県宮崎郡清武町下加納366-2	

沖縄地区

沖縄 ☎ (098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11
-------------------------------------

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0199

ご参考に






## 住宅情報システム2ヶ年保証のご案内

このたびは、ナショナル住宅情報システムをお求めいただきまして、誠にありがとうございます。

本商品（セキュリティユニット、又はインターホン付セキュリティユニット）は、下記の当社・住宅情報システム商品を含めて、財団法人「ペタリビング」の優良住宅部品として認定されています。（BL認定）

本商品、または本商品と一括採用をたまわりました住宅情報システム商品は、保証書の無料修理規程にもとづき、お買上げ日より2ヶ年の無料修理をいたします。

### 住宅情報システム商品の構成範囲

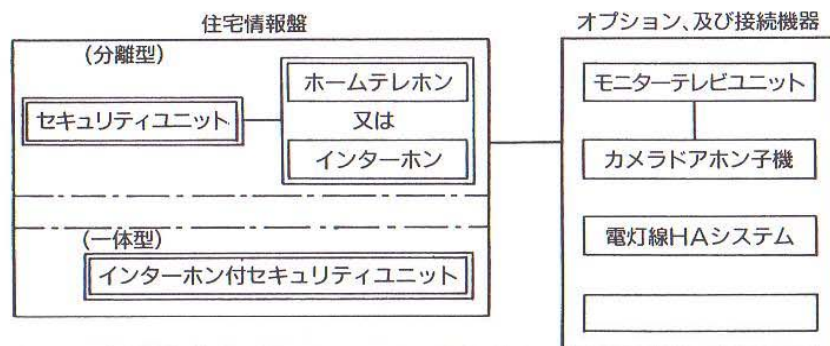

※ BL認定の対象機種の詳細については、お買上げの販売店までお問い合わせ下さい。

松下通信工業株式会社  
AVシステム事業部



