


National
松下電工

共同住宅用
セキュリティインターホン
1M・3M型(埋込型)

取扱説明書

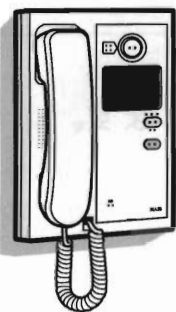

- お買い上げありがとうございます。
- ご使用まえに必ずお読みいただき大切に保管してください。

保証書付

■ご使用まえに■

- この商品は、親機とロビーインターホン・ドアホン子器・副親機・統合盤または警報監視盤との通話機能・宅配機能および警報(非常・火災・ガスもれ・不完全燃焼・防犯・コール)を知らせる機能を持っています。

●注：機種により各機能がない場合があります。

- この商品は、ガスもれ警報器・感知器が感知した警報を知らせる機能を持っていますが、ガスもれ・一酸化炭素中毒・火災などを防止するものではありません。ガスもれ・不完全燃焼・火災事故などによる損害については、責任を負い兼ねますのでご了承ください。

居住者の皆さまへのお願い

- 皆さまの住戸内には、消防用設備である自動火災報知設備の共同住宅用受信機(セキュリティインターホン)と感知器など、および建物によってはスプリンクラー設備の消火用放水ヘッドが設置されています。自動火災報知設備は、自動的に火災を感知して報知しすみやかに避難などをするための設備で、スプリンクラー設備は、自動的に火災を感知して消火する設備です。万一の火災に備え常に正常に作動するよう、日常点検と定期点検が必要です。

日常点検

日常点検は居住者の皆さまにお願いいたします。

セキュリティインターホンと感知器およびスプリンクラー設備の点検を行ってください。点検のポイントは次のとおりです。

- セキュリティインターホンの電源が切れていないか。
(電源灯の緑色点灯を確認する。)
- セキュリティインターホン、感知器が変形、損傷、脱落していないか。
- 消火用放水ヘッドが変形、損傷など、また、わずかな水もれなどはないか。(スプリンクラー設備設置住戸)
- セキュリティインターホンの呼出通話機能に異常はないか。
(スピーカーが正しく鳴っているかを確認する。)

上記のようなことがあった場合、または警報音が鳴るなど原因不明の異常なことがあった場合は、すみやかに管理事務所・管理者に連絡してください。なお、自動火災報知設備・スプリンクラー設備は火災を早期発見・早期消火するものですから、物をぶつけたりしないよう、日頃から大事に取り扱い、点検をしてください。

- 転居される場合は、新しく入居される方が商品を正しくお使いいただくために、この取扱説明書を新しく入居される方、または取り次ぎされる方にお渡しください。

定期点検

定期点検実施店による定期点検が年2回必要です。

セキュリティインターホンが共同住宅用自動火災報知設備として使用された場合、設置後、火災報知機能について定期的な点検が法律により義務付けられています。

ただし、外部試験器による定期点検時、インターホン本体では警報音は鳴らずに表示灯も点滅しません。玄関のドアホン子器にて警報音が鳴り、表示灯が点滅し、感知器の確認灯が一瞬点灯します。

- **注** 点検方法は地区の消防署により異なる場合があります。詳細は定期点検実施店または最寄りの当社営業所へ相談してください。

もくじ

居住者の皆さまへのお願い	1~2
ご注意	4
各部のなまえとはたらき	5~17
インターホン通話	18~20
●ロビーインターホンとの通話	18
●共同玄関の電気錠を解錠するには	
●ドアホン子器との通話	19
●副親機との通話(室内間通話)	19
●通話中に呼び出された場合には…	20
宅配機能	21
セキュリティ機能	23~44
●非常通報するとき	23~24
●火災が発生すると	25~26
●同一階または直下階にて火災が発生すると	27
●感知器配線が断線すると	28
●ガスもれが発生すると	29
●不完全燃焼が発生すると	30
●ガス機器異常が発生すると	31
●防犯警報の警戒セットのしかた	32
●窓に設置した防犯スイッチが作動すると	33
●玄関に設置した防犯スイッチが作動すると	34
●防犯予備警報時間を設定変更した場合	35
●コール(連絡)をするときは	37
●緊急コール警報をするときは	38
●警報音・呼出音の優先	39~40
●火災・ガス動作テスト	41~44
故障かな?と思われたら	45~46
仕 様	47
ガスもれ警報器の交換について	48
保証とアフターサービス	49
●ガスもれ警報器の有効期限について	49

ご 注 意

- 警察、消防署などへ連絡する場合は、その警報が誤報でないかどうかをよく確かめたうえで行ってください。
- 停電時、親機は非常電源装置にて感知器を監視状態にし、異常があると火災警報・火災断線警報(ドアホン子器の警報表示灯の点滅のみ)をします。そのほかの機能は停電時には動作しません。
ただし感知器が作動すると、感知器作動警報を行い、全ての機能が使用できます。
- 電源(AC100V)の専用ブレーカーを切らないでください。各警報および統合盤または警報監視盤との通話ができなくなります。
- 親機・副親機の温度で受話器が多少温かくなることがありますが、故障ではありません。

使用上のご注意



●水をかけないで!

故障の原因となります。



●ストーブなど高温の物を
近づけないで!

故障の原因となります。



●炊飯器など湯気の出る物を
下に置かないで!

故障の原因となります。



●テレビ・ラジオなどは
2m以上離して!

映像や音声が乱れる場合があります。

お手入れ

ふだんのおそうじは…

やわらかい布でふき取ってください。

汚れが目立つときは…

中性洗剤を薄めた液にやわらかい布を浸し、固く絞って
ふき取ってください。


噴霧式の洗剤は使用しないでください。



注 ベンジンなどは引火性があるため使用しないでください。

各部のなまえとはたらき

共同住宅用セキュリティインターホン1M型親機 (SHNT11401W・SHNT13401W)

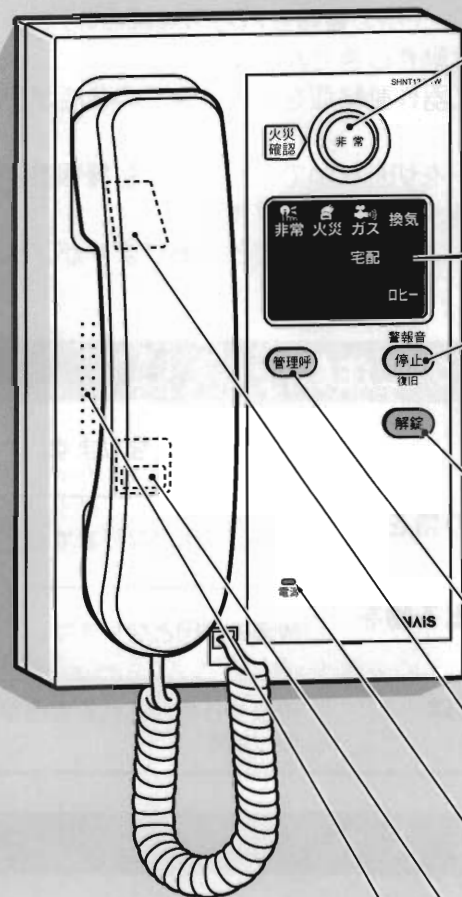

非常用押ボタン(火災確認ボタン)

- 押すと警報メッセージを出し、赤色点滅します。もう一度押すと、警報メッセージは鳴り止み、消灯します。また感知器作動警報中に非常用押ボタンを押すと、火災確認警報します。

警報音停止ボタン(火災復旧ボタン)

- 押すと非常、火災、ガス、不完全燃焼の警報メッセージまたは警報音が止まります。
(火災警報の復旧を兼ねています。)

解錠ボタン

- ロビーインターホンと通話中に押すと、共同玄関の電気錠が解錠されます。

管理呼ボタン (SHNT13401Wのみ)

- 受話器を取って押すと、管理室を呼び出せます。

フックスイッチ

- 通話を切るときに使用します。

電源灯

- 緑色点灯で電源が入っていることを示します。


呼出音量切替スイッチ

- 呼出音の音量を調整するときに使用します。

スピーカー

- 呼出音、警報音が聞こえます。

●お客様がご使用の商品品番は、本体正面右上部に明示しておりますので、ご確認ください。

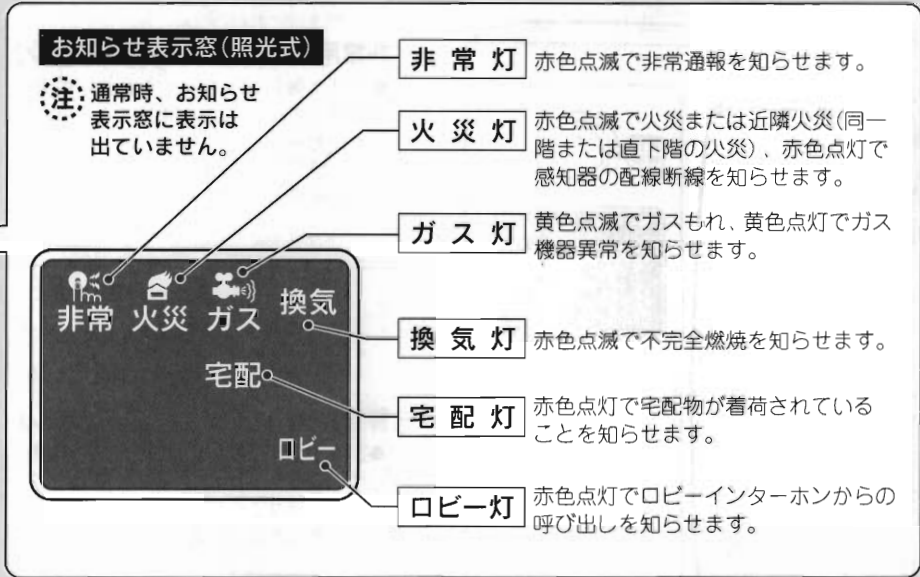


機能一覧表

機能	品番	
	SHNT 11401W	SHNT 13401W
管理室通話	●	●
管理呼	—	●
ロビー通話	●	●
ドアホン通話	●	●
解錠	●	●
宅配	●	●
非常通報	●	●
火災警報	●	●
火災断線警報	●	●
ガスもれ警報	●	●
不完全燃焼(CO)警報	●	●
ガス機器異常警報	●	●

接続可能機器

接続可能機器	機能説明
警報表示付ドアホン子器(遠隔試験端子付)	親機の呼出、通話および警報機能感知器・親機・試験器の接続
警報表示付ドアホン子器	親機の呼出、通話および警報機能
非常用押釦	非常通報機能
増設スピーカー	呼出音および警報音出力
感知器	火災感知警報機能
ガスもれ警報器	ガスもれ、不完全燃焼(CO)検知警報機能
ロビーインターホン	通話および共同玄関の電気錠解錠機能
統合盤または警報監視盤と住棟受信機	通話、警報機能および火災警報制御機能
副警報監視盤	通話および警報機能
非常電源装置	予備電源機能
遠隔試験中継器	感知器・親機・試験器の接続
外部試験器	外部からの感知器・親機の試験

共同住宅用セキュリティインターホン1M型親機 (SHNT10401W)

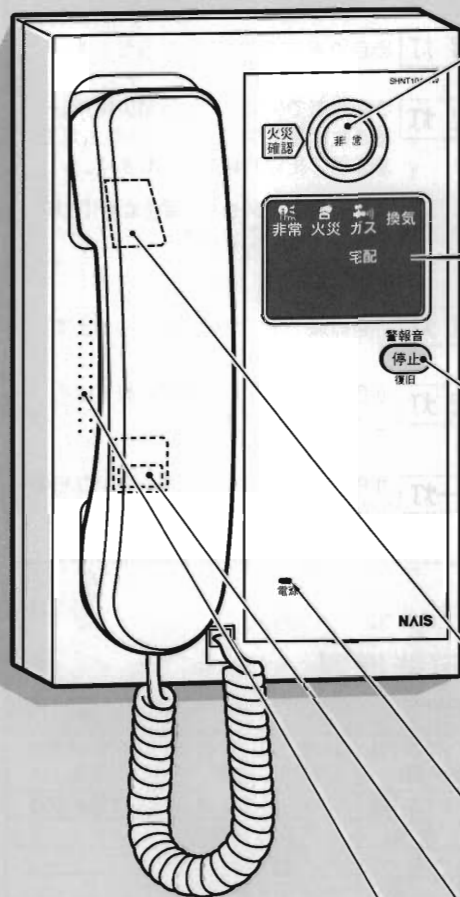

非常用押ボタン(火災確認ボタン)

●押すと警報メッセージを出し、赤色点滅します。もう一度押すと、警報メッセージは鳴り止み、消灯します。また感知器作動警報中に非常用押ボタンを押すと、火災確認警報します。

警報音停止ボタン(火災復旧ボタン)

●押すと非常、火災、ガス、不完全燃焼の警報メッセージまたは警報音が止まります。
(火災警報の復旧を兼ねています。)

フックスイッチ

●通話を切るときに使用します。

電源灯

●緑色点灯で電源が入っていることを示します。

呼出音量切替スイッチ

●呼出音の音量を調整するときを使用します。

スピーカー

●呼出音、警報音が聞こえます。

お知らせ表示窓(照光式)



通常時、お知らせ表示窓に表示は出ていません。



非常灯

赤色点滅で非常通報を知らせます。

火災灯

赤色点滅で火災または近隣火災(同一階または直下階の火災)、赤色点灯で感知器の配線断線を知らせます。

ガス灯

黄色点滅でガスもれ、黄色点灯でガス機器異常を知らせます。

換気灯

赤色点滅で不完全燃焼を知らせます。

宅配灯

赤色点灯で宅配物が着荷されていることを知らせます。

機能一覧表


機能	品番	SHNT10401W
管理室通話		●
※ロビー通話		●
ドアホン通話		●
宅配		●
非常通報		●
火災警報		●
火災断線警報		●
ガスもれ警報		●
不完全燃焼(CO)警報		●
ガス機器異常警報		●

※ロビー灯は点灯しません。

接続可能機器

接続可能機器	機能説明
警報表示付ドアホン子器(遠隔試験端子付)	親機の呼出、通話および警報機能 感知器・親機・試験器の接続
警報表示付ドアホン子器	親機の呼出、通話および警報機能
非常用押釦	非常通報機能
増設スピーカー	呼出音および警報音出力
感知器	火災感知警報機能
ガスもれ警報器	ガスもれ、不完全燃焼(CO)検知警報機能
統合盤または警報監視盤と住棟受信機	通話、警報機能および火災警報制御機能
副警報監視盤	通話および警報機能
非常電源装置	予備電源機能
遠隔試験中継器	感知器・親機・試験器の接続
外部試験器	外部からの感知器・親機の試験

共同住宅用セキュリティインターホン1M型親機 (SHNT11421W)

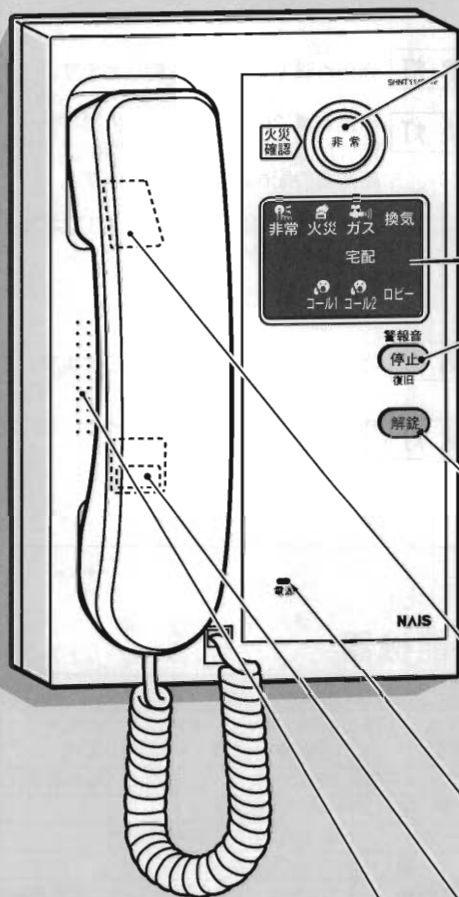

非常用押ボタン(火災確認ボタン)

●押すと警報メッセージを出し、赤色点滅します。もう一度押すと、警報メッセージは鳴り止み、消灯します。また感知器作動警報中に非常用押ボタンを押すと、火災確認警報します。

警報音停止ボタン(火災復旧ボタン)

●押すと非常、火災、ガス、不完全燃焼、コールの警報メッセージまたは警報音が止まります。(火災警報の復旧を兼ねています。)

解錠ボタン

●ロビーインターホンと通話中に押すと、共同玄関の電気錠が解錠されません。

フックスイッチ

●通話を切るときに使用します。

電源灯

●緑色点灯で電源が入っていることを示します。

呼出音量切替スイッチ

●呼出音の音量を調整するときを使用します。

スピーカー

●呼出音、警報音が聞こえます。

お知らせ表示窓(照光式)

注: 通常時、お知らせ表示窓に表示は出ていません。



非常灯 赤色点滅で非常通報を知らせます。

火災灯 赤色点滅で火災または近隣火災(同一階または直下階の火災)、赤色点灯で感知器の配線断線を知らせます。

ガス灯 黄色点滅でガスもれ、黄色点灯でガス機器異常を知らせます。

換気灯 赤色点滅で不完全燃焼を知らせます。

宅配灯 赤色点灯で宅配物が着荷されていることを知らせます。

ロビー灯 赤色点灯でロビーインターホンからの呼び出しを知らせます。

コール灯1,2 赤色点滅でコール(連絡)されていることを知らせます。

機能一覧表


機能	品番	SHNT11421W
管理室通話		●
ロビー通話		●
ドアホン通話		●
解錠		●
宅配		●
非常通報		●
火災警報		●
火災断線警報		●
ガスもれ警報		●
不完全燃焼(CO)警報		●
ガス機器異常警報		●
※コール(連絡) (緊急コール警報)		●

※機能設定によりどちらかを選択します。

接続可能機器

接続可能機器	機能説明
警報表示付ドアホン子器 (遠隔試験端子付)	親機の呼出、通話および警報機能 感知器・親機・試験器の接続
警報表示付ドアホン子器	親機の呼出、通話および警報機能
非常用押釦	非常通報機能
増設スピーカー	呼出音および警報音出力
感知器	火災感知警報機能
ガスもれ警報器	ガスもれ、不完全燃焼(CO)検知警報機能
連絡(コール)押釦	呼出機能(コール)
ロビーインターホン	通話および共同玄関の電気錠機能
統合盤または 警報監視盤と住棟受信機	通話、警報機能および火災警報制御機能
副警報監視盤	通話および警報機能
非常電源装置	予備電源機能
遠隔試験中継器	感知器・親機・試験器の接続
外部試験器	外部からの感知器・親機の試験

共同住宅用セキュリティインターホン1M型親機 (SHNT11441W)

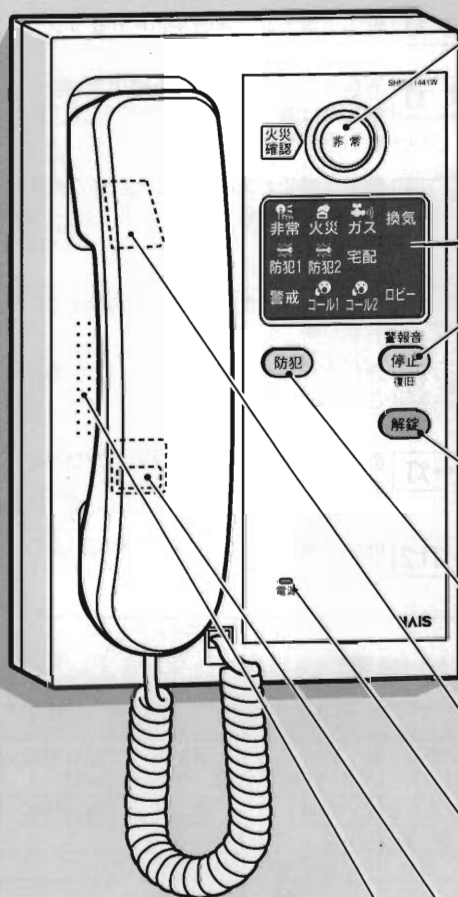

非常用押ボタン(火災確認ボタン)

- 押すと警報メッセージを出し、赤色点滅します。もう一度押すと、警報メッセージは鳴り止み、消灯します。また感知器作動警報中に非常用押ボタンを押すと、火災確認警報します。

警報音停止ボタン(火災復旧ボタン)

- 押すと非常、火災、ガス、不完全燃焼、防犯、コールの警報メッセージまたは警報音が止まります。(火災警報の復旧を兼ねています。)

解錠ボタン

- コピーインターホンと通話中に押すと、共同玄関の電気錠が解錠されます。

防犯セットボタン

- 防犯警報をセットまたは解除するときに使用します。

フックスイッチ

- 通話を切るときに使用します。

電源灯

- 緑色点灯で電源が入っていることを示します。

呼出音量切替スイッチ

- 呼出音の音量を調整するときに使用します。

スピーカー

- 呼出音、警報音が聞こえます。

お知らせ表示窓(照光式)



通常時、お知らせ表示窓に表示は出ていません。



非常灯

赤色点滅で非常通報を知らせます。

火災灯

赤色点滅で火災または近隣火災(同一階または直下階の火災)、赤色点灯で感知器の配線断線を知らせます。

ガス灯

黄色点滅でガスもれ、黄色点灯でガス機器異常を知らせます。

換気灯

赤色点滅で不完全燃焼を知らせます。

宅配灯

赤色点灯で宅配物が着荷されていることを知らせます。

防犯灯1,2

赤色点滅で防犯警報・戸締り確認を知らせます。

ロビー灯

赤色点灯でロビーインターホンからの呼び出しを知らせます。

コール灯1,2

赤色点滅でコール(連絡)されていることを知らせます。

警戒灯

緑色点灯で防犯警戒がセットされていること、緑色点滅で防犯警報・戸締り確認を知らせます。

機能一覧表


機能	品番	SHNT11441W
管理室通話		●
ロビー通話		●
ドアホン通話		●
解錠錠		●
宅配		●
非常通報		●
火災警報		●
火災断線警報		●
ガスもれ警報		●
不完全燃焼(CO)警報		●
ガス機器異常警報		●
防犯警報		●
※コール(連絡) (緊急コール警報)		●

※機能設定によりどちらかを選択します。

接続可能機器

接続可能機器	機能説明
警報表示付ドアホン子器 (遠隔試験端子付)	親機の呼出、通話および警報機能 感知器・親機・試験器の接続
警報表示付ドアホン子器	親機の呼出、通話および警報機能
非常用押釦	非常通報機能
増設スピーカー	呼出音および警報音出力
感知器	火災感知警報機能
ガスもれ警報器	ガスもれ、不完全燃焼(CO)検知警報機能
防犯スイッチ	窓・扉の開放検知警報機能
連絡(コール)押釦	呼出機能(コール)
ロビーインターホン	通話および共同玄関の電気錠解錠機能
統合盤または 警報監視盤と住棟受信機	通話、警報機能および火災警報制御機能
副警報監視盤	通話および警報機能
非常電源装置	予備電源機能
遠隔試験中継器	感知器・親機・試験器の接続
外部試験器	外部からの感知器・親機の試験

共同住宅用セキュリティインターホン3M型親機 (SHNT21401W)

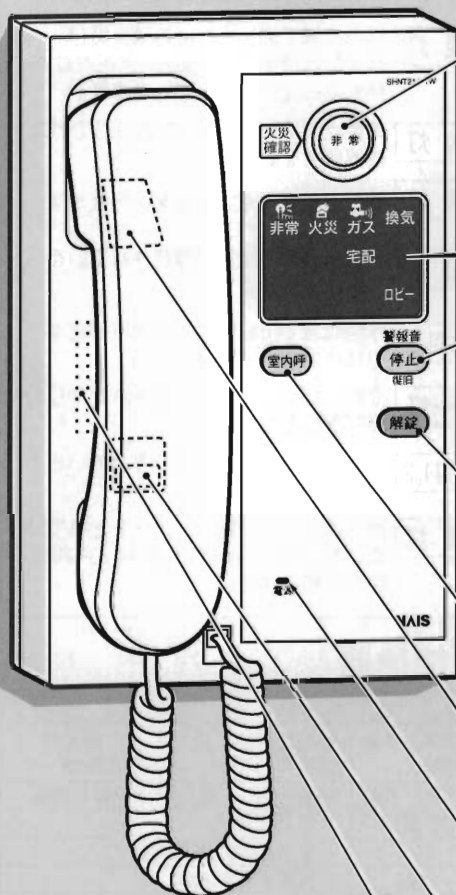

非常用押ボタン(火災確認ボタン)

●押すと警報メッセージを出し、赤色点滅します。もう一度押すと、警報メッセージは鳴り止み、消灯します。また感知器動作警報中に非常用押ボタンを押すと、火災確認警報します。

警報音停止ボタン(火災復旧ボタン)

●押すと非常、火災、ガス、不完全燃焼の警報メッセージまたは警報音が止まります。
(火災警報の復旧を兼ねています。)

解錠ボタン

●ロビーインターホンと通話中に押すと、共同玄関の電気錠が解錠されます。

室内呼ボタン

●受話器を取って押すと、副親機を呼び出せます。

フックスイッチ

●通話を切るときに使用します。

電源灯

●緑色点灯で電源が入っていることを示します。

呼出音量切替スイッチ

●呼出音の音量を調整するときに使用します。

スピーカー

●呼出音、警報音が聞こえます。

お知らせ表示窓(照光式)

注 通常時、お知らせ表示窓に表示は出ていません。



非常灯 赤色点滅で非常通報を知らせます。

火災灯 赤色点滅で火災または近隣火災(同一階または直下階の火災)、赤色点灯で感知器の配線断線を知らせます。

ガス灯 黄色点滅でガスもれ、黄色点灯でガス機器異常を知らせます。

換気灯 赤色点滅で不完全燃焼を知らせます。

宅配灯 赤色点灯で宅配物が着荷されていることを知らせます。

ロビー灯 赤色点灯でロビーインターホンからの呼び出しを知らせます。


機能一覧表

機能	品番	SHNT21401W
管理室通話	●	
ロビー通話	●	
ドアホン通話	●	
室内間通話	●	
解錠	●	
宅配	●	
非常通報	●	
火災警報	●	
火災断線警報	●	
ガスもれ警報	●	
不完全燃焼(CO)警報	●	
ガス機器異常警報	●	

接続可能機器

接続可能機器	機能説明
副親機(2台まで接続可)	通話、警報機能
警報表示付ドアホン子器(遠隔試験端子付)	親機・副親機の呼出、通話および警報機能 感知器・親機・試験器の接続
警報表示付ドアホン子器	親機・副親機の呼出、通話および警報機能
非常用押釦	非常通報機能
増設スピーカー (副親機2台接続時には、接続できません。)	呼出音および警報音出力
感知器	火災感知警報機能
ガスもれ警報器	ガスもれ、不完全燃焼(CO)検知警報機能
ロビーインターホン	通話および共同玄関の電気錠解錠機能
統合盤または警報監視盤と住棟受信機	通話、警報機能および火災警報制御機能
副警報監視盤	通話および警報機能
非常電源装置	予備電源機能
遠隔試験中継器	感知器・親機・試験器の接続
外部試験器	外部からの感知器・親機の試験

共同住宅用セキュリティインターホン3M型親機 (SHNT21441W)

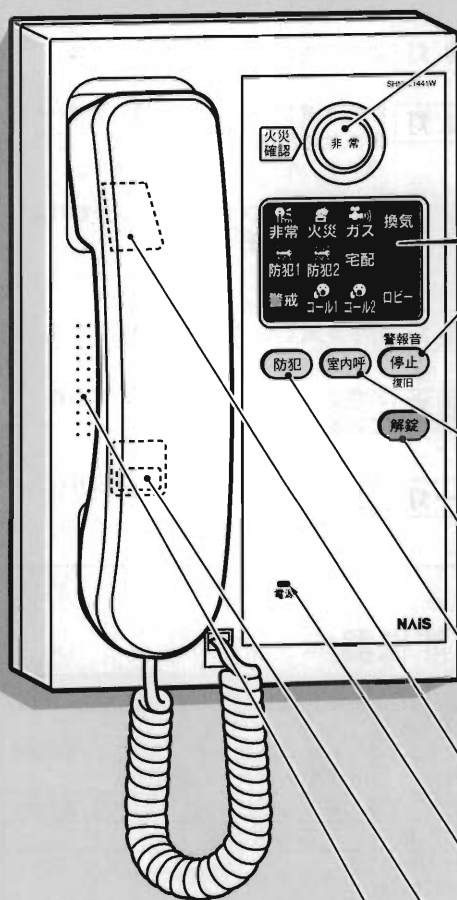

非常用押ボタン(火災確認ボタン)

- 押すと警報メッセージを出し、赤色点滅します。もう一度押すと、警報メッセージは鳴り止み、消灯します。また感知器作動警報中に非常用押ボタンを押すと、火災確認警報します。

警報音停止ボタン(火災復旧ボタン)

- 押すと非常、火災、ガス、不完全燃焼、防犯、コールの警報メッセージまたは警報音が止まります。(火災警報の復旧を兼ねています。)

室内呼ボタン

- 受話器を取って押すと、副親機を呼び出せます。

解錠ボタン

- ロビーインターホンと通話中に押すと、共同玄関の電気錠が解錠されます。

防犯セットボタン

- 防犯警報をセットまたは解除するときに使用します。

フックスイッチ

- 通話を切るときに使用します。

電源灯

- 緑色点灯で電源が入っていることを示します。

呼出音量切替スイッチ

- 呼出音の音量を調整するときに使用します。

スピーカー

- 呼出音、警報音が聞こえます。

お知らせ表示窓(照光式)

注: 通常時、お知らせ表示窓に表示は出ていません。



- 非常灯** 赤色点滅で非常通報を知らせます。
- 火災灯** 赤色点滅で火災または近隣火災(同一階または直下階の火災)、赤色点灯で感知器の配線断線を知らせます。
- ガス灯** 黄色点滅でガスもれ、黄色点灯でガス機器異常を知らせます。
- 換気灯** 赤色点滅で不完全燃焼を知らせます。
- 宅配灯** 赤色点灯で宅配物が着荷されていることを知らせます。
- 防犯灯1,2** 赤色点滅で防犯警報・戸締り確認を知らせます。
- ロビー灯** 赤色点灯でロビーインターホンからの呼び出しを知らせます。
- コール灯1,2** 赤色点滅でコール(連絡)されていることを知らせます。
- 警戒灯** 緑色点灯で防犯警戒がセットされていること、緑色点滅で防犯警報・戸締り確認を知らせます。

機能一覧表

機能	品番	SHNT21441W
管理室通話		●
ロビー通話		●
ドアホン通話		●
室内間通話		●
解錠		●
宅配		●
非常通報		●
火災警報		●
火災断線警報		●
ガスもれ警報		●
不完全燃焼(CO)警報		●
ガス機器異常警報		●
防犯警報		●
※コール(連絡)(緊急コール警報)		●


※機能設定によりどちらかを選択します。

接続可能機器

接続可能機器	機能説明
副親機(2台まで接続可)	通話、警報機能
警報表示付ドアホン子器(遠隔試験端子付)	親機・副親機の呼出、通話および警報機能感知器・親機・試験器の接続
警報表示付ドアホン子器	親機・副親機の呼出、通話および警報機能
非常用押釦	非常通報機能
増設スピーカー(副親機2台接続時には、接続できません。)	呼出音および警報音出力
感知器	火災感知警報機能
ガスもれ警報器	ガスもれ、不完全燃焼(CO)検知警報機能
防犯スイッチ	窓・扉の開放検知警報機能
連絡(コール)押釦	呼出機能(コール)
ロビーインターホン	通話および共同玄関の電気錠解錠機能
統合盤または警報監視盤と住棟受信機	通話、警報機能および火災警報制御機能
副警報監視盤	通話および警報機能
非常電源装置	予備電源機能
遠隔試験中継器	感知器・親機・試験器の接続
外部試験器	外部からの感知器・親機の試験

注 1M型親機を使用している場合、副親機は接続できません。

セキュリティインターホン3M型副親機 (SHN2710WK)

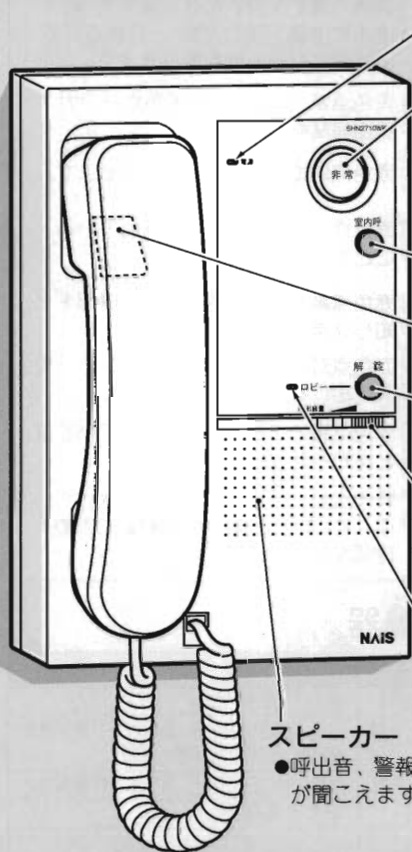

電源灯

●緑色点灯で電源が入っていることを示します。

非常用押ボタン

●押すと警報メッセージを出し、赤色点滅します。もう一度押すと、警報メッセージは鳴り止み、消灯します。また感知器作動警報中に非常用押ボタンを押すと、火災確認警報します。

室内呼ボタン

●受話器を取って押すと、親機を呼び出せます。

フックスイッチ

●通話を切るときに使用します。

解錠ボタン

●ロビーインターホンと通話中に押すと、共同玄関の電気錠が解錠されます。

呼出音量調整ボリューム

●呼出音の音量を調整するときに使用します。

注 警報音も同時に調整されます。

ロビー呼出表示灯

●赤色点灯でロビーインターホンからの呼び出しを知らせます。

スピーカー

●呼出音、警報音が聞こえます。

機能一覧表

機能	品番	SHN2710WK
管理室通話		●
ロビー通話		●
ドアホン通話		●
室内間通話		●
解錠		●
非常通報		○
火災警報		○
火災断線警報		○
ガスもれ警報		○
不完全燃焼(CO)警報		○
ガス機器異常警報		○
防犯警報		○
※コール(連絡)(緊急コール警報)		○

○は警報音のみです。ただし、非常通報の場合、非常用押ボタンを押すと非常用押ボタンは赤色点滅します。

※親機側の機能設定によりどちらかを選択します。

インターホン通話

ロビーインターホンとの通話

●各項目ごとに、機能対象品番一覧表を記載しています。機能がある品番には「●」、機能がない品番には「—」がついています。ご使用の商品にその機能があるかないかを一覧表で確認してください。


SHNT11401W	SHNT13401W	SHNT10401W	SHNT11421W	SHNT11441W	SHNT21401W	SHNT21441W	SHN2710WK
●	●	●	●	●	●	●	●

1 ロビーインターホンからの呼び出し



「ポロロン」音

2 親機または副親機で応答

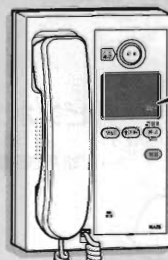

ロビー灯赤色点灯

ロビ

ポロロン

ポロロン

親機

- 1 テンキーボタンを押す
(テンキーで住戸番号を押す)
- 2 **呼出** ボタンを押す

- 呼出音「ポロロン」音が鳴る
●受話器を取らないと約30秒で止まります。
- ロビー灯が赤色点灯する
(SHNT 10401Wは点灯しません。)
- 受話器を取る ●約3分で通話が切れます。

通話が終われば受話器を戻してください。受話器は親機または副親機に正しく掛けてください。

呼出音の音量調整




呼出音量切替スイッチをご希望の位置に合わせてください。
(親機の呼出音量切替スイッチは受話器の下側にあります。
(副親機については呼出音量調整ボリュームで調整してください。)

- 注
- 呼出音を鳴らないようにすることはできません。
 - 通話音・警報音の音量調整はできません。
(副親機の警報音は副親機の呼出音の調整と同時に調整されます。)
 - 増設スピーカーの音量調整はできません。

共同玄関の電気錠を解錠するには

SHNT11401W	SHNT13401W	SHNT10401W	SHNT11421W	SHNT11441W	SHNT21401W	SHNT21441W	SHN2710WK
●	●	—	●	●	●	●	●

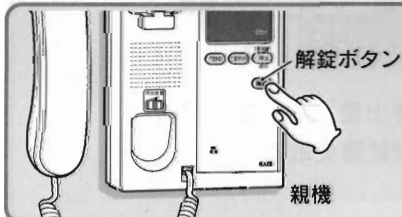

- 1 ロビーインターホンと通話中に親機または副親機の解錠ボタンを押す
 - 2 共同玄関の電気錠が解錠される
- 注
- 受話器を取って1秒以内は解錠できない場合があります。解錠できなかった場合は、約5秒間待ってから再度解錠ボタンを押してください。


ドアホン子器との通話



受話器を取ると音声以外のドアホン子器から聞こえます。長い間取ったままにしないでください。

SHNT11401W	SHNT13401W	SHNT10401W	SHNT11421W	SHNT11441W	SHNT21401W	SHNT21441W	SHN2710WK
●	●	●	●	●	●	●	●


1 ドアホン子器からの呼び出し

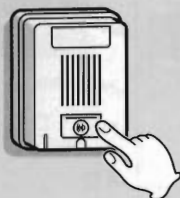

「ピンポン」音



2 親機または副親機で応答

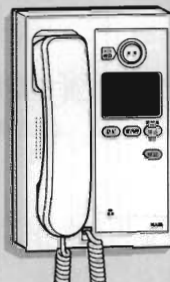

ピンポン


親機

- 呼出音「ピンポン」音が鳴る
- 受話器を取る

副親機との通話(室内間通話)


SHNT11401W	SHNT13401W	SHNT10401W	SHNT11421W	SHNT11441W	SHNT21401W	SHNT21441W	SHN2710WK
—	—	—	—	—	●	●	●

1 副親機からの呼び出し

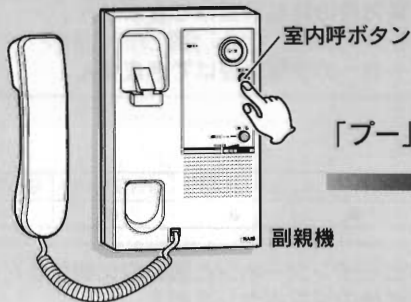


室内呼ボタン

「プー」音



2 親機または副親機で応答

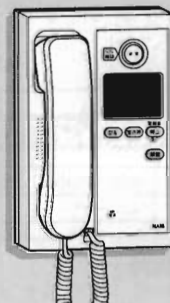

プー

親機



- 受話器を取って押す



3M型親機からも同じ操作で室内間通話ができます。

- 呼出音「プー」音が鳴る
- 受話器を取る

通話中に呼び出された場合には…

 : 受話器を置く  : 受話器を取る

■ ドアホン子器と通話中にロビーインターホンから呼び出されたら

小さく「ポロロン」音が
鳴ります。



ロビーインターホンと
通話できます。

■ ドアホン子器と通話中に管理室から呼び出されたら

●呼出音なしに即時、管理室通話にかかります。

■ ロビーインターホンと通話中にドアホン子器から呼び出されたら

小さく「ピンポン」音が
鳴ります。



ドアホン子器と
通話できます。

■ ロビーインターホンと通話中に管理室から呼び出されたら

●呼出音なしに即時、管理室通話にかかります。

■ 室内間通話中にロビーインターホンから呼び出されたら

小さく「ポロロン」音が
鳴ります。



ロビーインターホンと
通話できます。

室内間通話中の両方の受話器を戻す

■ 室内間通話中にドアホン子器から呼び出されたら

小さく「ピンポン」音が
鳴ります。



ドアホン子器と
通話できます。

室内間通話中の両方の受話器を戻す

■ 室内間通話中に管理室から呼び出されたら


●呼出音なしに即時、管理室通話にかかります。

宅配機能

SHNT11401W	SHNT13401W	SHNT10401W	SHNT11421W	SHNT11441W	SHNT21401W	SHNT21441W	SHN2710WK
●	●	●	●	●	●	●	—

注 副親機では宅配物の確認はできません。

1 宅配物が入庫されると

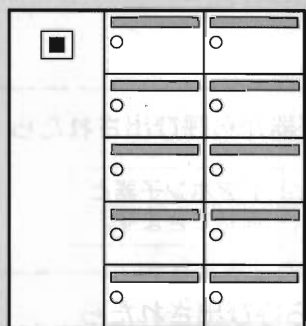

宅配ボックス

2 親機で確認




親機

- 宅配ボックスに宅配物が入庫されると、宅配灯が赤色点灯する
- 宅配物を取り出すと宅配灯が消灯する

■非常通報するときは

SHNT11401W	SHNT13401W	SHNT10401W	SHNT11421W	SHNT11441W	SHNT21401W	SHNT21441W	SHN2710WK
●	●	●	●	●	●	●	○(警報音のみ)

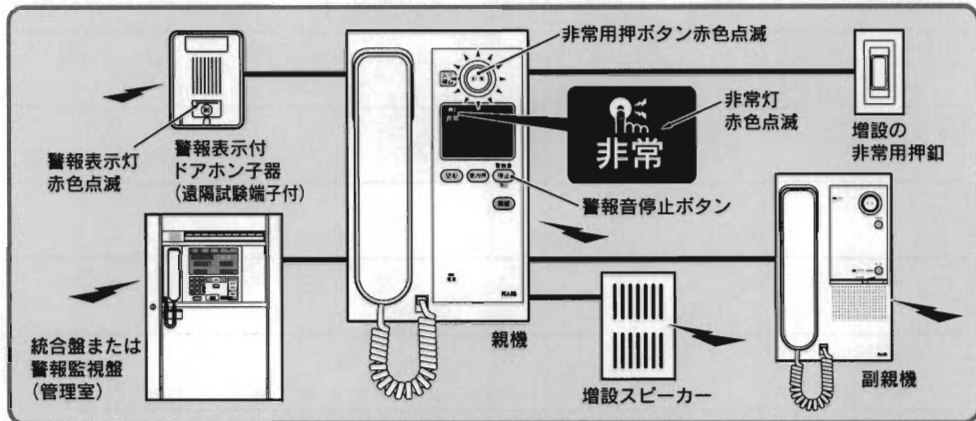

1 親機・副親機の非常用押ボタンまたは増設の非常用押釦を押す

2 非常用押ボタンおよび非常灯が赤色点滅する

- 注**
- 親機・副親機の非常用押ボタンは、押した機器の非常用押ボタンのみ点滅します。
 - 増設の非常用押釦を押したときは、親機・副親機の非常用押ボタンは点滅しません。


3 警報表示付ドアホン子器の警報表示灯が赤色点滅する

4 各機器から警報メッセージ「ピーポー・ピーポー・ピーポー非常発生。」が鳴る (統合盤または警報監視盤(管理室)からは警報音「ピーポー」音が鳴ります。)

警報音停止ボタンを押すと警報メッセージは止まります。

(統合盤または警報監視盤(管理室)から警報メッセージを止めることもできます。)

- 押された場所の非常用押ボタンを復旧させるまで、非常用押ボタン、非常灯、警報表示灯は点滅し続けます。



施工店 機能設定により

- 押された押釦が元に戻っても警報を継続させることもできます。(自己保持機能)
- 管理室・ドアホン子器への通報を約30秒遅らせることもできます。(施工店に相談してください。)

■警報時の処置

- 警報内容を確認のうえ、隣近所へ連絡するなど適切な処置をしてください。




■日常点検

- 増設の非常用押釦のつぎのを確認してください。
 - 変形、割れなどがいないか?
 - 付近に操作上支障となる障害物が置かれていないか?

■ 親機・副親機の非常用 押ボタンの復旧方法

- もう一度非常用押ボタンを押す。
(非常用押ボタンが消灯します。)

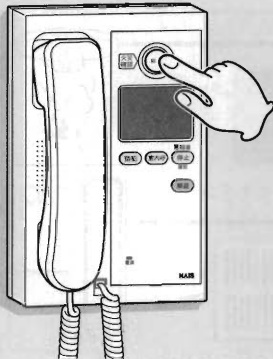

■ 増設の非常用押釦の復旧方法 (WTF4510Wの場合)

- 非常用押釦を開けて保護板を戻す。

- ① カバーをはずす
- ② 押釦を手前に引き戻す
- ③ 保護板を元に戻してから本体におさめる



- 注 押された押釦を再度押して復旧する機種もあります。


- 注 自己保持機能設定時は、警報音停止ボタンを押すとともに、押された押釦も復旧してください。

の取扱書
●
●
●
●
●

火災が発生すると


SHNT11401W	SHNT13401W	SHNT10401W	SHNT11421W	SHNT11441W	SHNT21401W	SHNT21441W	SHN2710WK
●	●	●	●	●	●	●	○(警報音のみ)

1. 感知器作動警報 $\xrightarrow{\text{約2分後}}$ 2. 火災確認警報 に変わります。(2段階警報)



機能設定により感知器作動警報の警報時間は約2分または約5分に設定できます。また感知器作動警報時には警報監視盤(管理室)から警報音「ウーウー」音を鳴動させないこともできます。(施工店に相談してください。)

1. 感知器作動警報

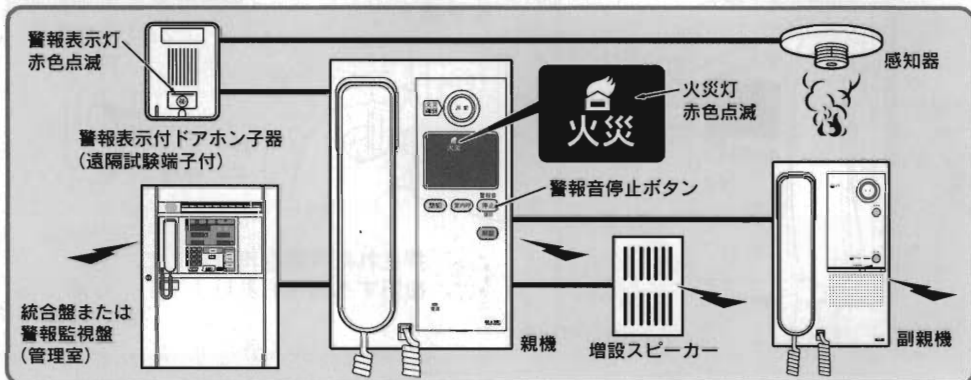

1 親機の火災灯が赤色点滅する

2 警報表示付ドアホン子器の警報表示灯が赤色点滅する

3 親機・副親機および増設スピーカーから感知器作動警報メッセージ「ファン・フォン・ファン・フォン・ファン・フォン火災感知器が作動しました。確認してください。」が女性の声で鳴る

(統合盤または警報監視盤(管理室)からは警報音「ウーウー」音が鳴ります。)

警報音停止ボタンを押すと警報メッセージは止まります。

- 感知器が作動している場合は火災灯と警報表示灯は点滅し続け、感知器作動警報の警報時間経過後、火災確認警報に変わります。感知器が復旧している場合は火災灯と警報表示灯は点滅し続け、感知器作動警報の警報時間経過後、火災灯と警報表示灯の点滅は止まります。(火災復旧)

■ 警報時の処置

- ただちに火元へ行き状況を確認するとともに初期消火、通報、避難など適切な処置をしてください。

■ 日常点検


- 感知器のつぎのを確認してください。
 - 変形、割れなどがないか?

■ ご注意

- 熱感知器の真下でガス・石油ストーブを使用した場合、誤報することがあります。
- 煙感知器はサンマ、焼肉などの煙や大量の湯気で誤報することがあります。

■同一階または直下階にて火災が発生すると

SHNT11401W	SHNT13401W	SHNT10401W	SHNT11421W	SHNT11441W	SHNT21401W	SHNT21441W	SHN2710WK
●	●	●	●	●	●	●	○(警報音のみ)

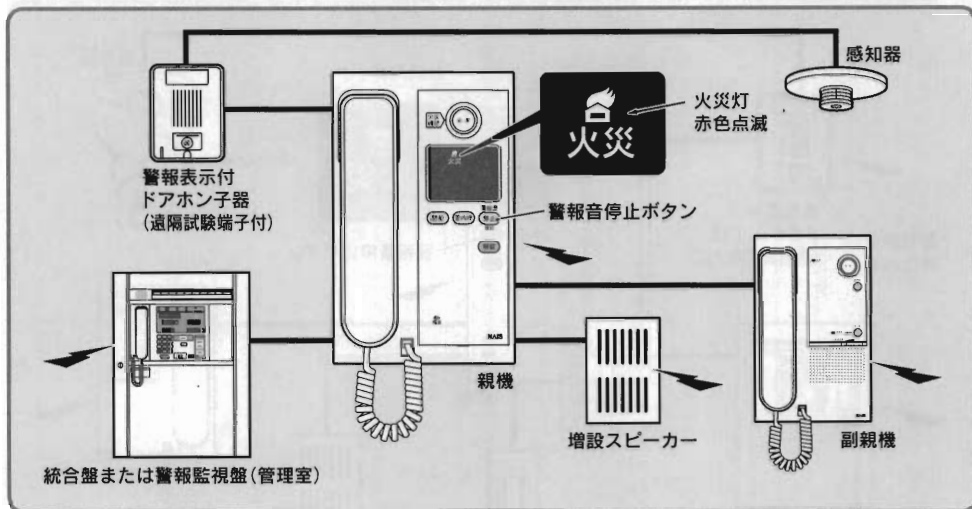

1 親機の火災灯が赤色点滅する

2 親機・副親機および増設スピーカーから警報メッセージ

「ファン・フォン・ファン・フォン・ファン・フォン火事です。火事です。この近所で火災が発生しました。安全を確認の上、避難してください。ビュー・ビュー・ビュー」が男性の声で鳴る

（統合盤(管理室)からは警報音「ウーウー」音と「ピー」音が鳴ります。
警報監視盤(管理室)からは警報音「ウーウー」音、住棟受信機からは警報音「ピーピー」音が鳴ります。

3 統合盤または住棟受信機が復旧すると自動的に鳴り止め、火災灯が消灯する

警報音停止ボタンを押すと警報メッセージは止まります。

●統合盤または住棟受信機が復旧するまで火災灯は点滅し続けます。


注: 近くの住戸で火災が発生していないことを確認してから警報メッセージを止めてください。

■警報時の処置

●近くの住戸で火災が発生しています。安全を確認してすみやかに避難してください。

■ 感知器配線が断線すると

SHNT11401W	SHNT13401W	SHNT10401W	SHNT11421W	SHNT11441W	SHNT21401W	SHNT21441W	SHN2710WK
●	●	●	●	●	●	●	○(警報音のみ)

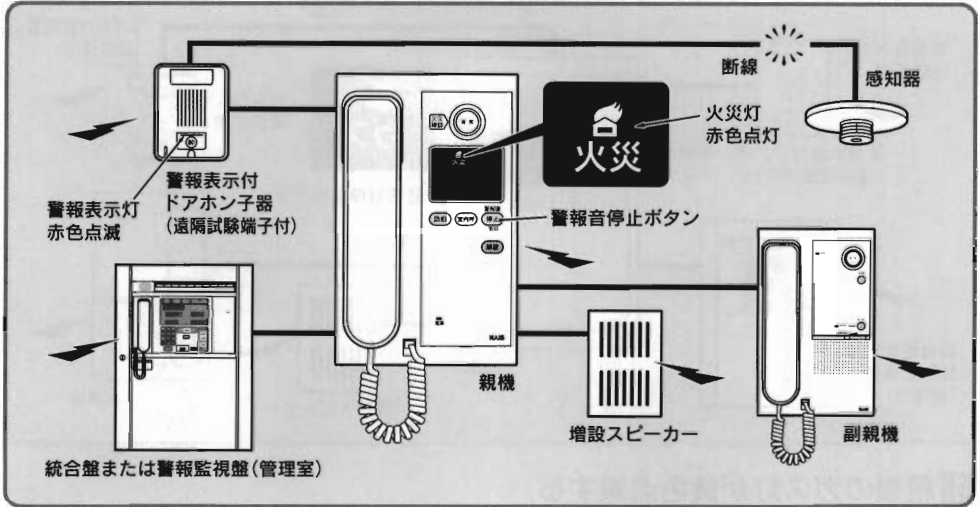

1 親機の火災灯が赤色点灯する


2 警報表示付ドアホン子器の警報表示灯が赤色点滅する

3 各機器から警報音「ピーピー」音が鳴る

(統合盤または警報監視盤(管理室)からは警報音「ピー」音が鳴ります。)

警報音停止ボタンを押すと警報音は止まります。
 (統合盤または警報監視盤(管理室)から警報音を止めることもできます。)

● 感知器配線が復旧するまで火災灯は点灯、警報表示灯は点滅し続けます。




機能設定により警報させないこともできます。
 (施工店に相談してください。)

■ 警報時の処置

● 施工店に連絡してください。

■ガスもれが発生すると

SHNT11401W	SHNT13401W	SHNT10401W	SHNT11421W	SHNT11441W	SHNT21401W	SHNT21441W	SHN2710WK
●	●	●	●	●	●	●	○(警報音のみ)

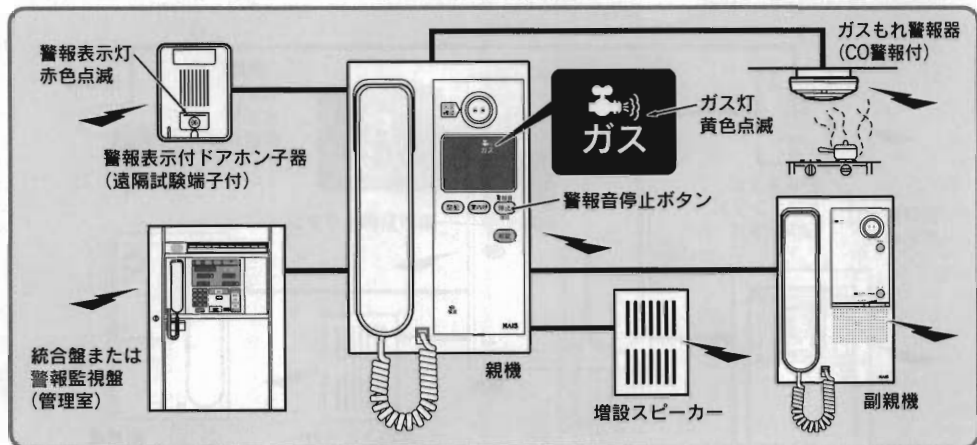

1 親機のガス灯が黄色点滅する

2 ガスもれを約40秒間検知し続けると……

- 警報表示付ドアホン子器の警報表示灯が赤色点滅します。
- 各機器から警報メッセージ「ピッピッピッピッピッピッガスもれです。」が鳴ります。
(統合盤または警報監視盤(管理室)からは警報音「ピッピッ」音が鳴ります。)

3 ガスがなくなると自動的に鳴り止め、ガス灯も消灯する

警報音停止ボタンを押すと警報メッセージは止まります。

(ただし、ガスもれ警報器(CO警報付)の警報音は止まりません。)

- ガスもれ警報器(CO警報付)内のガスがなくなるまで、ガス灯と警報表示灯は点滅し続けます。

■警報時の処置

- ガスの元栓を閉め、窓や扉を開け、部屋の空気を入れ替えてください。
- 注: 換気の際、換気扇、扇風機および照明器具などの電化製品を使用しないでください。火花などによる爆発の原因となります。



■日常点検

- ガスもれ警報器(CO警報付)のつぎのことを確認してください。
- 電源ランプが点灯しているか?
- 変形・割れ・ホコリによる目づまりはないか?


■ご注意

- みりん、しょう油、ワイン、酒のアルコールの蒸気などがガスもれ警報器にかかった場合、誤報することがあります。

不完全燃焼が発生すると

SHNT11401W	SHNT13401W	SHNT10401W	SHNT11421W	SHNT11441W	SHNT21401W	SHNT21441W	SHN2710WK
●	●	●	●	●	●	●	○(警報音のみ)

注 この機能は、CO警報機能付のガスもれ警報器を接続している場合のみ動作します。

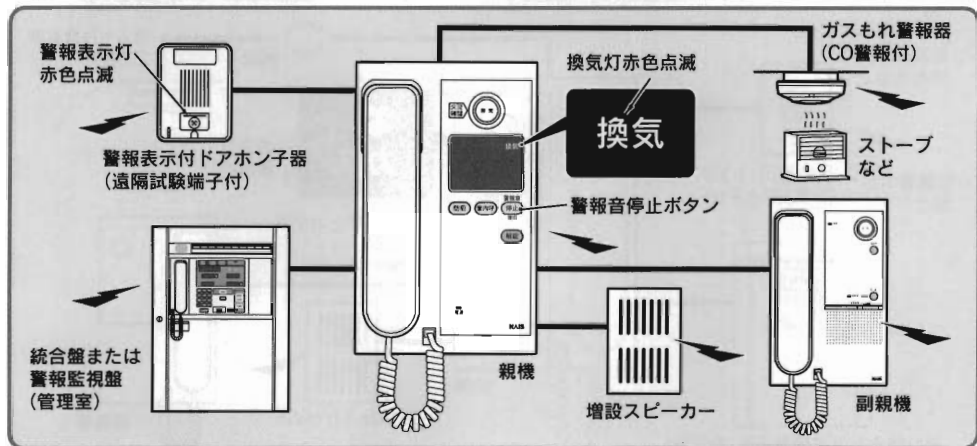

1 親機の換気灯が赤色点滅する

2 警報表示付ドアホン子器の警報表示灯が赤色点滅する

3 各機器から警報メッセージ「ピッポッ・ピッポッ空気が汚れて危険です。窓を開けて換気してください。」が鳴る

(統合盤または警報監視盤(管理室)からは警報音「ピッピッ」音が鳴ります。)

4 不完全燃焼を検知なくなると自動的に鳴り止め、換気灯も消灯する

警報音停止ボタンを押すと警報メッセージは止まります。

(統合盤または警報監視盤(管理室)から警報メッセージを止めることもできます。)

(ただし、ガスもれ警報器(CO警報付)の警報音は止まりません。)

- ガスもれ警報器(CO警報付)が不完全燃焼(一酸化炭素)を検知なくなるまで、換気灯と警報表示灯は点滅し続けます。

警報時の処置

- 窓や扉を開け、部屋の空気を入れ替えてください。
- 不完全燃焼を起こしている機器の使用を止めてください。
- 警報メッセージが鳴り止まなければ、お買い上げの販売店または最寄りのガスショップへ連絡してください。


日常点検

- ガスもれ警報器(CO警報付)のつぎの点を確認してください。
 - 電源ランプが点灯しているか?
 - 変形・割れ・ホコリによる目づまりはないか?

■ガス機器異常が発生すると

(ガスもれ警報器が取りはずされたり、ガスもれ警報器配線が断線すると)

SHNT11401W	SHNT13401W	SHNT10401W	SHNT11421W	SHNT11441W	SHNT21401W	SHNT21441W	SHN2710WK
●	●	●	●	●	●	●	○(警報音のみ)

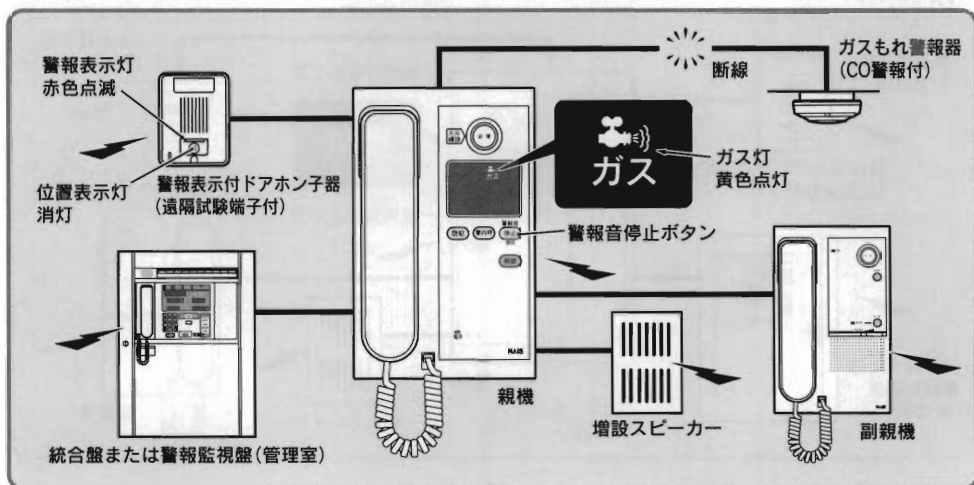

1 親機のガス灯が黄色点灯する

2 警報表示付ドアホン子器の警報表示灯が赤色点滅し、位置表示灯は消灯する


3 各機器から警報音「ピーピー」音が鳴る

(統合盤または警報監視盤(管理室)からは警報音「ピー」音が鳴ります。)

警報音停止ボタンを押すと警報音は止まります。

(統合盤または警報監視盤(管理室)から警報音を止めることもできます。)

- ガスもれ警報器(CO警報付)や配線が復旧するまでガス灯が点灯、警報表示灯は点滅、位置表示灯は消灯し続けます。



機能設定により警報させないこともできます。
(施工店に相談してください。)


■警報時の処置

- ガスもれ警報器(CO警報付)に異常(本体がはずれたり専用ブレーカーが切れたりしていないか)がなければ施工店へ連絡してください。

防犯警報の警戒セットのしかた

※防犯警報は防犯1と防犯2(例：窓と玄関)の2カ所で防犯警戒セットできます。

SHNT11401W	SHNT13401W	SHNT10401W	SHNT11421W	SHNT11441W	SHNT21401W	SHNT21441W	SHN2710WK
—	—	—	—	●	—	●	—

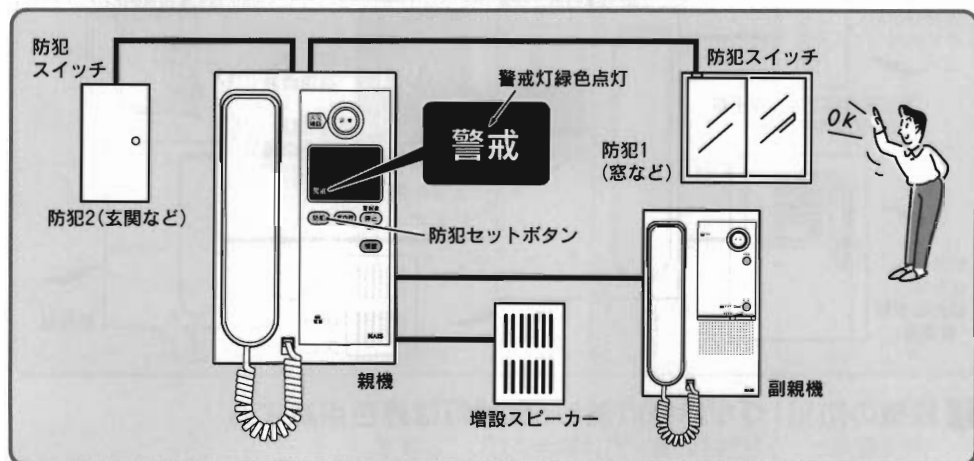


1 防犯スイッチを設置した窓・扉を閉める

2 防犯セットボタンを押す

- 警戒灯が緑色点灯すると、防犯1側は即時、防犯2側は約60秒後に防犯警戒セット状態になります。
- 再度、防犯セットボタンを押すと、警戒灯の緑色が消灯し、防犯警戒セットが解除されます。



親機・副親機および増設スピーカーから戸締り確認メッセージ「ボン、戸締りを確認してください。」が鳴り、防犯1灯または防犯2灯が赤色点滅し警戒灯が緑色点滅するときは、防犯スイッチを設置した窓・扉が開いています。窓・扉を確認して確実に閉めてください。



機能設定により防犯セットボタンを押してから防犯警戒セット状態に入るまでの時間を遅らせることもできます。(施工店に相談してください。)

防犯1側：即時警戒開始 ↔ 60秒後警戒開始

防犯2側：60秒後警戒開始 ↔ 120秒後警戒開始

■ 日常点検


- 防犯スイッチのつぎのものを確認してください。
 - 変形、割れなどがいないか？

■ ご注意

- 窓・扉を開けたまま防犯警戒セット状態にすることはできません。窓・扉を正しく閉めてから、防犯警戒セット状態にしてください。

窓に設置した防犯スイッチが作動すると

SHNT11401W	SHNT13401W	SHNT10401W	SHNT11421W	SHNT11441W	SHNT21401W	SHNT21441W	SHN2710WK
—	—	—	—	●	—	●	○(警報音のみ)

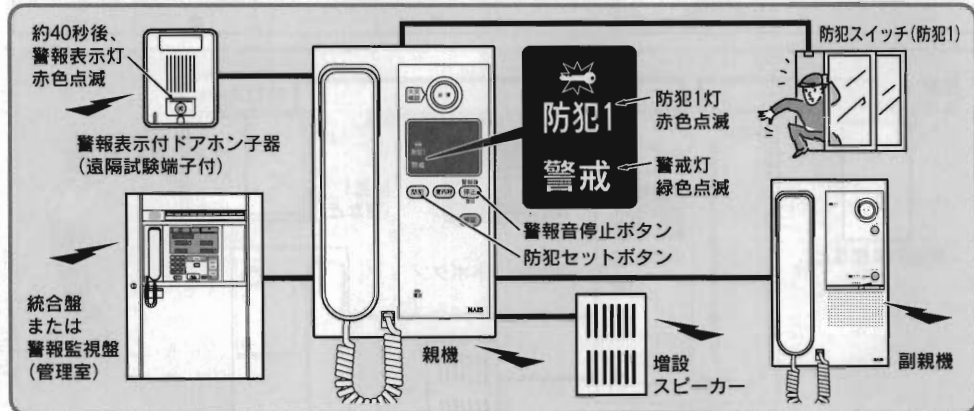

1 親機の防犯1灯が赤色点滅し、警戒灯は緑色点滅する

(防犯警戒セット状態では警戒灯は緑色点灯しています。)

2 親機・副親機および増設スピーカーから警報メッセージ「ピーポー・ピーポー・ピーポー防犯異常発生。」が鳴る

3 約40秒間、警報メッセージが鳴り続けると……

- 警報表示付ドアホン子器の警報表示灯が赤色点滅し、警報メッセージ「ピーポー・ピーポー・ピーポー防犯異常発生。」が鳴ります。
(統合盤または警報監視盤(管理室)からは警報音「ピーポー」音が鳴ります。)

4 約80秒間、警報メッセージが鳴り続けると……

- 各機器からの警報メッセージは止まります。(各表示灯は点滅し続けます。)
(ただし、統合盤または警報監視盤(管理室)からの警報音は止まりません。)

5 防犯警戒セットを解除すると、防犯警報動作が全て止まる

- 各表示灯の点滅が止まります。
(防犯警戒セット解除のしかたは32ページを参照してください。)

警報音停止ボタンを押すと警報メッセージは止まります。

(統合盤または警報監視盤(管理室)から警報メッセージを止めることもできます。)



機能設定により管理室・警報表示付ドアホン子器の即時警報機能、防犯警戒遅れ・予備警報(約60秒間)を選択することもできます。
(施工店に相談してください。)




防犯警戒セットされている場合、防犯スイッチが作動してから約40秒で管理室・警報表示付ドアホン子器に通報されます。誤報の場合は40秒以内に防犯警戒セットを解除してください。

(管理室への通報、警報表示付ドアホン子器の警報はしません。)

■玄関に設置した防犯スイッチが作動すると

SHNT11401W	SHNT13401W	SHNT10401W	SHNT11421W	SHNT11441W	SHNT21401W	SHNT21441W	SHN2710WK
—	—	—	—	●	—	●	○(警報音のみ)

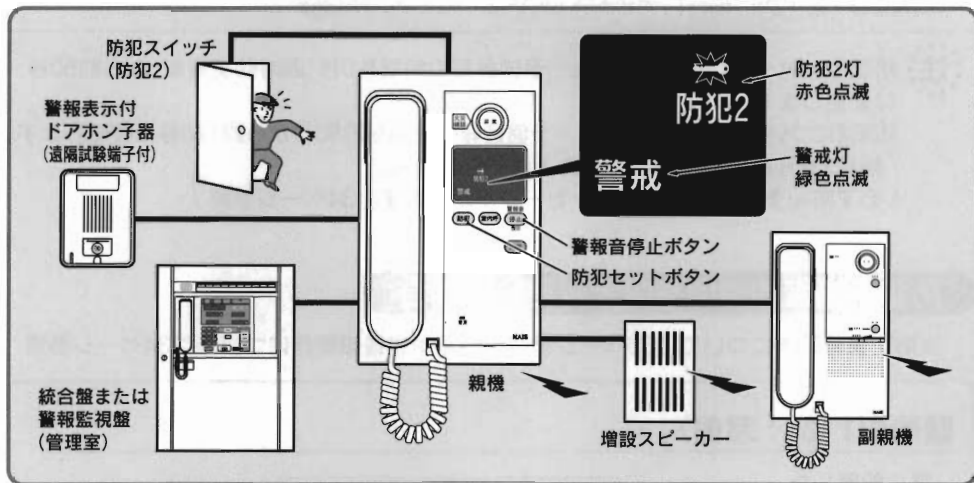

1 親機の防犯2灯が赤色点滅し、警戒灯は緑色点滅する

(防犯警戒セット状態では警戒灯は緑色点灯しています。)

2 親機・副親機および増設スピーカーから呼出メッセージ「ポン、防犯警戒中です。」が鳴る

3 約60秒間、呼出メッセージが鳴り続けると、防犯警報する

(防犯警報動作については、防犯1と同じです。33ページを参照してください。)

警報音停止ボタンを押すと呼出メッセージは止まります。



機能設定により

- 防犯予備警報時の呼出メッセージの音声部分を鳴らさないようにすることもできます。(「ポン」音のみ鳴動します。)
- 防犯警報時の管理室・警報表示付ドアホン子器の即時警報機能、防犯警戒遅れ、予備警報(約120秒間)を選択することもできます。(施工店に相談してください。)



防犯警戒セットされている場合、防犯スイッチが作動してから約100秒で管理室・警報表示付ドアホン子器に通報されます。

誤報の場合は100秒以内に防犯警戒セットを解除してください。
(管理室への通報、警報表示付ドアホン子器の警報はしません。)



機能設定により防犯警戒遅れ・予備警報の時間を変更することもできます。
(施工店に相談してください。)



防犯1については防犯警戒遅れ・予備警報の時間を0秒(即時防犯警報)から約60秒に変更します。
防犯2については防犯警戒遅れ・予備警報の時間を約60秒から約120秒に変更します。
(防犯2を即時防犯警報させることはできません。
必ず防犯予備警報の呼出メッセージが鳴ります。34ページ参照)

防犯予備警報時間を設定変更した場合

※防犯警報動作については33ページ参照、防犯予備警報動作については34ページ参照

■防犯1(例：窓側)

窓に設置した
防犯スイッチが作動



約60秒間、防犯予備警報する



防犯警報する

(親機・副親機および
増設スピーカーから呼出メッセージ
「ボン、防犯警戒中です。」が鳴動)

■防犯2(例：玄関側)

玄関に設置した
防犯スイッチが作動



約120秒間、防犯予備警報する



防犯警報する


(親機・副親機および
増設スピーカーから呼出メッセージ
「ボン、防犯警戒中です。」が鳴動)



防犯警戒セットされている場合、防犯スイッチが作動してから防犯1は約100秒、防犯2は約160秒で管理室・警報表示付ドアホン子器に通報されます。
誤報の場合は100秒(160秒)以内に防犯警戒セットを解除してください。
(管理室への通報、警報表示付ドアホン子器の警報はしません。)

■コール(連絡)をするときは

SHNT11401W	SHNT13401W	SHNT10401W	SHNT11421W	SHNT11441W	SHNT21401W	SHNT21441W	SHN2710WK
—	—	—	●	●	—	●	○(警報音のみ)

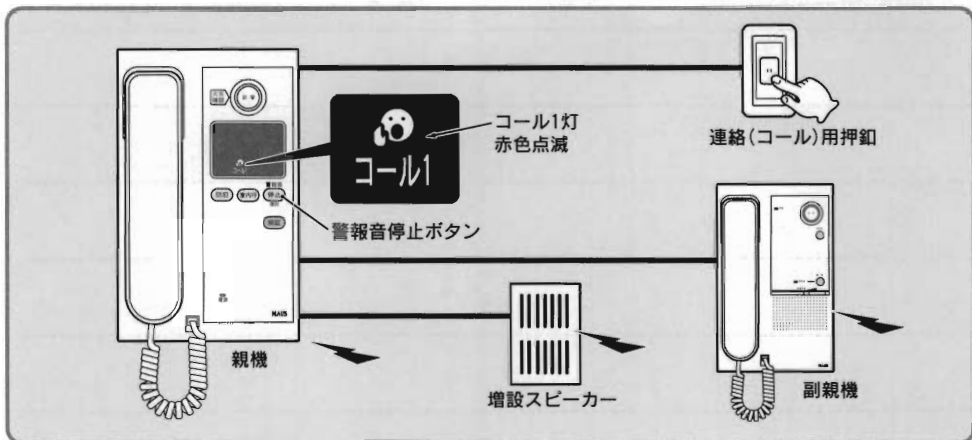

1 連絡(コール)用押釦を押す

2 コール1灯が赤色点滅する

注 連絡(コール)用押釦は2系統接続できます。もう一方の押釦を押すと、コール2灯が赤色点滅します。

3 親機・副親機および増設スピーカーから呼出音「ブブブブ」音が鳴る

4 連絡(コール)用押釦が復旧すると、呼出音は鳴り止め、コール1灯も消灯する

注 ただし、押釦を押してから20秒以内に復旧させた場合には、約20秒間はコール1灯は点滅し続けます。

警報音停止ボタンを押すと呼出音は止まります。

(統合盤または警報監視盤(管理室)から呼出音を止めることもできます。)



機能設定により

- 押された押釦が元に戻っても呼び出しを継続させることもできます。(自己保持機能)
- 管理室および警報表示付ドアホン子器を即時または約30秒後に鳴動させることもできます。(施工店に相談してください。)


■呼出時の処置

- 呼び出し内容を確認のうえ、適切な処置をしてください。

■日常点検


- 押釦のつぎのを確認してください。
 - 変形、割れなどがないか?
 - 付近に操作上支障となる障害物が置かれていないか?

■緊急コール警報をするときは



機能設定によりコール（連絡）を緊急コール警報に設定してください。
コール1・コール2とも設定できます。（施工店に相談してください。）

SHNT11401W	SHNT13401W	SHNT10401W	SHNT11421W	SHNT11441W	SHNT21401W	SHNT21441W	SHN2710WK
—	—	—	●	●	—	●	○(警報音のみ)

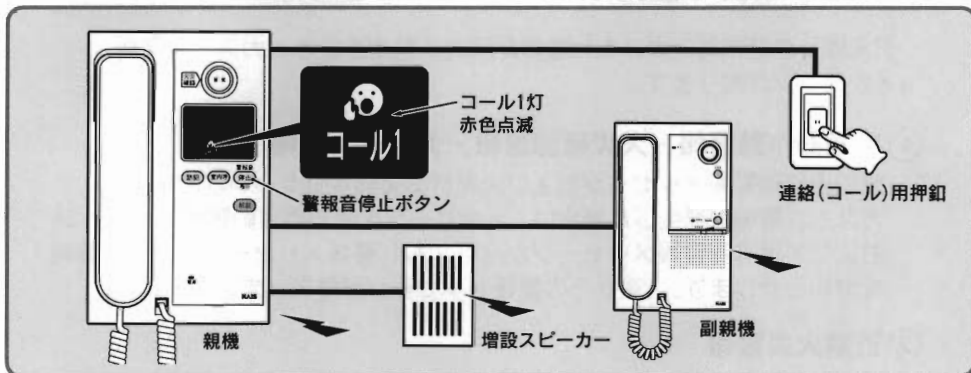

- 1 連絡(コール)用押釦を押す
- 2 コール1灯が赤色点滅する
- 3 親機・副親機および増設スピーカーから警報メッセージ「ピーポー・ピーポー・ピーポー早く来てください。」が鳴る
- 4 連絡(コール)用押釦が復旧すると、警報メッセージが鳴り止み、コール1灯も消灯する

●注 ただし、押釦を押してから20秒以内に復旧させた場合には、約20秒間はコール1灯は点滅し続けます。

警報音停止ボタンを押すと警報メッセージは止まります。

(統合盤または警報監視盤(管理室)から警報メッセージを止めることもできます。)



機能設定により

- 押された押釦が元に戻っても警報を継続させることもできます。(自己保持機能)
- 管理室および警報表示付ドアホン子器を即時または約30秒後に警報させることもできます。(施工店に相談してください。)

■警報時の処置

- 警報内容を確認のうえ、適切な処置をしてください。

■日常点検

- 押釦のつぎのを確認してください。
 - 変形、割れなどがないか？
 - 付近に操作上支障となる障害物が置かれていないか？

警報音・呼出音の優先

- 警報音・呼出音には各警報が同時に発生した場合、下記の順番で優先順位がついています。

例えば、非常通報とガスもれ警報が同時に発生すると、ガスもれ警報メッセージが鳴ります。

① 感知器作動警報・火災確認警報・ガスもれ警報

感知器作動警報メッセージおよび火災確認警報メッセージが鳴動中にガスもれ警報が発生した場合は、メッセージを感知器作動警報メッセージおよび火災確認警報メッセージからガスもれ警報メッセージに変えて警報をお知らせします。(後からの警報メッセージが優先します。)

② 近隣火災警報

③ 火災断線警報・ガス機器異常警報・不完全燃焼(CO)警報

(後からの警報音または警報メッセージが優先します。)

④ 非常通報・防犯警報

(後からの警報メッセージが優先します。)

⑤ 緊急コール警報

⑥ 防犯戸締り・防犯予備警報・コール(連絡)

(後からの呼出音または呼出メッセージが優先します。)

●各警報音鳴動中にロビーインターホン・管理室から呼び出されたら

- 火災・火災断線・ガスもれ・ガス機器異常の各警報音(警報メッセージ)が鳴動中は、警報音(警報メッセージ)と「ポロロン」音が同時に鳴ります。
- 非常・不完全燃焼・防犯・コール・緊急コールの各警報メッセージが鳴動中は、警報メッセージと「ポロロン」音が交互に鳴ります。


●注 各警報音鳴動中はドアホン子器との通話および室内間通話はできません。

■各警報・呼出の鳴動内容一覧表

警報・呼出内容		警報メッセージ・警報音・呼出音
①	火災発生住戸 感知器作動警報	「ファン・フォン・ファン・フォン・ファン・フォン 火災感知器が作動しました。 確認してください。」
	火災発生住戸 火災確認警報	「ファン・フォン・ファン・フォン・ファン・フォン火事です。 火事です。火災が発生しました。 安全を確認の上、避難してください。」×2回後 「ビュー・ビュー・ビュー」×3回
	ガスもれ警報	「ピッピッピッピッピッピッガスもれです。」
②	火災発生同一階 火災発生直下階 近隣火災警報	「ファン・フォン・ファン・フォン・ファン・フォン火事です。 火事です。この近所で火災が発生しました。 安全を確認の上、避難してください。」×2回後 「ビュー・ビュー・ビュー」×3回
③	火災断線警報	「ピーピー」
	ガス機器異常警報	
④	不完全燃焼(CO) 警報	「ピッポッ・ピッポッ空気が汚れて危険です。 窓を開けて換気してください。」
	非常通報	「ピーポー・ピーポー・ピーポー非常発生。」
⑤	防犯警報	「ピーポー・ピーポー・ピーポー防犯異常発生。」
⑥	緊急コール警報	「ピーポー・ピーポー・ピーポー早く来てください。」
⑥	防犯戸締り	「ボン、戸締りを確認してください。」
	防犯予備警報	「ボン、防犯警戒中です。」
	コール(連絡)	「ブブブブー」

■火災・ガス動作テスト

SHNT11401W	SHNT13401W	SHNT10401W	SHNT11421W	SHNT11441W	SHNT21401W	SHNT21441W	SHN2710WK
●	●	●	●	●	●	●	○(警報音のみ)



火災・ガス試験ボタンと設定スイッチ部には触らないでください。

〔このテストは施工店・定期点検実施店による定期点検時に実施されます。〕


施工業者様へ



- このテストは親機の警報動作テストです。
火災・ガス試験ボタンでは、感知器およびガスもれ警報器の動作テストはできません。
- 統合盤または警報監視盤、住棟受信機側で試験復旧や地区音響停止などの移信停止処置を行ってください。
〔移信停止処置をしないと、統合盤または警報監視盤、住棟受信機側に接続された機器が連動します。〕
- 火災・ガス試験ボタン以外は触らないでください。
設定を変更すると、システムが正しく動作しません。
- 戸外(ドアホン子器)にも警報音が出ますので注意してください。


火災・ガス試験ボタンの位置


- 化粧パネルを開ける。

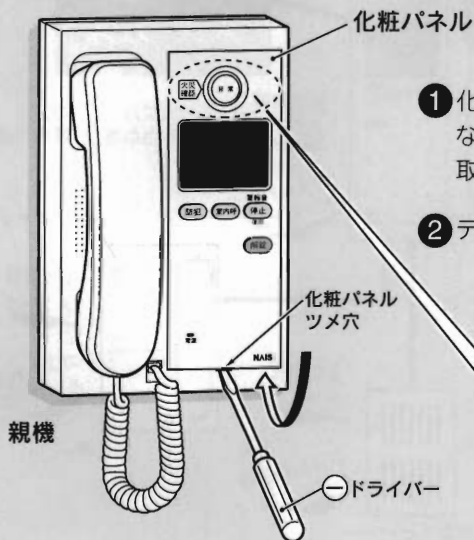

- ① 化粧パネルツメ穴に⊖ドライバーなどを入れて化粧パネルを起し取りはずす。
- ② テスト後は化粧パネルを取り付ける。


住戸番号1103号室の場合

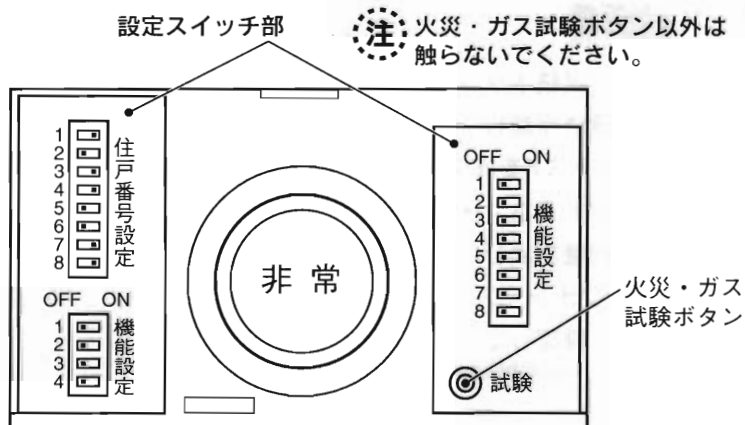

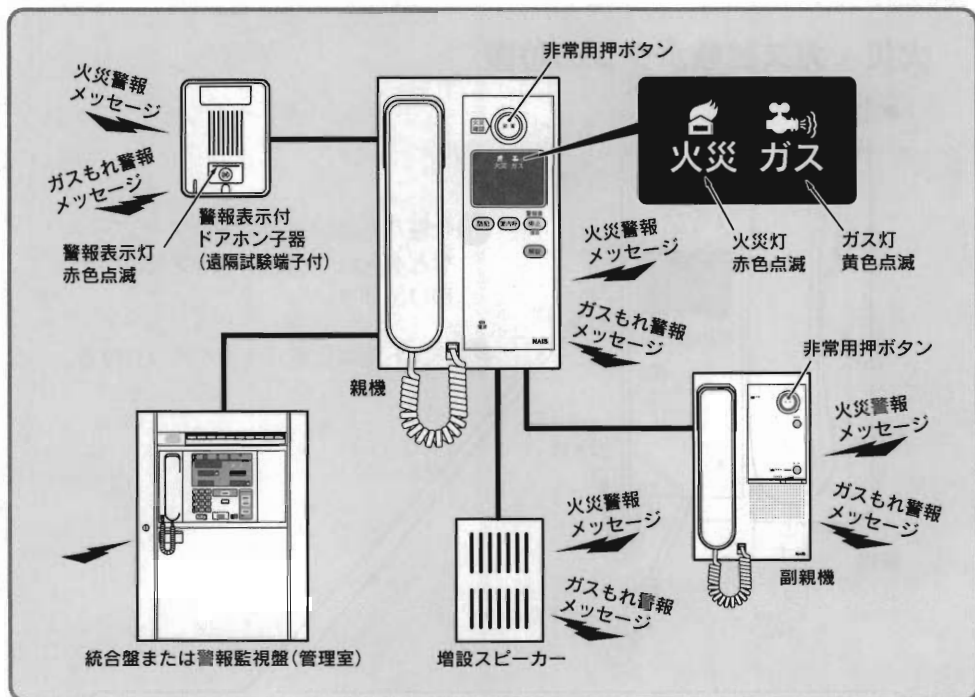

感知器動作テスト

- ① 火災・ガス試験ボタンを先の細いもので押す。
- ② ガス灯が黄色点滅し、約3秒後に火災灯が赤色点滅する。
 (注) ガス動作テストを行う場合は火災・ガス試験ボタンを押し続けてください。
- ③ 警報表示付ドアホ子器の警報表示灯が赤色点滅する。
- ④ 親機・副親機および増設スピーカーから感知器作動警報メッセージ「ファン・フォン・ファン・フォン・ファン・フォン火災感知器が作動しました。確認してください。」が鳴る。
 (統合盤または警報監視盤(管理室)からは警報音「ウーウー」音が鳴ります。)



機能設定により感知器作動警報時、警報監視盤から警報音を鳴らさないようにすることもできます。




ガス動作テスト

- ① 火災・ガス試験ボタンを先の細いもので約40秒間押し続ける。
- ② 警報メッセージが、感知器作動警報メッセージからガスもれ警報メッセージ「ピッピッピッピッピッピッガスもれです。」に変わる。
(統合盤または警報監視盤(管理室)からは警報音「ウーウー」音が鳴ります。)
- ③ 火災・ガス試験ボタンをはなす。
ガスもれ警報メッセージから感知器作動警報メッセージに変わる。

火災動作テスト

- ① 感知器作動警報メッセージを2分以上継続させるか、親機または副親機の非常用押ボタンを押す。



機能設定により感知器作動警報メッセージが火災確認警報メッセージに切り替わる時間を約2分または約5分に設定できます。

- ② 警報メッセージが、感知器作動警報メッセージから火災確認警報メッセージ「ファン・フォン・ファン・フォン・ファン・フォン 火事です。火事です。火災が発生しました。安全を確認の上、避難してください。ビュー・ビュー・ビュー」に変わる。

(統合盤(管理室)からは警報音「ウーウー」音と「ピー」音が鳴ります。
警報監視盤(管理室)からは警報音「ウーウー」音、住棟受信機からは警報音「ピーピー」音が鳴ります。)

●復旧方法

火災・ガス試験ボタンをはなしてください。

感知器作動警報 作動中は → 非常用押ボタンまたは増設の非常用押釦を押し、火災確認警報作動後、警報音停止ボタンを押してください。
(統合盤または警報監視盤、住棟受信機の復旧操作を行ってください。)

火災確認警報 作動中は → 警報音停止ボタンを押してください。
(統合盤または警報監視盤、住棟受信機の復旧操作を行ってください。)

故障かな?と 思われたら

- 修理、サービスを依頼される前に、非常・火災・ガスもれ・不完全燃焼・防犯・コール(連絡)などの警報が誤報でないことを十分に確認し、次の点検および処置をしてください。


注

親機の警報音が鳴り止まない場合は、警報音停止ボタンで警報音を止めてください。それでも鳴り止まない場合は、下記の処置を行ってください。

警報音停止ボタンで警報音が止まらないなど、親機が異常な状態の一時処置として、電源スイッチを「切」側にし、施工店へ連絡してください。

(全ての機能が停止します。)

電源スイッチは、化粧パネルの下にあります。

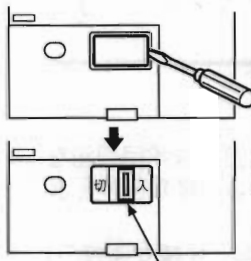

電源スイッチ

化粧パネルツメ穴に⊖ドライバーなどを入れて、化粧パネルを起こし取りはずしてください。

化粧パネル

親機

状 態
「ファン・フォン・ファン・フォン・ファン・フォン火災感知器が作動しました。確認してください。」 メッセージが鳴るとき (感知器作動警報)
「ピッピッピッピッピッピッガスもれです。」 メッセージが鳴るとき (ガスもれ警報)
「ピッポッ・ピッポッ空気が汚れて危険です。窓を開けて換気してください。」 メッセージが鳴るとき(不完全燃焼(CO)警報)
「ピーピー」音が鳴るとき (火災断線警報) (ガス機器異常警報)
「ピーポー・ピーポー・ピーポー 非常発生。」メッセージが鳴るとき (非常通報)
「ピーポー・ピーポー・ピーポー防犯 異常発生。」メッセージが鳴るとき (防犯警報)
「プブブブー」音が鳴るとき(コール(連絡))
「ピーポー・ピーポー・ピーポー早く 来てください。」メッセージが鳴るとき (緊急コール警報)

点 検	処 置
●感知器の真下でガス・石油ストーブをお使いになっていませんか？	→ストーブの位置を変えてください。
●サンマ、焼肉などの煙や大量の湯気が発生していませんか？ ●大量のガスを出す殺虫剤をお使いになっていませんか？	→窓や扉を開け部屋の煙や湯気などを出して、部屋の空気を入れ替えてください。
●感知器に噴霧式の洗剤をかけませんでしたか？	→洗剤を布でふき取ってください。鳴り止まない場合は施工店へ連絡してください。
●ガスもれ警報器は酒のアルコールでも動作する場合があります。みりんや調理ワイン、酒のカンなどでアルコール蒸気が発生していませんか？	→窓や扉を開け、部屋の空気を入れ替えてください。
●ガスもれ警報器に殺虫剤をかけませんでしたか？	→殺虫剤を布でふき取ってください。警報メッセージが止まるまでに時間がかかります。
●石油ストーブを点火(または消火)したとき、不完全燃焼しませんでしたか？	→一過性のガスなので、しばらく待てば警報メッセージは鳴り止みます。窓や扉を開け、部屋の空気を入れ替えてください。
●感知器の異常(配線が断線した状態)です。	→施工店へ連絡してください。
●ガスもれ警報器がはずれていませんか？	→確実に取り付けてください。異常(本体がはずれたりしていないか)がなければ施工店へ連絡してください。
●ガスもれ警報器の電源ランプが消灯していませんか？	→プレーカーを入れてください。
●親機の非常用押ボタンまたは増設の非常用押釦が押されたままになっていませんか？	→どこの場所が押されたか確認し、非常用押ボタンまたは増設の非常用押釦を復旧してください。 ●注: 復旧方法は24ページを参照してください。
●窓・扉が開けたままになっていませんか？	→防犯警戒を解除してから、窓・扉を確実に閉めてください。 ●注: 防犯警戒解除は32ページを参照してください。
●押釦が押されたままになっていませんか？	→どこの場所が押されたか確認し、押釦に異常がなければ施工店へ連絡してください。

仕 様

	親 機		副親機 (SHN2710WK)
電 源 電 圧	通常時	AC 100V 50/60Hz	親機より供給(DC12V 0.1A以下)
	停 電	DC24V (待機時: 20mA 警報時: 350mA)	—
消 費 電 力	警報時最大: 14W以下 待機時: 3W以下		—
使用周囲温度	0°C~+40°C		
質 量	約1.3kg		約0.6kg
音 圧	<p>呼出音: 65dB以上(前方1m)(ただし音声は除く)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「ピンポン(ドアホン)」 ● 「ポロロン(ロビーインターホン、統合盤または警報監視盤)」 ● 「プー(親機、副親機)」 ● 「ポン・戸締りを確認してください。」 ● 「ポン・防犯警戒中です。」 ● 「プッププー」 		
	<p>警報音: 70dB以上(前方1m)(ただし音声は除く)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「ファン・フォン・ファン・フォン・ファン・フォン 火災感知器が作動しました。確認してください。」 ● 「ファン・フォン・ファン・フォン・ファン・フォン 火事です。火事です。火災が発生しました。安全を確認の上、避難してください。」×2回後 「ビュー・ビュー・ビュー」×3回 ● 「ファン・フォン・ファン・フォン・ファン・フォン 火事です。火事です。この近所で火災が発生しました。安全を確認の上、避難してください。」×2回後 「ビュー・ビュー・ビュー」×3回 ● 「ピッピッピッピッピッピッガスもれです。」 ● 「ピッポツ・ピッポツ空気が汚れて危険です。 窓を開けて換気してください。」 ● 「ピーピー」 ● 「ピーポー・ピーポー・ピーポー非常発生。」 ● 「ピーポー・ピーポー・ピーポー防犯異常発生。」 ● 「ピーポー・ピーポー・ピーポー早く来てください。」 		



ガスもれ警報器の交換について

ガスもれ警報器の交換は、施工店またはガス供給会社に依頼して行ってください。

- 注 ●ガスもれ警報器を交換する場合は、インターホン側で下記の設定が必要です。
設定せずに交換すると、ガス機器異常警報音「ピー」音が鳴ります。
(統合盤または警報監視盤(管理室)へも通報されます。)
- ガス機器異常設定スイッチ以外は触らないでください。
設定を変更すると、システムが正しく動作しません。


交換時の設定手順

- 1 インターホンの化粧パネルを取りはずす。
- 2 ガス機器異常設定スイッチを「ON(右)」側(警報しない)にする。
注 「OFF(左)」側で交換すると、ガス機器異常警報音「ピー」音が鳴ります。
- 3 ガスもれ警報器を交換する。
- 4 ガス機器異常設定スイッチを「OFF(左)」側(警報する)にする。
注 必ず「OFF(左)」側にしてください。
「OFF(左)」側にしないと、ガス機器異常が発生しても警報しません。
- 5 インターホンの化粧パネルを取り付ける。

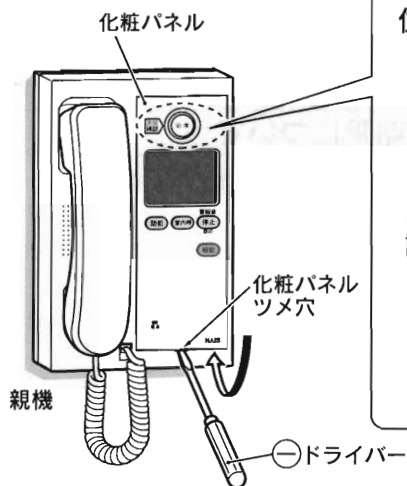

住戸番号1103号室の場合

ガス機器異常
設定スイッチ
(スイッチ2)

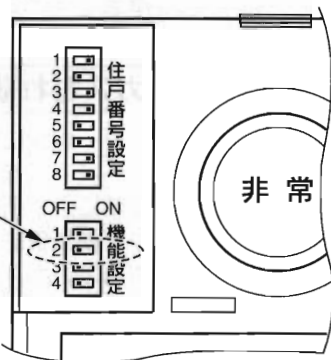

保証とアフターサービス

(よくお読みください。)

保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「施工店、お引渡し日」などの記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はお引き渡し日より1年間です。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの共同住宅用セキュリティインターホン1M・3M型の補修用性能部品を製造打ち切り後、7年間保有しています。

性能部品とはその商品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな？と思われるら」にしたがってご確認いただき、なお異常がある場合は、電源スイッチを「切」側にしてご使用を中止し、お買い上げの施工店にご依頼ください。

●保証期間中は

お買い上げの施工店まで、品名、品番、お引き渡し日、故障の状況(できるだけ具体的に)、ご住所、お名前、電話番号、修理ご希望日をご連絡ください。保証の規定にしたがって施工店が修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

お買い上げの施工店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

●アフターサービスについてご不明な点は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの施工店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口(別紙一覧表ご参照)にお問い合わせください。

ガスもれ警報器の有効期限について

- セキュリティインターホンに接続するガスもれ警報器には機能を維持するための有効期限が定められています。
- 有効期限が過ぎる前に必ず新しいガスもれ警報器にお取り換えください。お取り換え後は必ず動作確認をお願いします。
- 適合ガスもれ警報器は、ガス警報器工業会の都市ガス警報器有電圧出力統一基準に適合した以下のものに限りです。

●有電圧2段階出力タイプ

(平常時：DC6V、ガスもれ警報時：DC12V、機器または配線異常時：0V)

●有電圧3段階出力タイプ(不完全燃焼警報機能付)

(平常時：DC6V、ガスもれ警報時：DC12V、不完全燃焼警報時：DC18V、機器または配線異常時：0V)

〈 無料修理規定 〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買上げの販売店にお申しつけください。
 - (ロ) お買上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お近くの松下電工お客様ご相談窓口にご連絡ください。
 - (ハ) この商品は、出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買上げの販売店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの松下電工お客様ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - (ロ) お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障および損傷
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - (ト) 離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くの松下電工お客様ご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

※This warranty is valid only in Japan.

出張修理

セキュリティインターホン1M・3M型(埋込型)保証書

本書はお引渡しの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面、記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

詳細は裏面をご参照ください。

※ 品番	
保証期間	お引渡し日より 1 年
※ お引渡し日	年 月 日
※ お客様	ご住所 _____ お名前 _____ 様 電話 () —
※ 施工店	住所・氏名 _____ 電話 () —

松下電工株式会社

HA機器事業部

〒514-8555 三重県津市大字藤方1668番地 TEL. (059) 228-1211

施工店様へ ※印欄は必ず記入してお渡ししてください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

最寄りの お客様相談窓口	電話 () —
-----------------	----------

松下電工株式会社 HA機器事業部

本社 [〒571-8686] 大阪府門真市門真1048 TEL (06) 6908-1131 (大代表)

津工場 [〒514-8555] 三重県津市大字藤方1668 TEL (059) 228-1211 (代表)