





床暖房リモコン 取扱説明書(保証書付)

品名

(1系統)	RC-D804C N30	RC-D804C-G N60
	RC-D814C N30	RC-D804C-G NB
	RC-D834C N30	RC-D804TC-G R60
	RC-D804TC R30	RC-D804TC-G RB
	RC-D814TC R30	
	RC-D834TC R30	
(2系統)	RC-D802C N30	RC-D802C-G N60
	RC-D812C N30	RC-D802C-G NB
	RC-D832C N30	

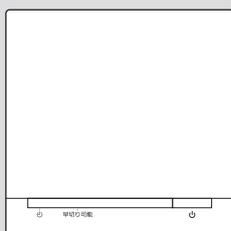

(1系統)

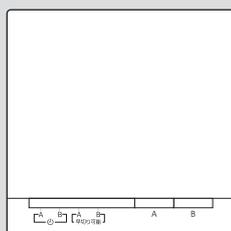

(2系統)



SHC8047

まずはじめに

この取扱説明書の見かた	2
必ずお守りください(安全上の注意)	3
各部のなまえとはたらき(スイッチ)	6
各部のなまえとはたらき(画面)	8
時計を合わせる	10

使いかた

床暖房をする	12
温度を調節する	14
床暖房の能力を抑える<ひかえめ>	16
タイマー運転をする<タイマー時刻合わせ>	18
タイマー運転をする<タイマー入/切>	24
リモコンの音を消す(鳴らす)	26
早切り可能お知らせ機能について	
/早切り可能お知らせを解除する	28
操作ロックをする	30

必要なとき

日常のお手入れのしかた	32
故障・異常かな?と思ったら	33
アフターサービスについて	36

無料修理保証書

裏表紙

この取扱説明書の見かた


このたびは弊社製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。
- この取扱説明書(保証書付)は熱源機の取扱説明書と併せて、いつでもご覧になれるところに保管してください。

リモコン品名をご確認ください

- リモコンのふたの裏に記載されているリモコン品名をご確認のうえ、取扱説明書をお読みください。(スイッチ・表示・機能などが異なります)

品名	RC-D804C N30 RC-D814C N30 RC-D834C N30 RC-D804TC R30 RC-D814TC R30 RC-D834TC R30	RC-D804C-G N60 RC-D804C-G NB RC-D804TC-G R60 RC-D804TC-G RB
<1系統> 1か所の床暖房をコントロールします。 ※品名に「T」を含むリモコンは室温センサー付です。		
品名	RC-D802C N30 RC-D812C N30 RC-D832C N30	RC-D802C-G N60 RC-D802C-G NB
<2系統> A・Bの2か所の床暖房をコントロールします。		

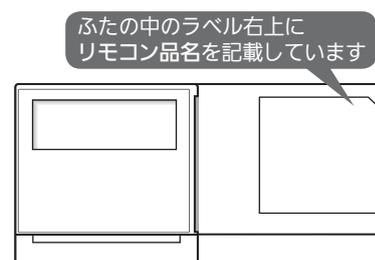

文中の(P○)の数字は参照ページを表します

説明中のリモコン表示画面は一例です

- 実際の表示画面は、設置状態や使用状況によって異なります。

必ずお守りください(安全上の注意)

★床暖房、床暖房リモコンに関する内容のみ記載しています。熱源機の取扱説明書と併せてご覧ください。

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

<p>警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定されます。</p>	<p>注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定されます。</p>	<p>お願い 安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。</p>
---	--	--

警告



リモコンの設置・移動・取り外しおよび付帯工事は、販売店または、弊社窓口に依頼する
必ず安全に使用していただくため、
守る



お客さまご自身では絶対に分解したり、修理・改造はおこなわない
分解 思わぬ事故や故障の原因になります。
禁止



床暖房の上で長時間座ったり、寝そべったりしない
低温やけどを起こすおそれがあります。
特に次のような方が使用される場合はまわりの方が注意してあげることが必要です。
● 乳幼児・お年寄り・病人など自分の意思で体を動かせない方
● 疲労の激しいときやお酒・睡眠薬を飲まれた方
● 皮膚や皮膚感覚の弱い方
禁止



スプレー缶・カセットこんろ用ボンベ・ライターなどを、床暖房の上に置かない
禁止 熱でスプレー缶の圧力が上がり、スプレー缶が爆発する原因になります。



地震、火災などの緊急の場合は、運転スイッチを「切」にし、熱源機の取扱説明書に従って熱源機を停止する
必ず 異常音・水漏れ・臭気など異常を感じた場合は、ただちに運転スイッチを「切」にし、「故障・異常かな?と思ったら」(P33~35)に従い処置をする
守る それでもなお異常のあるときは、販売店に連絡する

必ずお守りください(安全上の注意)(つづき)

⚠️注意

-  **床暖房は、電気カーペットやこたつなどと併用しない**
床暖房の上に、カーペットなどを敷かない
禁止 性能が発揮できなかつたり、熱がこもって床材のひび割れ・そり・すき間・変形・変色の原因になったりします。
-  **床暖房に鋭利な物を落としたり、刺したり、くぎ打ちなどをしない、衝撃を加えない**
禁止 床暖房が破損し、水漏れの原因になります。
-  **床暖房の上に、家具などを直接置かない**
家具などに熱がこもって、ひずみなどが生じる原因になります。
-  **床暖房の上で、車椅子やキャスター付きの椅子・家具を使用しない**
禁止 床材の傷・へこみの原因になります。
-  **暖房以外の用途には使用しない**
特殊な用途(衣類の乾燥・動物の飼育・植物の栽培・食品の保存など)には使用しないでください。
思わぬ事故を予防するため。
-  **床暖房の上に、テレビなどのリモコンを長時間置かない**
禁止 リモコンの故障の原因になります。

 **ピアノなどの重量物にはパッドなどの緩衝材を敷き、1か所に荷重がかからないように設置する**
必ず 床暖房が破損し、水漏れの原因になります。
守る

 **閉めきった部屋で長時間床暖房を使用する場合は、換気する**
必ず 閉めきった部屋で長時間使用すると、ごくまれに体調が悪くなる場合があります。窓を開けるなどして換気をしてください。
守る これは、接着剤や床材に含まれるホルムアルデヒドが原因のひとつと考えられますが、床暖房以外の原因も考えられるため、工事業者にご相談ください。

 **床暖房の上に水などがこぼれたら、すみやかにふき取る**
必ず 水・薬品・しょうゆ・ペットの排泄物などがついたままに
守る しておくと、床材の変色・腐食の原因になります。

 **重量物を移動させるときは、引きずらずに持ち上げて移動させる**
必ず 床材の傷・へこみの原因になります。
守る 椅子の脚など床と接触する部分には、フェルトなどを貼って保護してください。

 **床下の防腐・防蟻処理時、床暖房や配管などに処理剤が付着しないよう注意する**
必ず 床暖房が破損し、水漏れの原因になります。
守る



必ず
守る

床材のお手入れは、床材メーカーの取り扱い方法に従う
床材の貼り替えは、床材メーカーの指定工法で施工する
詳しくは床材メーカーへお問い合わせください。



禁止

【室温センサー付の場合】
室温センサーをふさいだり、室温センサーの近くに障害物
を置かない
リモコンに直射日光や他の暖房機器の温風などを当てない
室温を正確に検知できなくなります。

お願い

リモコンは0℃～40℃の室温で使用する
故障の原因になります。

リモコンの掃除には、塩素系・酸性・アルカリ性の洗剤や、ベン
ジン・シンナーなどの有機溶剤、メラミンスポンジを使用しない
変色・変形・傷・割れなどの原因になります。

リモコンに、水しぶきをかけない、蒸気を当てない
炊飯器、電気ポットなどに注意。
故障の原因になります。

リモコンを子供がいたずらしないよう注意する

停電すると、運転が停止します


停電後や、長期不在などで熱源機の電源プラグを抜いたあとは、
現在時刻を確認する
時計がリセットします。

表示画面を強く押さない
液晶が破損する場合があります。

各部のなまえとはたらき(スイッチ)


●1系統(ふたを開けた状態)

RC-D804C N30, RC-D814C N30, RC-D834C N30,
RC-D804TC R30, RC-D814TC R30, RC-D834TC R30,
RC-D804C-G N60, RC-D804C-G NB,
RC-D804TC-G R60, RC-D804TC-G RB

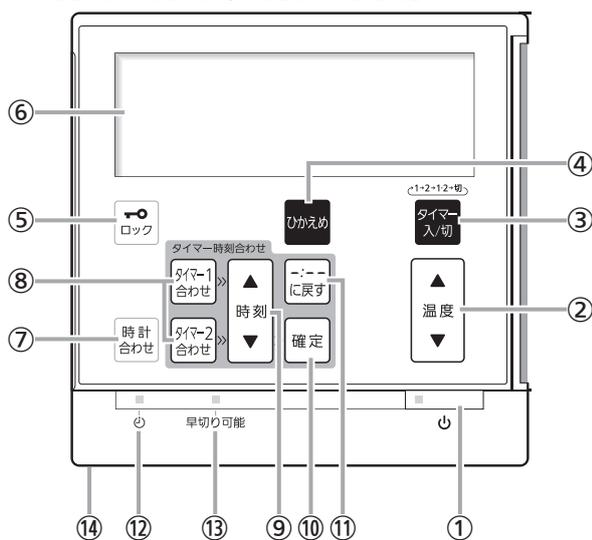

●2系統(ふたを開けた状態)

RC-D802C N30, RC-D812C N30, RC-D832C N30,
RC-D802C-G N60, RC-D802C-G NB

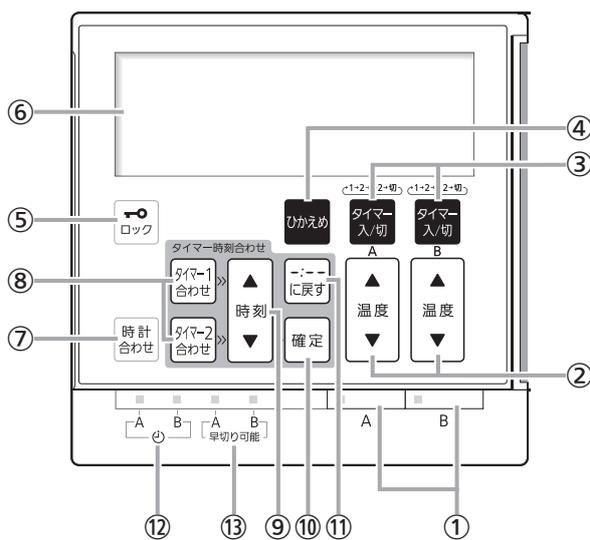

※この取扱説明書では、主に2系統のリモコンのイラスト・表示で説明しています。

① **運転スイッチ・ランプ(緑)**
床暖房の運転入・切に。(P12)

② **温度調節スイッチ**
床暖房の温度調節に。(P14)

③ **タイマー入/切スイッチ**
床暖房のタイマー入・切に。(P24)

④ **ひかえめスイッチ**
ひかえめ設定をするときに。(P16)

⑤ **ロックスイッチ**
操作ロックをするときに。(P30)

⑥ **表示画面**
(P8)

⑦ **時計合わせスイッチ**
時計合わせに。(P10)

⑧ **タイマー合わせスイッチ**
タイマー時刻合わせに。(P18)

⑨ **時刻スイッチ**

- 時計合わせに。(P10)
- タイマー時刻合わせに。(P18)
- リモコンの音を消す(鳴らす)ときに。(P26)
- 早切り可能お知らせを解除するときに。(P28)

⑩ **確定スイッチ**

- 時計を確定するときに。(P10)
- 時刻設定を確定するときに。(P18)

⑪ **-:--に戻すスイッチ**
タイマー時刻を「-:--」に設定するときに。(P19)

⑫ **タイマーランプ(オレンジ)**
タイマー「入」のときに点灯します。(P25)


⑬ **早切り可能ランプ(緑)**
運転時間が約2時間たつと、点灯します。(P28)
このランプの点灯中は、運転スイッチ「切」にしても30分程度(目安)はあたたかさを保てます。

⑭ **室温センサー**
[品名に「T」を含むリモコンのみ]
四角い穴の部分で室温を測ります。(P15)

各部のなまえとはたらき(画面)


●2系統の表示例

RC-D802C N30, RC-D812C N30, RC-D832C N30, RC-D802C-G N60, RC-D802C-G NB

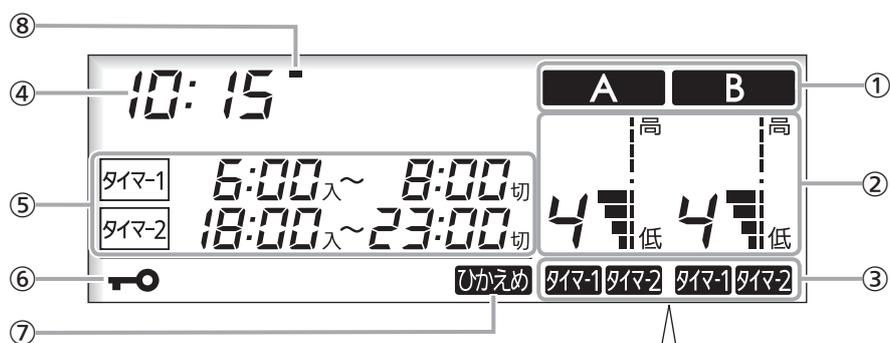

●1系統の表示例

RC-D804C N30, RC-D814C N30,
RC-D834C N30, RC-D804TC R30,
RC-D814TC R30, RC-D834TC R30,
RC-D804C-G N60, RC-D804C-G NB,
RC-D804TC-G R60, RC-D804TC-G RB

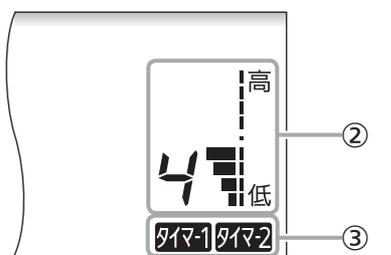

① 運転中マーク

[2系統のリモコンのみ]

運転中の床暖房を表示します。(P13)

② 設定温度表示

設定温度を1～9段階で表示します。(P15)

③ タイマー表示

設定しているタイマー(1または2)を表示します。
(P25)

④ 時計表示

故障表示

不具合が生じたとき、故障表示をします。(P33)

⑤ タイマー時刻表示

タイマーの入時刻・切時刻を表示します。(P19)

⑥ 操作ロックマーク

操作ロック中に表示します。(P31)

⑦ ひかえめ表示


ひかえめ設定時に表示します。(P17)

⑧ 早切り可能お知らせ解除マーク

早切り可能お知らせを解除すると表示します。(P29)

時計を合わせる





[例：2系統]

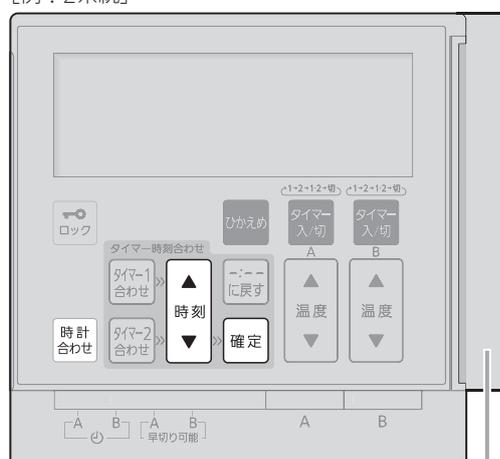

ふたを開けた状態


お知らせ

- 停電後または熱源機の電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表示させると「-:--」になりますので、時計を合わせ直してください。

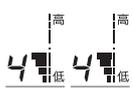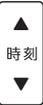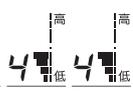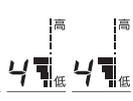
操作	操作後の画面	お知らせ
<p>1 ふたの中の  を押す</p>	<p>点滅 </p>  <p>(2系統の表示例)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 運転スイッチの「入」「切」に関係なく、設定できます。
<p>2  で時計を合わせる</p>	<p>点滅 </p>  <p>(例：午前10時15分)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 一度押すごとに1分ずつ、長押しすると10分ずつ変わります。
<p>3  を押す 【設定完了】</p>	<p>ここのみ点滅</p>   <p>(例：午前10時15分)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 約60秒そのままにしても設定完了します。


床暖房をする

[1系統]

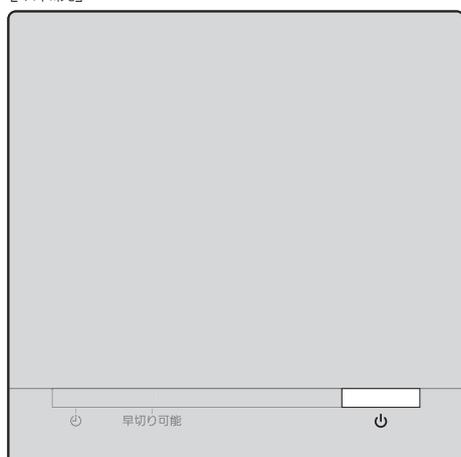


[2系統]

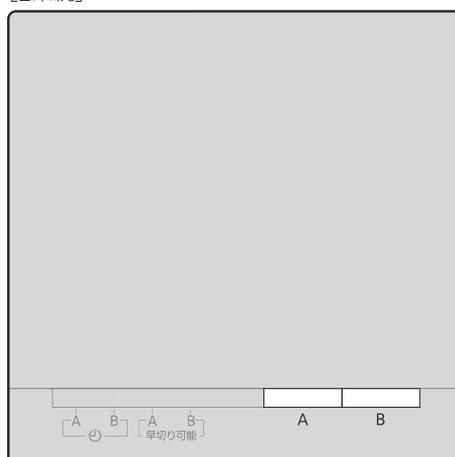

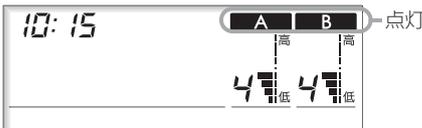
操作	操作後の画面	お知らせ
<p>1 [1系統の場合] 運転スイッチを「入」にする</p> <p>[2系統の場合] 床暖房したいほうの 運転スイッチ(AまたはB)を 「入」にする</p>	<p>(1系統は運転中マークは点灯しません)</p>  <p>(2系統の表示例：床暖房A,Bを「入」)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 運転ランプ点灯。 ● 熱源機が自動的に運転を開始します。

● 床暖房を停止したいとき
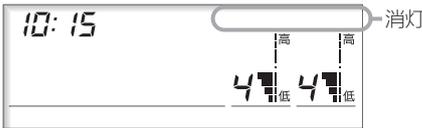
<p>[1系統の場合] 運転スイッチを「切」にする</p> <p>[2系統の場合] 停止したいほうの 運転スイッチ(AまたはB)を 「切」にする</p>	 <p>(2系統の表示例：床暖房A,Bを「切」)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 運転ランプ消灯。 ● 熱源機が自動的に運転を停止します。
--	--	---


温度を調節する

[1系統]

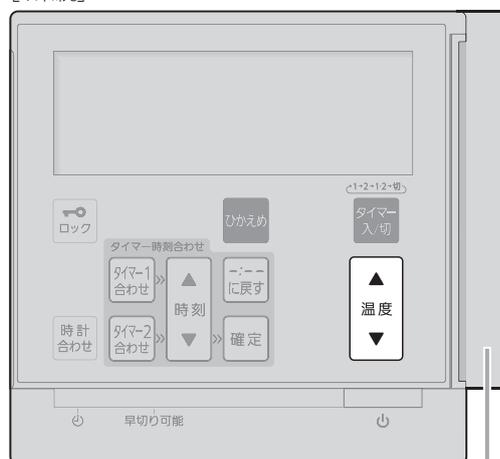

ふたを開けた状態

[2系統]

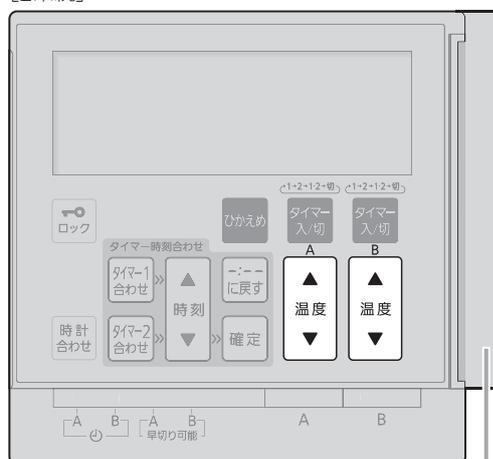

ふたを開けた状態

操作	操作後の画面	お知らせ
<p>1 [1系統の場合] ふたの中の ▲ 温度 ▼ で調節する</p> <p>[2系統の場合] 調節したいほうの ▲ 温度 ▼ で調節する</p>	 <p>(1系統の表示例：温度5に設定)</p>  <p>(2系統の表示例：床暖房Aを温度5に設定)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 運転スイッチ「入」「切」に関係なく、設定できます。 ● 1～9で設定できます。初期設定(工場出荷時)は4です。


使
い
か
た

温度調節について

<p>● 室温センサー付の場合 (品名に「T」を含むリモコン)</p> <p>室温を設定温度に保ちます。 表示「4」の目安温度は約20℃です。 (目安のため、建物や外気温などの条件により、実際の室温とは異なることがあります)</p>	<p>● 室温センサーなしの場合 (品名に「T」を含まないリモコン)</p> <p>体感に合わせて、お好みで調節してください。</p>
--	---

床暖房の能力を抑える〈ひかえめ〉

[例：2系統]

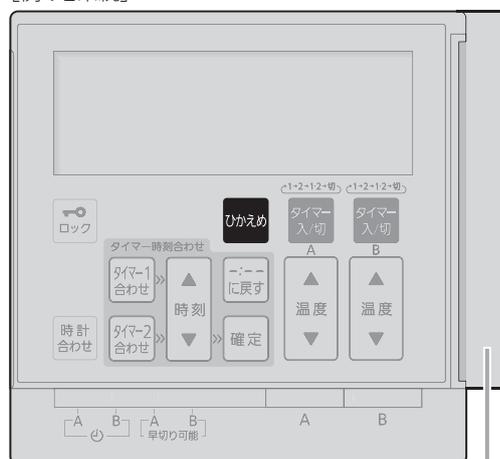

ふたを開けた状態


- 春先や秋口など、床暖房があたためりすぎると感じるときに。
- 温度表示はそのまま、通常よりも能力を抑えて運転します。

操作	操作後の画面	お知らせ
<p>1 ふたの中の ひかえめ を押す</p>	 <p>(表示例)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 運転スイッチ「入」「切」に関係なく、設定できます。 ● 床暖房A・Bとも設定されます。(別々に設定できません)
<p>● ひかえめ設定を解除したいとき</p> <p>ひかえめ を押す</p>		

使
い
か
た

タイマー運転をする〈タイマー時刻合わせ〉

[例：2系統]

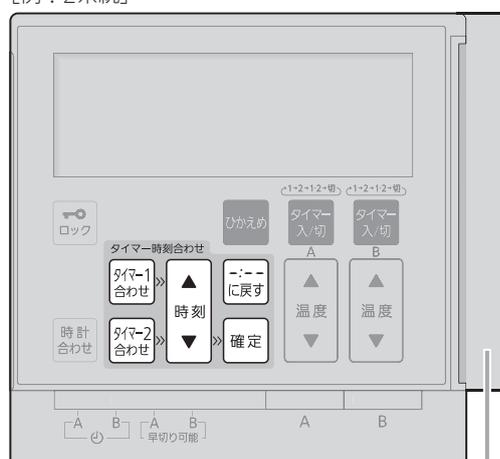

ふたを開けた状態

- P18～20の方法でタイマー時刻合わせをし、P24の方法でタイマー「入」にしておくと、運転スイッチ「入」「切」に関係なく、自動的に床暖房を開始または停止します。
- 1日のうち **タイマー-1** **タイマー-2** の2パターンのタイマー設定ができます。
- 入時刻・切時刻のどちらかのみ設定すれば、入タイマー・切タイマーとして動作します。(P23)
- 2系統の場合、**タイマー-1** **タイマー-2** で設定した時刻は、床暖房A・B共通の時刻となります。

お知らせ

- タイマー入設定中は、タイマー時刻の変更はできません。(ピピピと鳴り、タイマー表示が3回点滅してお知らせします) 一度タイマー切にしてから変更してください。

● 自動で床暖房をする時間帯を、**タイマ-1** に6時~8時、**タイマ-2** に18時~23時を設定する例で説明します

操作	操作後の画面	お知らせ
準備 <ul style="list-style-type: none"> ●現在の時刻が正しいかどうか確認する ●タイマーが「切」であることを確認する 		<ul style="list-style-type: none"> ●P10「時計を合わせる」
1 ふたの中の タイマ-1 合わせ を押す (入時刻設定)	<p>(表示例)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●運転スイッチの「入」「切」に関係なく、設定できます。 ●前回設定した「入」時刻を表示します。
2 ▲時刻 ▼ で入時刻を設定し、 確定 を押す 【入時刻設定完了】 (切時刻設定へ)	<p>(例：入時刻 午前6時00分)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●一度押しごとに10分ずつ、長押しすると1時間ずつ変わります。 ●前回の設定でよければ、「入」時刻設定せず、次の操作3をおこなってください。 ●「入」時刻を設定しない場合は、「-:--」に設定してください。 (戻す を押す) ●約60秒そのままにすると、タイマー時刻合わせが完了します。

使
い
か
た

(つづく)

タイマー運転をする<タイマー時刻合わせ>(つづき)


(つづき)

操作	操作後の画面	お知らせ
<p>3</p> <p>▲ 時刻 ▼</p> <p>確定 を押す</p> <p>【切時刻設定完了 タイマー1 時刻合わせ完了】</p>	<p>約30秒間点滅→消灯</p>  <p>(例：切時刻 午前8時00分)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 前回設定した「切」時刻を表示します。 ● 「切」時刻を設定しない場合は、「-:--」に設定してください。( を押す) ● 約60秒そのままにしても、タイマー時刻合わせが完了します。 ● 切時刻設定完了時に時計合わせをしていない場合は、時計表示が点滅しますので、そのまま時刻スイッチで時計合わせをしてください。
<p>4</p> <p>タイマー2 の設定も、同様にふたの中の  を押して操作1~3の手順で設定する</p>	 <p>(例：タイマー1,2とも時刻設定完了)</p>	

タイマー時刻合わせ完了後、P24の方法でタイマー「入」にしてください

タイマーの活用例① 毎日、朝と夜の決まった時間帯に床暖房をする

例) タイマー1 に朝の時間帯を、タイマー2 に夜の時間帯をそれぞれ設定します。

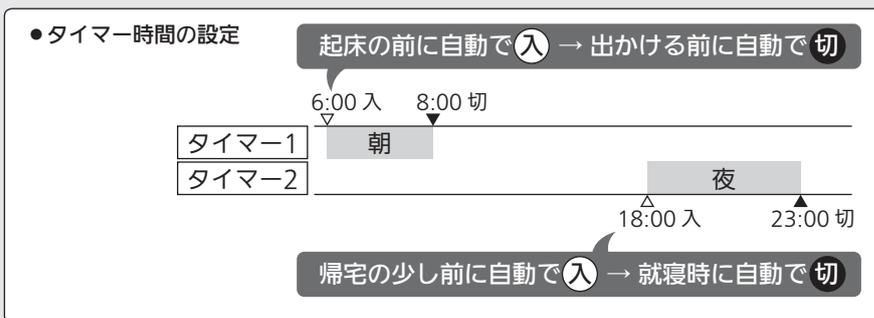


●タイマー入/切スイッチ

朝(タイマー1)はA(リビング)のみ「入」にする
夜(タイマー2)はA(リビング)もB(寝室)も「入」にする

タイマー運転をする<タイマー時刻合わせ>(つづき)


タイマーの活用例② 平日と休日で使い分ける

例) 平日と休日の設定を、**タイマー1**と**タイマー2**に振り分けます。

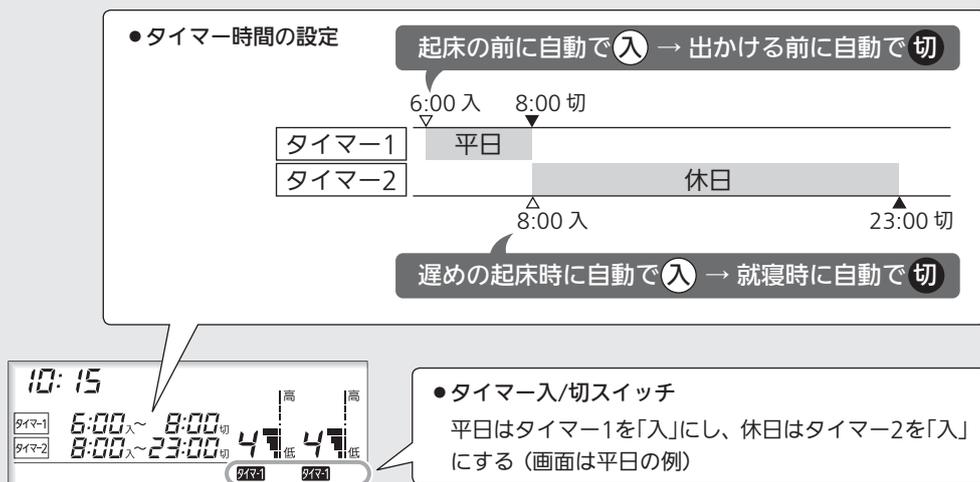


- 応用● 例のように、タイマー1とタイマー2の時間帯がつながっている場合や重なっている場合は、タイマー1・タイマー2の両方を「入」にすれば、タイマー1とタイマー2が連続して運転します。


タイマーの活用例③ 入タイマーとして使う

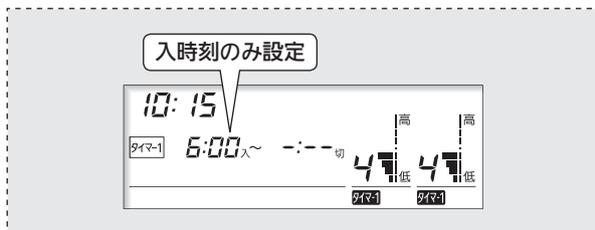

タイマーの活用例④ 切タイマーとして使う

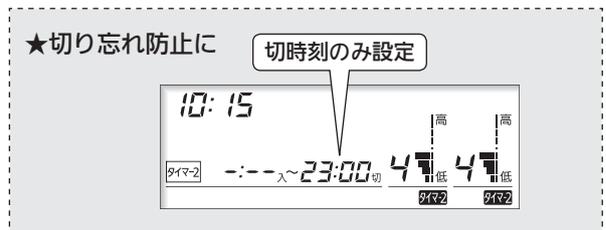

- 応用1 ● 入タイマー・切タイマーを組み合わせる (タイマー1・タイマー2それぞれに「入タイマー」「切タイマー」を設定)

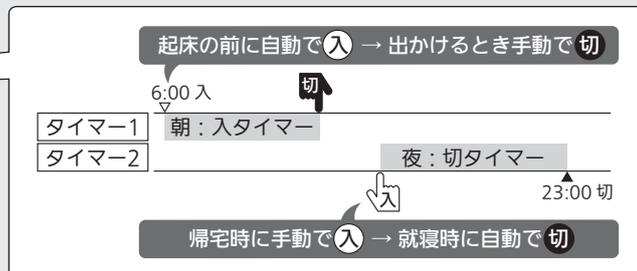


- 応用2 ● 応用1の設定で、ひとつの系統にタイマー1・タイマー2の両方を「入」にした場合、タイマー1を手動で切らなければ、そのままタイマー2の切タイマー時間に床暖房が停止します。

使
い
か
た

タイマー運転をする<タイマー入/切>

[例：2系統]

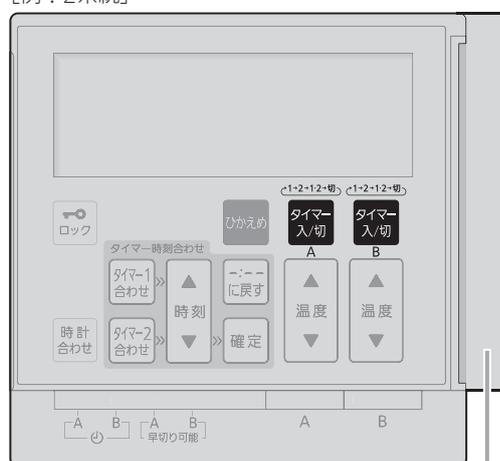


ふたを開けた状態

- P18～20の方法でタイマー時刻合わせをしてから、タイマー「入」にしてください。
- 2系統の場合は、床暖房A・床暖房Bそれぞれで設定できます。

お知らせ


- タイマー入設定中は、タイマー時刻の変更はできません。(ピピピと鳴り、タイマー表示が3回点滅してお知らせします) 一度タイマー切にしてから変更してください。

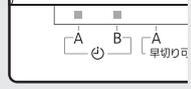操作	操作後の画面	お知らせ
準備 <ul style="list-style-type: none"> ●現在の時刻が正しいかどうか確認する ●タイマー時刻合わせをしていることを確認する 		<ul style="list-style-type: none"> ●P10「時計を合わせる」 ●P18「タイマー運転をする<タイマー時刻合わせ>」
1 ふたの中の タイマー入/切 を押す 【タイマー入設定完了】 ※タイマー切設定は、この方法でタイマー表示を消灯させてください	 <p>(例：床暖房Aにタイマー2のみ、床暖房Bにタイマー1,2を設定)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●タイマー入/切スイッチを押すごとに、以下の順で切り替わります。 タイマー1▶タイマー2▶タイマー1▶タイマー2▶消灯(切) ●タイマー入設定すると、タイマーランプ点灯。  <p>(左記の表示時の例)</p>
【タイマー設定時刻になると】 タイマー入時刻になると、運転を開始します タイマー切時刻になると、運転を停止します	 <p>(例：床暖房Bがタイマー1で運転中)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●タイマー入時刻になると、運転ランプと運転中マーク(2系統のみ)点灯。 タイマー切時刻になると、運転ランプと運転中マーク(2系統のみ)消灯。

使
い
か
た

リモコンの音を消す(鳴らす)

[例：2系統]

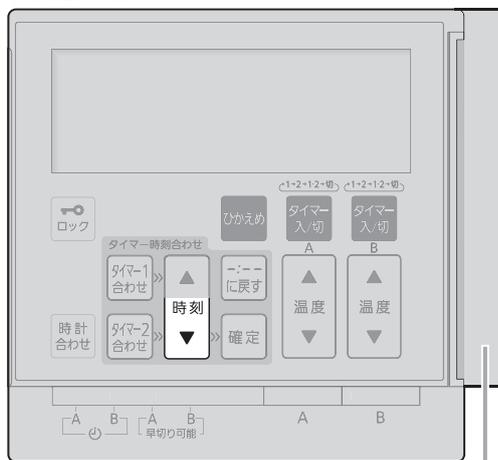

ふたを開けた状態

- スイッチの操作音や各お知らせ音を、鳴らないようにしたり、鳴るようにしたりできます。
(お買い上げ時は、鳴るように設定しています)

リモコンの音の種類

音	こんなときに音が鳴ります
ピッ	スイッチ操作
ピピッ	運転「入」
ピピピ	操作を受け付けられないとき
ピピピピピ	操作ロックできないとき 操作ロック中に運転「入」にしたとき
ピーピーピー	故障表示が出たとき


操作	お知らせ
1 ふたの中の時刻スイッチの  を、長押しする(約5秒)	<ul style="list-style-type: none">● 運転スイッチ「入」「切」に関係なく、設定できます。● 操作音を鳴らす設定にしたときは、「ピッ」と音がします。 操作音を消す設定にしたときは、音はしません。

使
い
か
た

早切り可能お知らせ機能について／早切り可能お知らせ

早切り可能お知らせ機能とは

運転時間が約2時間たって、充分部屋があたたまり、運転スイッチ「切」にしても床暖房の蓄熱効果で30分程度(目安)はあたたかさを保てるようになると、「早切り可能ランプ」が点灯してお知らせします。

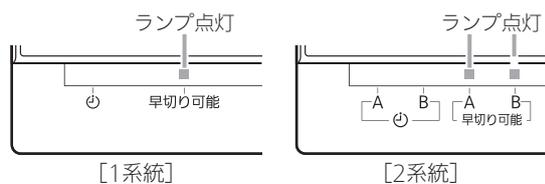


早めに運転スイッチを「切」にすることで、省エネにつながります。

例)リビングの早切り可能ランプが点灯していれば、寝室に行く約30分前に運転スイッチ「切」にしても、おやすみの時間までリビングであたたかく過ごせます。

- 早切り可能お知らせが必要ないときは、解除することができます。

[例：2系統]

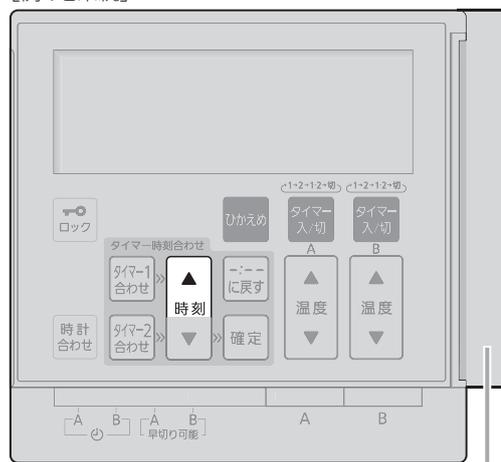

ふたを開けた状態

お知らせ

- 「早切り可能ランプ」の点灯は、蓄熱効果が発揮できる状態の目安です。住宅の構造や外気温・室温等で蓄熱効果は異なり、あたたかさの感じかたにも個人差があるため、運転スイッチを「切」にするタイミングはお好みで調整してください。


を解除する

操作	操作後の画面	お知らせ
<p>1 ふたの中の時刻スイッチの ▲ 時刻 を約5秒長押しする (ピッと鳴るまで)</p>	<p>点灯</p>  <p>(表示例)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 運転スイッチ「入」「切」に関係なく、設定できます。
<p>● 早切り可能お知らせ機能を戻したいとき</p> <p>操作 1 を再度おこなう</p>	<p>消灯</p> 	

使
い
か
た

操作ロックをする

[例：2系統]

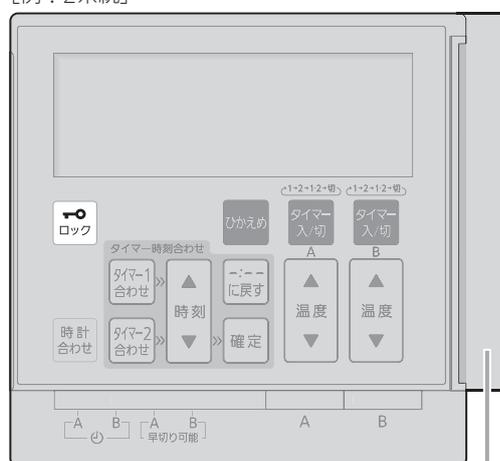

ふたを開けた状態

- お子さまがさわったり、誤ってスイッチを押したりしても、作動しないようにスイッチをロックできます。

操作	操作後の画面	お知らせ
1 タイマーと運転スイッチが「切」になっていることを確認する		<ul style="list-style-type: none"> ● 運転スイッチ「入」中・タイマー「入」中は、操作ロックできません。(ピピピピと鳴ってお知らせします)
2  を約3秒長押しする (ピッと鳴るまで)		<ul style="list-style-type: none"> ● 表示が消えます。
● 操作ロックを解除したいとき		
 を約3秒長押しする (ピッと鳴るまで)		<ul style="list-style-type: none"> ● 再表示します。

使
い
か
た

日常のお手入れのしかた

- リモコンの表面が汚れたときは、湿った布でふいてください。
- 乾いた布でふいた場合は、表示画面(液晶部)が乱れることがありますが、故障ではありません。しばらく放置すると元の状態に戻ります。

お願い	リモコンの掃除には、塩素系・酸性・アルカリ性の洗剤や、ベンジン・シンナーなどの有機溶剤、メラミンスポンジを使用しない 変色・変形・傷・割れなどの原因になります。
	リモコンに、水しぶきをかけない、蒸気を当てない 炊飯器、電気ポットなどに注意。故障の原因になります。

故障・異常かな？と思ったら

★床暖房、床暖房リモコンに関する内容のみ記載しています。熱源機の取扱説明書と併せてご覧ください。

リモコン		
こんなときは	こんなことが考えられます	処置
運転ランプが点滅している 3桁の数字(故障表示)が点滅している	【室温センサー付(品名に「T」を含むリモコン)の場合】 床暖房リモコンに不具合が発生しています。	販売店または、弊社窓口にご連絡を。
	上記以外の場合は、熱源機に不具合が発生しています。	該当する故障表示の処置をする。(熱源機の取扱説明書をご確認ください)
時計表示が「-:--」になっている	停電後または熱源機の電源プラグを抜いたあと、再通電すると、時計が「-:--」になります。	時計を合わせ直す。(P10)
タイマー「入」にできない	時計合わせ、またはタイマー時刻合わせをしていない。	時計を合わせる。(P10) タイマー時刻合わせをする。(P18)
リモコンのスイッチや表面のビニールが破れてきた、はがれてきた、浮き上がって空気が入っている	リモコンの表面には、出荷時に保護シート(表面に傷などがつかないようにするためのもの)が貼ってあります。この保護シートは、はがさずに使用してもはがして使用してもかまいません。保護シートをはがさずに使用した場合は、よく触れる部分などが破れてきたりはがれてきたりしますが、そこからリモコンに水などが入って故障することはありません。	気になる場合は保護シートをはがす。

必要
な
と
き

故障・異常かな？と思ったら(つづき)

床暖房		
こんなときは	こんなことが考えられます	処置
床暖房がなかなかあたたまらない	床材の種類・外気温度・住宅構造などによって、あたたかくなるまでの時間は異なります。(目安：1時間程度)	異常ではありません。
	【室温センサー付(品名に「T」を含むリモコン)の場合】 リモコンに直射日光が当たったり、リモコンの近くにストーブなどの暖房放熱器がある場合は、リモコン周辺のみ温度が上がります。それにより、部屋全体があたたまっていると室温センサーが判断し、床暖房の温度をおさえめにします。	カーテンやブラインドで日差しをさえぎったり、リモコンから暖房放熱器を離す。
床暖房で床面のあたたかさが場所によって異なる	温水配管内に温水を循環させて床をあたためるしくみになっています。温水配管の通っているところと通っていないところでは、床面の温度に多少の差が生じます。	異常ではありません。
床暖房の温度変更をしていないのに床面の温度が下がった	床暖房しはじめは、早く床面をあたためるために高温の温水を流し、ある程度時間がたつと、温水を一定の温度に下げます。	異常ではありません。
	【室温センサー付(品名に「T」を含むリモコン)の場合】 リモコンの設定温度より、室温が高くなっている。	リモコンの設定温度を上げる。
床暖房中に音がする	床暖房の熱によって、温水床暖房マットや床材などが収縮・膨張するため発生する音、または温水の流れる音です。	異常ではありません。
床暖房を使用していないのに床があたたまることがある	暖房回路内の空気抜きや凍結予防のためにポンプが作動したときに、他の暖房放熱器を使用していると、一時的に床があたたまることがあります。	異常ではありません。

こんなときは	こんなことが考えられます	処置
床暖房の床面の足ざわりが場所によって異なる	温水配管やその接続部などがあるため、床面の足ざわりが周囲と異なる場合があります。	異常ではありません。
床暖房の床面に凹凸や段差がある	温水床暖房マットを2枚以上併設しているときや、床材と周辺の継ぎ合わせ部などには多少の凹凸があるため、光の当たり具合により目立つことがあります。	異常ではありません。
床暖房の床面の継ぎ目にすき間がある	暖房を使用することにより、乾燥して床材が収縮し、継ぎ目にわずかなすき間が生じる場合があります。	異常ではありません。
床暖房の床面が変色した	床材に直射日光が長時間当たると、日焼けによる変色やひび割れが生じる場合があります。	カーテンやブラインドで日差しをさえぎる。


アフターサービスについて

●サービスを依頼される時

P33～35の「故障・異常かな?と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、弊社窓口にご連絡ください。

【連絡していただきたい内容】

- ・品名(リモコンのふたの中に記載の品名をご覧ください)
- ・お買い上げ日(保証書をご覧ください)
- ・異常の状況(できるだけ詳しく)
- ・ご住所、ご氏名、電話番号
- ・訪問ご希望日

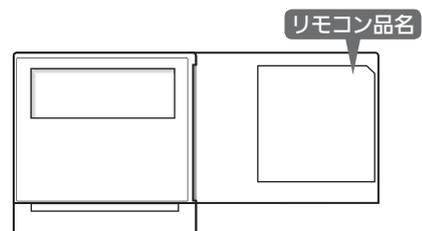

【修理料金のしくみ】

修理料金は ①技術料 + ②部品代 + ③出張料 などで構成されています。

- ①診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・試運転などの作業にかかる料金です。
- ②修理に使用した部品代金です。
- ③製品のある場所に技術者を派遣するための料金です。

●保証について

この取扱説明書には保証書がついています。

必ず販売店名・お買い上げ日などが記入されているのを確認してください。

保証書の内容をよくお読みになったあとは、大切に保管しておいてください。

無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

●補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後7年(BL品としてご使用の場合は10年)です。
なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。

修理・点検・商品についてのお問い合わせは…

株式会社ノーリツ
コンタクトセンター

通話料金無料

0120-911-026

携帯電話からのお問い合わせは… 0570-064-910 (通話料がかかります)

コンタクトセンターにおかけいただくと音声ガイダンスが流れますので、お問い合わせの内容によって番号をお選びください。

① 修理の受付・故障に関するお問い合わせ

■ 修理受付センター

365日24時間 修理受付

※修理訪問は日中、地域により休日有り

FAX 078-928-4831

② 有償点検・所有者情報に関するお問い合わせ

■ 点検センター

【受付時間】※土日祝日、夏期休暇、年末年始を除く

〈平日〉9:00~17:30

③ 商品に関するお問い合わせ・その他

■ お客さま相談センター

【受付時間】※年末年始を除く

〈平日〉9:00~18:00

〈土曜・日曜・祝日〉9:00~17:00

FAX 078-921-5656

個人情報の 取り扱いについて

■ご連絡いただいた個人情報はお問い合わせ対応に必要な範囲で使用し、当社規定により厳格に管理します。なお、個人を特定できない情報に加工し、ノーリツグループのサービス向上や製品開発等に利用させていただきます。 ■ご連絡いただいた個人情報に誤りがある場合、当社からご連絡できない場合があります。 ■ご連絡いただいた個人情報は、以下の場合を除き、第三者に開示・提供致しません。(1)修理や各種ご案内・お問い合わせ対応のために当社関係会社や販売店等へ連絡する場合(2)機密保持契約を締結した外部業者に業務を委託する場合(3)法令等にもとづく場合 ■お客さまご自身の個人情報の開示・訂正・利用停止等に関しては、弊社総務部 個人情報担当(TEL 078-391-3361 受付時間/平日9:00~17:00)にご連絡願います。

(200514)

必要
な
と
き

メモ

メモ

無料修理保証書

本書は、本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から下記保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店または、弊社窓口にご連絡ください。

＜無料修理規定＞

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合には、弊社が無料修理致します。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理をおこなった場合には、出張に要する実費を申し受けます。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店または、弊社窓口にご連絡の上、修理に際して本書をご提示ください。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店または、弊社窓口にご相談ください。
4. ご贈答品等で本書に記載してあるお買い上げの販売店に修理の依頼ができない場合には、弊社窓口にご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (1) 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書によらない使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (2) お買い上げ後の専門業者以外による取付場所の移動、落下等による故障及び損傷。
 - (3) 弊社または弊社指定以外の業者の施工部分、およびその施工部分に起因した故障および損傷。
 - (4) 建築躯体の変形等機器本体以外に起因する当該機器の不具合、塗装の色あせ等の経年変化またはご使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象。
 - (5) 火災、塩害、地震、風水害、雷、煤煙、降灰、酸性雨、腐食性等の有害ガス、ほこり、異常気象、異常電流、異常電圧、異常電磁波、異常周波数、ねずみ・鳥・くも・昆虫類等の侵入及びその他の天災、地変による故障及び損傷。
 - (6) 水道管の錆び等異物の流入による故障及び損傷。
 - (7) 車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障及び損傷。
 - (8) 工事説明書に指示する方法以外の工事設計または取付工事等が原因で生じた不具合、故障及び損傷。
 - (9) 業務用(喫茶店、理美容院、飲食店、事務所等)でご使用になった場合。
 - (10) 機器に表示してある以外の使用電源(電圧・周波数)でご使用になった場合。
 - (11) 温泉水、井戸水、地下水を給水したことに起因する不具合。
 - (12) 排水不良等による機器の冠水等に起因する不具合。
 - (13) 本書のご提示がない場合。
 - (14) 本書にお買い上げ年月日、お客さま名、販売店名の記入捺印のない場合、あるいは文字を書き替えられた場合。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

保証責任者 **株式会社ノーリツ** 神戸市中央区江戸町93番地

- お客さまへ
1. この保証書をお受け取りになる時にお買い上げ日、販売店名、扱者印が記入・捺印してあることを確認してください。
 2. 本書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。
 3. 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては、取扱説明書の「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
 4. この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

お客さま	ご芳名	様
	ご住所	
販売店	店名	扱者印
	住所	
	電話番号	
	お買い上げ日	
平成 年 月 日		
保証対象部分	床暖房リモコン ＜弊社温水床暖房マット/パネル・搬送用部材＞	
品名	RC-D804C N30	RC-D804C-G N60
	RC-D814C N30	RC-D804C-G NB
	RC-D834C N30	RC-D804TC-G R60
	RC-D804TC R30	RC-D804TC-G RB
	RC-D814TC R30	RC-D802C-G N60
	RC-D834TC R30	RC-D802C-G NB
	RC-D802C N30	
RC-D812C N30		
RC-D832C N30		
保証期間	お買い上げ日より1年間	
【ベターリビング(BL)の優良住宅部品認定基準の暖・冷房システムとしてご使用の場合】		
保証期間	お買い上げ日より2年間 ＜弊社温水床暖房マット/パネル・搬送用部材はお買い上げ日より5年間＞	