


同時給排(強制/自然)レンジフードファン

取扱説明書

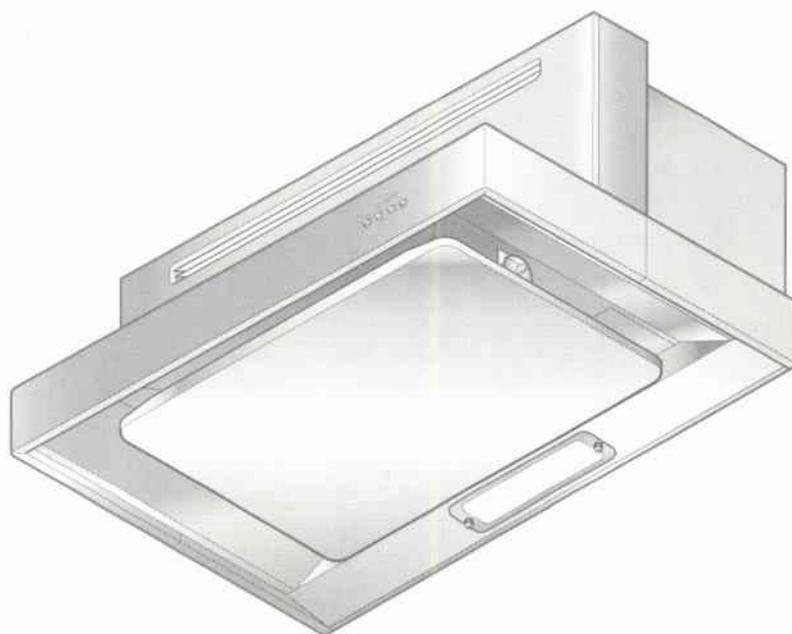

もくじ

安全上のご注意	2~4
使用上のお願い	5・6
製品の特徴	6
使いかた	7~9
各部のなまえ	7
操作スイッチ	8・9
お手入れのしかた	10~15
分解・組み立てのしかた	11~13
電球交換のしかた	15
故障かなと思ったら	16
仕様	17
アフターサービス	18
修理を依頼されるときは	19

販売店・工事店様へ：

この取扱説明書は施工後、
施主様へ必ずお渡しください。

このたびはレンジフードをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになったあとは取付説明書とともに大切に保管してください。

この説明書は再生紙を使用しています。

1802 Q681

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区別しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 **警告** : 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

 **注意** : 人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例



⊘ 記号は禁止行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



● 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

警告

- 修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造しないこと

発火・感電したり、異常動作してけがをすることがあります。

※ ただし、お手入れの際にはP. 10～15の手順に従って行ってください。




分解・修理
改造禁止

- 電気部品は、水・洗剤等の液体につけたり、かけたりしないこと

発火したり感電することがあります。



水かけ禁止

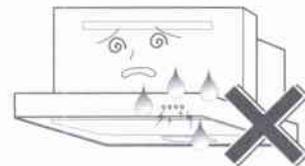

- 交流100V以外では使用しないこと
火災の原因になります。



使用禁止



安全上のご注意

警告

- お手入れや電球交換の際は、レンジフードの運転を停止し、照明を消す
次に必ずスイッチをロックするが、分電盤のレンジフード専用のブレーカーを下げる(電源を切る)こと
その際、ぬれた手で「入/切」しないこと
感電やけがをすることがあります。



電源を切る

本体操作スイッチ



3秒以上!



- ガス漏れのと看、スイッチを入/切しないこと
ガス爆発の原因になります。



操作禁止

- 電源プラグは、刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭くこと
火災の原因になります。




ほこりをとる

注意

- 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜くこと
コードに傷がつき、火災や感電の原因になります。



プラグを持って抜く

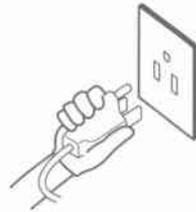

- 調理中は、整流板や周辺の部品に手を触れないこと
整流板や部品が落下して、やけどやけがをすることがあります。



接触禁止



- 長時間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く、または分電盤のレンジフード専用のブレーカーを下げる(電源を切る)こと
絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



プラグを抜く



- 運転中は指や物を絶対に入れないこと
けがをしたり、故障の原因となります。




接触禁止



安全上のご注意

⚠ 注意


- お手入れの際には必ずした部品の取り付けは、**確実に**行うこと
落下によりけがをすることがあります。

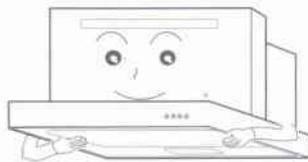


- 調理中、油に火がついたときは**運転を止める**こと
運転をしていると、火の勢いがよけいに強くなり危険です。




- ランプカバーおよびその周辺には**手を触れない**こと
高温になるため、やけどをすることがあります。

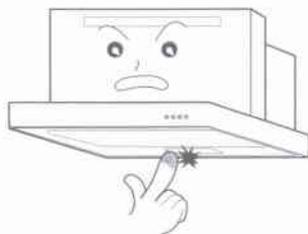

- お手入れの際は、必ず**厚手の手袋**をすること
鋼板の切り口や角でけがをすることがあります。

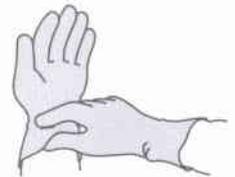

- レンジフードの上に**物を置かない**こと
落下してけがをしたり、火災や故障の原因となります。

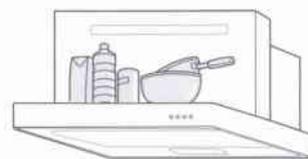

使用上のお願い

- 調理器具を使用するときは、必ずレンジフードを運転してください。


運転しないとフード内の温度が上がり、製品の損傷や高熱による故障の原因となります。



- 湯沸器はレンジフードから50cm以上離してください。


ガス湯沸器周辺は高温になるので50cm以上離してください。

湯沸器の上部には絶対にレンジフードを取り付けないでください。製品の損傷や高熱による故障の原因となります。

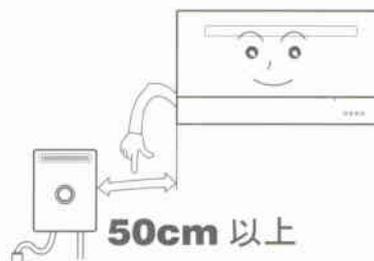


- 調理器具の空焚きは絶対にしないでください。

製品の損傷や高熱による故障の原因となります。

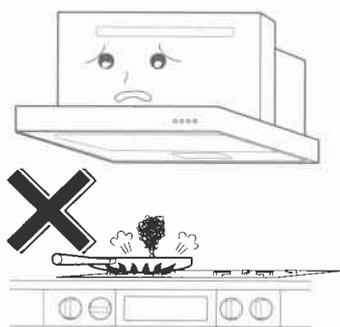

- 整流板をはずして使用しないでください。

吸い込みが悪くなります。

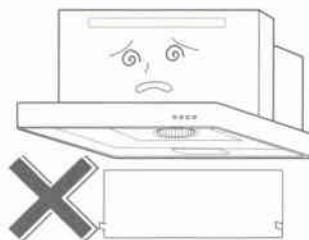

- 部屋の扉や窓からの風が強い場合には、横風等の影響で煙の捕集性能が悪くなる場合があります。

レンジフード近辺の扉や窓からの横風等の影響がないようにしてください。

- キッチンの気温が低いときに使用された場合にはレンジフードの表面が結露することがあります。

この場合は拭き取って使用してください。

- エアコンの風が直接あたらないようにしてください。

風を受けると、吸い込みが悪くなります。オープンな場所では特にフードから漏れやすくなります。

- グリル付の調理器具と合わせて使用する場合、グリル排気口から出る煙によって、壁パネルもしくは照明カバー表面が結露することがあります。

この場合は拭き取って使用してください。

- IHクッキングヒーター（電気コンロ）使用時、フードがあたたまりにくいため、結露（水滴）が生じることがあります。お手数ですがその際は滴下する前に拭き取ってご使用ください。

特に冬季など気温の低い状況では結露水がたまりやすくなりますのでご注意ください。

使用上のお願い

- スロットフィルターに市販のフィルターを重ねて使用しないでください。

吸い込みが悪くなったり、異音・振動が発生する場合があります。

ご注意

- 性能を維持するため、専用のスロットフィルターをご使用ください。



製品の特徴

- 同時給排レンジフードについて

強制同時給排モデル（モーターファン内蔵）

排気を行うための送風機と、新鮮な空気を安定して取り入れるために、給気用の送風機を備えたレンジフードです。スイッチを押すと、排気と同時に給気が強制的に行われます。

給気は前ふた上部の給気吹出口より室内に給気されます。

（給気量は排気量の60～70%程度……設置条件により異なります。）

自然同時給排モデル

新鮮な空気を取り入れるために、給気口を備えたレンジフードです。給気は前ふた上部の給気吹出口より室内・外の圧力差で自然給気されます。

※ご使用のレンジフードモデルは、フード本体側内側左側面にある型式銘板の消費電力をご覧になり、本書17ページの仕様表でご確認いただけます。

- オイルトレイについて

スロットフィルターで捕獲されなかった油が送風機内に入り、その油分をオイルトレイへ回収します。但し、スロットフィルターなど送風機以外に付いた油は回収しません。

- タイマースイッチについて

タイマースイッチを押すと3分間のタイマー運転を行い、調理後の臭いやファンに付いた油汚れを落としますので、調理が終わった後にご使用ください。（8ページ参照）

- 整流板について


整流板を取り付けることによって、整流板周りの吸い込み速度がアップし、フード外へ逃げようとする油煙を効率良く捕獲します。そのため、整流板は必ず取り付けられた状態でご使用ください。

- 切り忘れ防止タイマーについて

最後に操作したときから約5時間運転し続けると自動的に運転を停止し、照明を消灯します。（9ページ参照）


使いかた

各部のなまえ

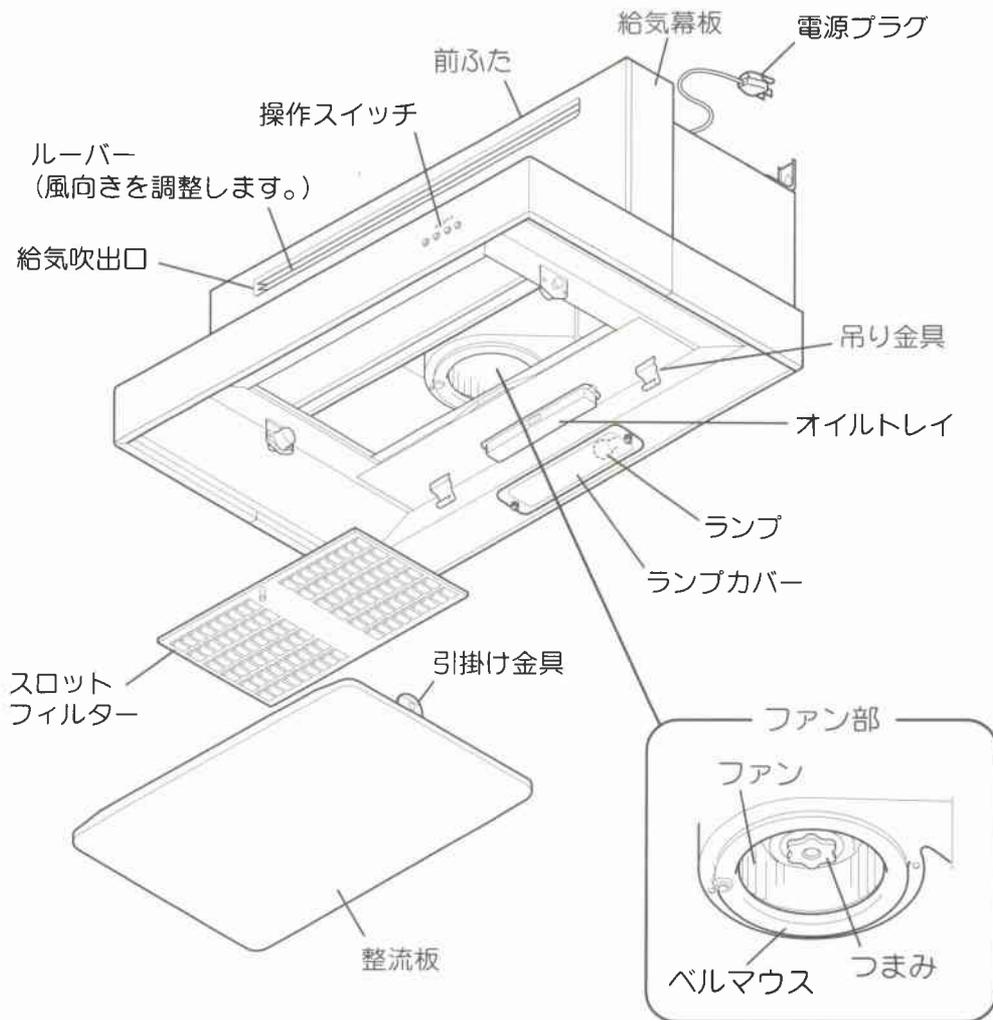

使いかた

操作スイッチ

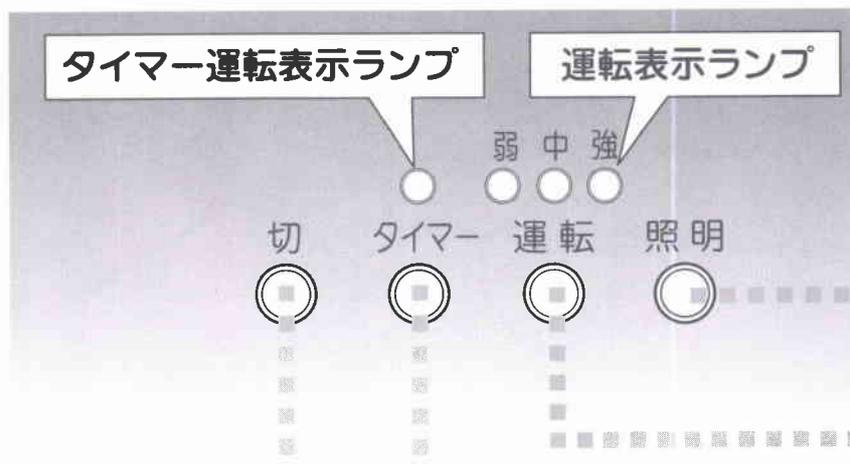

切 ○ 運転切スイッチ

押すと直ちに運転が停止します。
(照明は消えません。)
調理が終わった後の運転停止は、
タイマースイッチを押してください。

●スイッチの「ロック」 (操作機能全てが「切」状態になります)

この操作は本体のお手入れやランプ交換の際には
必ず行ってください。

切
○ スwitchを約3秒間押し続けると「ピー」
と音が鳴り、スイッチがロックされ、ファンは
停止し、照明も消灯されます。この状態で、○
以外のスイッチを押しても「ピピッ」と警告音
が鳴り、ファン・照明は作動しません。

「ロック」を解除するには、もう一度「ピー」と
音がするまで ○ スwitchを約3秒間押し続け
ます。ロック解除後は、必要に応じて照明、運
転・風量切替スイッチを再操作してください。

- ※ ロック操作は調理を終え、レンジフードが
十分冷めた状態で行ってください。
- ※ 停電した場合やブレーカーを切った場合は、
ロックは解除されます。

タイマー ○ タイマースイッチ

通常、調理が終わった後は、タイマー
スイッチを押してください。
タイマースイッチを押すと、そのままの
風量で約3分間運転し続けて自動的に
運転を停止します。

※ 3分間のタイマー運転により、調理の
後の臭いやファンについた油汚れなどを
落とします。

※ 照明は消えません。照明は ○ 照明
スイッチを押すと消えます。

照明



照明入／切スイッチ


押すと照明が点灯します。
スイッチを押すたびに点灯／消灯を
繰り返します。

運転



運転・風量切替スイッチ

スイッチを押すたびに設定
が変わり運転表示ランプが
切り換わります。



弱：煙の少ないとき。静かに運転したいとき。
中：通常の運転のとき。
強：煙の多いとき。早く換気したいとき。


運転・風量切替スイッチを押して運転状態にした場合、排気と同時に給気が行われ、レンジフード前ふたの給気吹出口から外気が導入されます。運転状態で外気の導入を停止することはできません。

切り忘れ防止タイマー

このレンジフードは、最後に操作したときから約5時間運転し続けると自動的に運転を停止し、照明を消灯します。再び運転するときは、 スイッチを押してください。

ルーバー（風向板）

レンジフード上側の前ふたにあるルーバー（風向板）により、給気の吹き出し方向を自由に変えることができます。お好みの方向に調節してお使いください。

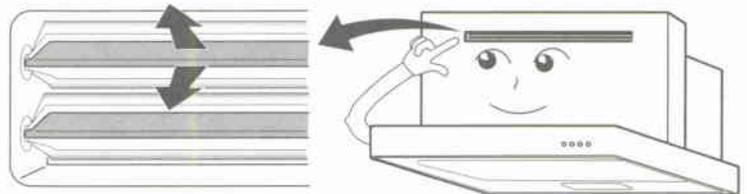

ご注意

室内の天井に向けて風向調整をすると、天井が汚れる場合がありますのでご注意ください。

お手入れのしかた

警告

- お手入れや電球交換の際は、レンジフードの運転を停止し、照明を消す
次に必ずスイッチをロックするが、分電盤のレンジフード専用のブレーカーを下げる(電源を切る)こと
(完了後は再び^切スイッチを「ピー」と音が鳴るまで約3秒間押し続けてスイッチの「ロック」を解除してください。またはブレーカーを下げた場合、ブレーカーを上げて(電源を入れて)ください。)
- めれた手でスイッチを入/切しないこと
感電やけがをすることがあります。

本体操作スイッチ



3秒以上!



分電盤




電源を切る

注意

- お手入れの際は、必ず厚手の手袋をすること
鋼板の切り口や角でけがをすることがあります。
- 整流板や部品の取り付けは確実にすること
落下によりけがをすることがあります。



手袋をする

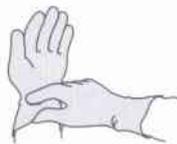

取付注意



- 調理直後のレンジフードは熱くなっている場合がありますのでご注意ください。
- こまめにお掃除してください。
特にフィルターは汚れやすいので1ヶ月に1度程度の頻度でお掃除してください。
油が付着した状態で長期間ご使用になりますと、酸化した油で塗装面が変質して塗装はがれの原因になります。
早めにお掃除いただきますと汚れも簡単に落とせますし、塗装面の劣化も防げます。
- シンナー、ベンジン、灯油、みがき粉、アルカリ性洗剤などは使用しないでください。ツヤがなくなったり、変色や塗装はがれの原因になります。
- アルカリ性洗剤、塩素系洗剤、化学ぞうきんなどの中性洗剤以外の洗剤のご使用はおやめください。
- 60℃以上の熱湯は使用しないでください。プラスチック部品が変形します。
- スイッチなどの電気部品には直接洗剤などをかけないでください。故障の原因になります。
- スロットフィルターは専用のもをご使用ください。一般市販品をご使用になりますと、通気抵抗が大きくなり、吸い込みが悪くなったり音が大きくなり故障の原因となるおそれがありますので、絶対に使用しないでください。
また、金属製以外のフィルターをご使用になると火災の原因となるおそれがありますので、これらの使用は絶対にやめてください。



スポンジ
タワシの
硬い面

研磨剤入り
ワックス


金属タワシ

お手入れのしかた

分解のしかた

1 整流板をはずします。

- (1) 整流板の左右を両手で支え、押し上げます。
- (2) 左右の突起を押し込みながらゆっくりと10cm程度おろした状態で、整流板を少し奥に押し上げながら上に持ち上げ、吊り金具からはずして手前へ取りはずします。

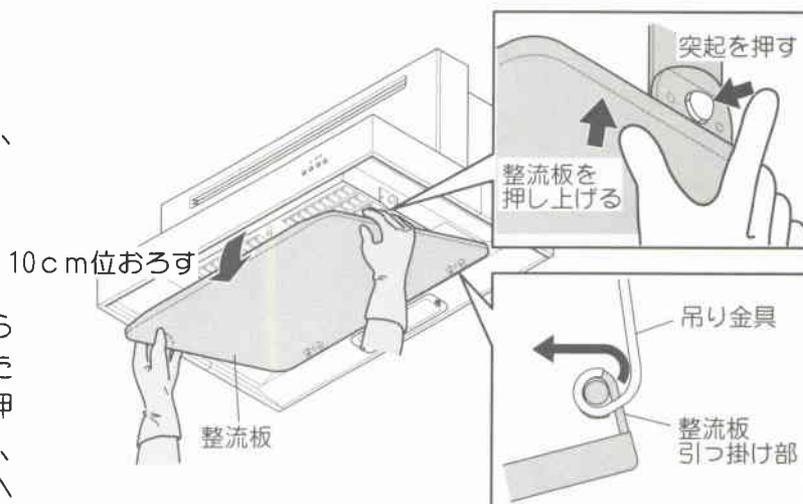

ご注意

- 取りはずしの際は、整流板に油がたまっている場合がありますので、油ダレに十分ご注意ください。
- 整流板のお手入れの際は、整流板引っ掛け部や吊り金具を変形させないようにご注意ください。

⚠ 注意



必ず守る

- 整流板を落とさないように両手でしっかりと支えること
落下するとケガをしたり、部品のキズ・変形の原因となります。


⚠ 注意



必ず守る

- 整流板を本体から取りはずさずに、右図のような状態でお手入れをしないこと

落下するとケガをしたり、部品のキズ・変形の原因となります。

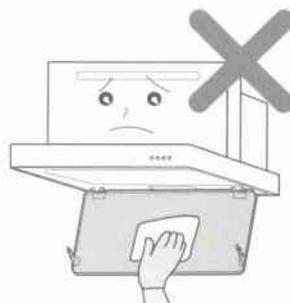


お手入れのしかた

- 2** オイルトレイをはずします。
オイルトレイを手前に引いて油をこぼさないように水平に持ちながら本体からはずしてください。

ご注意


ご使用の状況により、油がたまらないことがあります、異常ではありません。

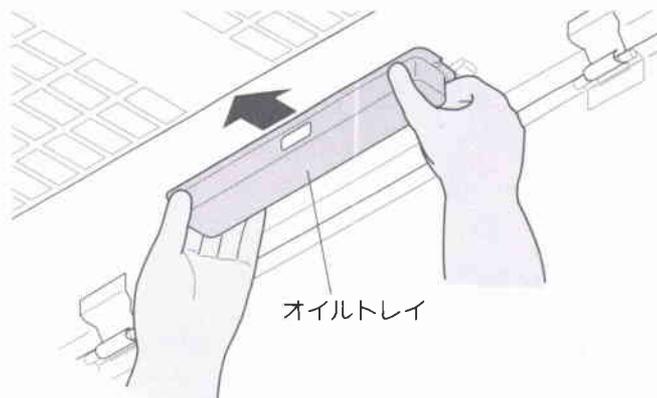

- 3** スロットフィルターをはずします。
スロットフィルターのとつてを持ち、後方に押しながら手前やや下側に引き出します。

ご注意


スロットフィルターをはずすときは、必ず手を添えてください。添えないと手前に落下し、けがをするおそれがあります。

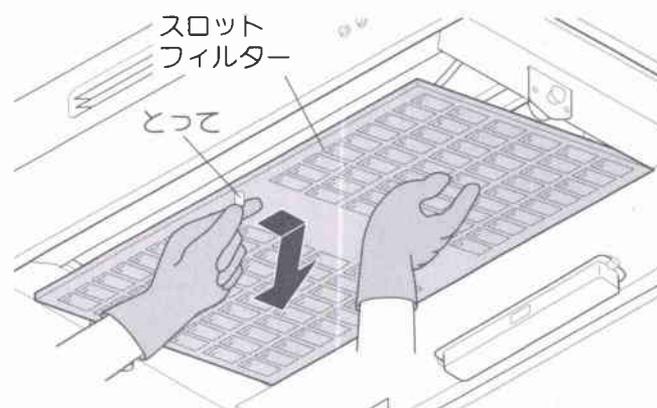

お手入れのしかた

組み立てのしかた


- 1** スロットフィルターを取り付けます。
本体の溝部分にスロットフィルターを差し込み、奥側に押しつけながら手前部分を本体の溝部分に固定します。

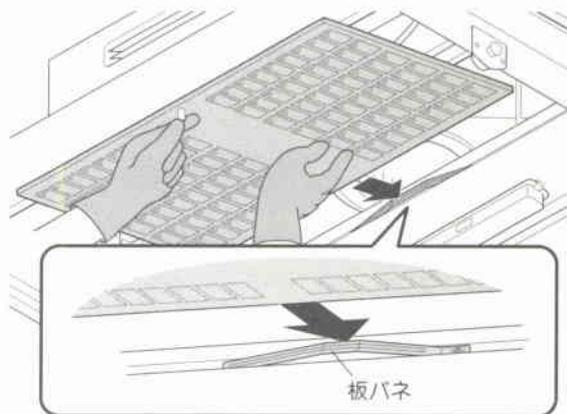

- 2** オイルトレイを取り付けます。
オイルトレイの窓を手前にして、突起を本体の引っ掛け部に合わせ、奥に押し込んでください。



- 3** 整流板を取り付けます。
(1) 整流板引掛け部をフードの吊り金具に引っ掛けます。

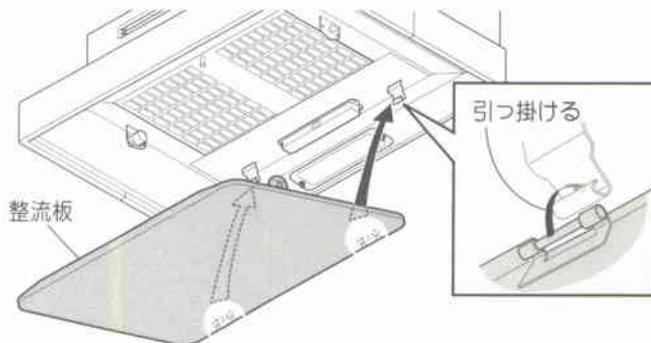

- (2) 前端をゆっくり持ち上げてパチンと音がするまで押し込んでください。
(3) 整流板を軽く上下に動かしてみても確実に取り付けられたことを確認してください。



ご注意

整流板の固定は、確実に行ってください。
ロックが不十分ですと落下の原因になります。

お手入れのしかた

お手入れのしかた


分解のしかた、組み立てのしかたは、11～13ページをご参照ください。

警告

- 電気部品は水・洗剤等の液体につけたり、かけたりしないこと
発火したり感電することがあります。




水かけ禁止

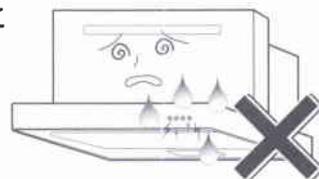

あまり汚れないうちに掃除してください。期間が長くなると、油が固まって汚れが落ちにくくなります。特にスロットフィルター・整流板は月に1回程度お掃除してください。（ご使用の状況により、汚れ具合が異なります。）

また、オイルトレイは前面の窓から油のたまり具合が確認できますので、窓から見て1/2位たまったら、オイルトレイを引き出して油を捨ててください。

ご使用の状況により油がたまらないことがありますが、異常ではありません。

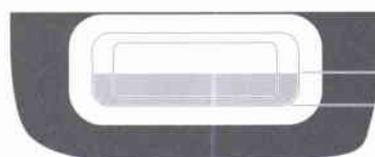

1/2
程度


■ スロットフィルター

（汚れたらその都度お手入れしてください。目安：1ヶ月に1回程度）

中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸したのち、表面のやわらかい布やスポンジなどで洗ってください。汚れを落としたあと、洗剤が残らないように水洗いし、水気をとってから取り付けてください。

お願い

スロットフィルターはこまめにお掃除してください。目詰まりを放置すると、換気不良や異音・振動の原因となります。

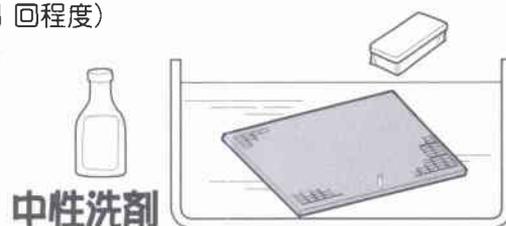

中性洗剤

■ 本体・整流板・オイルトレイ


（汚れたらその都度お手入れしてください。目安：1ヶ月に1回程度）

中性洗剤溶液に浸した布で汚れをふきとったあと、洗剤が残らないよう、清水で湿らせた布で洗剤を良くふきとってください。

お願い

はずした整流板は平らな面でお手入れしてください。（変形・キズの原因となります。）

※ 完了後は再び^切スイッチを「ピー」と音が鳴るまで約3秒間押し「ロック」を解除してください。
または分電盤のブレーカーを上げて（電源を入れて）ください。

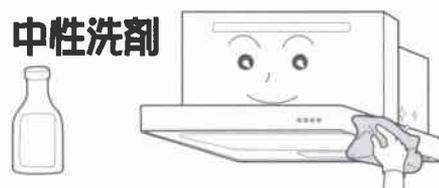

中性洗剤

お手入れのしかた

電球交換のしかた

ご使用の電球が切れたときは、市販のミニ電球(定格100V 40W・口金径17mm)を購入し交換してください。

警告



必ず守る

- 電球交換の際は、必ず切スイッチを約3秒間押し続けてスイッチを「ロック」状態にするか、分電盤のレンジフード専用のブレーカーを下げる(電源を切る)こと
- ぬれた手でスイッチを入/切しないこと
感電のおそれがあります。
- 電球の交換は、ランプカバーや電球が冷めた状態でおこなうこと
使用直後に行うと、やけどの原因となります。

本体操作スイッチ



分電盤

注意



必ず守る

- 必ず40W以下の電球を使用すること
やけどのおそれがあります。
発熱による故障の原因となります。
- 鋼板の切り口や角でけがをしないように
必ず厚手の手袋をすること


- 1 ランプカバーをはずします。
ランプカバーを手で支えながら、
取付ねじ2本を緩めてはずします。
- 2 電球をはずします。
切れた電球を取りはずし、ソケットに
新しい電球を確実に固定します。
- 3 ランプカバーを取り付けます。
ランプカバーの取付ねじ2本を、しっかり
締め付けてください。



※ 完了後は再び^切スイッチを「ピー」と音が鳴るまで約3秒間押し続けて「ロック」を解除してください。
または分電盤のブレーカーを上げて(電源を入れて)ください。

故障かなと思ったら

修理を依頼されるまえに 次の点をもう1度お調べください。

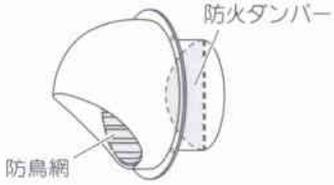症 状	考えられる原因	処 置
<ul style="list-style-type: none"> ●スイッチを入れてもファン・照明の電源が入らない。 ●ファンがまわらない。 	<ul style="list-style-type: none"> ●分電盤のブレーカーが下がって(電源が切れて)いる。 ●電源プラグがはずれている。 	<ul style="list-style-type: none"> ●分電盤のブレーカーを上げる(電源を入れる)。 ●電源プラグを差し込む。
<ul style="list-style-type: none"> ●照明がつかない。 	<ul style="list-style-type: none"> ●電球が切れている。 ●電球の取り付けが緩んでいる。 	<ul style="list-style-type: none"> ●電球の交換をする。 ●電球を取り付け直す。(15ページ参照)
<ul style="list-style-type: none"> ●異常音がする。 	<ul style="list-style-type: none"> ●フィルターが汚れている。 ●ファンのツマミが緩んでいる。 ●給気が十分でない。 	<ul style="list-style-type: none"> ●フィルターを掃除する。(14ページ参照) ●ファンのツマミを締め直す。 ●十分な給気を確保する。
<ul style="list-style-type: none"> ●吸い込みが悪い。 	<ul style="list-style-type: none"> ●フィルターが汚れて目詰まりしている。 ●給気が十分でない。 ●エアコンや窓からの風があたっている。 ●屋外のベンドキャップの防鳥網が目詰まりしている。 ●屋外の防火ダンパーが閉じていて、排気されない。 	<ul style="list-style-type: none"> ●フィルターを掃除する。(14ページ参照) ●十分な給気を確保する。 ●風があたらないようにする。 ●防鳥網を掃除する。 ●修理を依頼する。
<ul style="list-style-type: none"> ●オイルトレイに油がたまらない。 	<ul style="list-style-type: none"> ●油料理の頻度や気候により油のたまり具合が異なるため。 ●本体や整流板などに油がついている。(送風機以外についた油はオイルトレイにはたまりません。) 	<ul style="list-style-type: none"> ●オイルトレイに油がたまってから捨てる。(14ページ参照) ●本体や整流板についた油はその都度ふきとる。

仕様

強制同時給排モデル

定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m ³ /h)		騒音 (dB)	製品質量 (kg)
				0 Pa 時	150 Pa 時		
100	強	50	200	680 (440)	450	50	39.5
		60	245	640 (420)	520	49	
	中	50	165	410 (300)	—	38	
		60	165	330 (280)	—	34	
	弱	50	130	265 (180)	—	28	
		60	125	220 (160)	—	24	

消費電力、風量、騒音の測定は JIS C9603 による。() 内の数値は給気風量を示す。

レンジフードに使用している部品は、性能向上などのために予告なしに一部変更することがあります。

自然同時給排モデル

定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m ³ /h)		騒音 (dB)	製品質量 (kg)
				0 Pa 時	150 Pa 時		
100	強	50	130	680	450	48	36.5
		60	155	640	520	47	
	中	50	100	410	—	36	
		60	100	330	—	32	
	弱	50	80	265	—	26	
		60	75	220	—	22	

消費電力、風量、騒音の測定は JIS C9603 による。

レンジフードに使用している部品は、性能向上などのために予告なしに一部変更することがあります。

アフターサービス(必ずお読みください)

補修用性能部品の最低保有期間

- 当社は、このレンジフードファンの補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。


- 製品の保証期間は、お買い上げ後取扱説明書、本体貼付ラベルの注意書に従った正常なご使用状態において1年間です。
ただし、次の場合には保証期間内でも有料になります。
 - (1) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等不慮の事故により生じた故障および損傷。
 - (2) 使用上の誤り、改造等による故障および損傷。

修理を依頼されるときは

16ページに従ってお調べいただき、なお異常のあるときはご使用を中止し、必ず分電盤のブレーカーを切ってから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容	
品名	レンジフード
型名	
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印なども併せてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

レンジフードの型名は、本体の左側面内側に表示してあります。

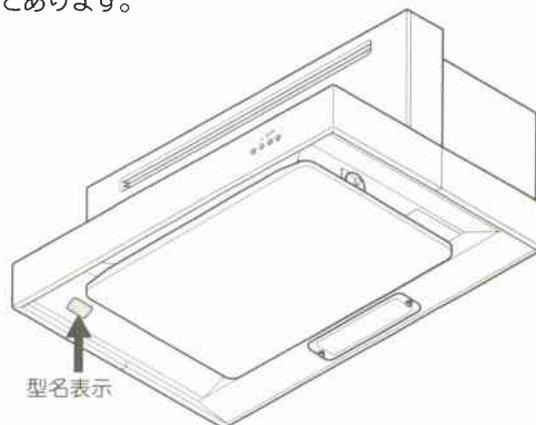

★長年ご使用の換気扇の点検を

愛情点検



ご使用の際、このような症状はありませんか？

- スイッチを入れても、動かないときがある。
- 運転中に異常な音や振動がある。
- 焦げ臭いにおいがする。
- その他、異常・故障がある。



ご使用中

このような症状のときは、故障や事故防止のため、ブレーカーを切り、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

当社および当社関係会社（以下「当社」）は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報（以下「個人情報」）を、下記の通り、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、当社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。
サービスを依頼される
とき、お役に立ちます。

購入店名

電話 ()

ご購入年月日

平成 年 月 日

〔製造元〕

富士工業株式会社

〒229-0006 相模原市淵野辺2丁目1番9号
お客様ご相談窓口 ☎ 0120-071-686
受付時間 9:00~18:00
(土、日、祝日、夏季休暇、年末年始を除く)

サットレールシリーズFAX注文書

ご注文内容

品名	単価（税込）	数量
サットレールシート シートセット (シートサイズ：208×300mm) 【1袋5シート×10袋】	2,000円	セット
サットレールスプレー スプレーセット 【500ml×2本, スプレーノズル×1ヶ】	2,000円	セット

※レンジフード用金属フィルターは電話でのご注文のみとさせていただきます。

送付先住所

お支払いは商品お届け時の代金引換となりますのでご了承ください。

フリガナ	
お名前	
お電話番号	()
FAX番号	()
ご住所	〒
お届け時間帯	<input type="checkbox"/> 指定なし <input type="checkbox"/> 午前中 <input type="checkbox"/> 午後（～17時頃） <input type="checkbox"/> 夕方以降（～夜）
お届けご希望日	<input type="checkbox"/> 指定なし（最短納期） <input type="checkbox"/> 土曜日・日曜日 <input type="checkbox"/> 平日

※納期目安は約1週間前後となります。（ただし夏期休暇・年末年始はさらに日数が掛かる場合もございます。）

■ 送料について

商品お届けの際の送料はお客様ご負担となります。
発送料金は地域により異なりますので、下記の地域別送料表をご覧ください。

お住まいの都道府県	発送料金
北海道・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県	¥1,050
鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県	¥945
青森県・岩手県・秋田県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県	¥840
宮城県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・静岡県・山梨県・長野県・愛知県・三重県・岐阜県	¥735

※価格は「総額表示」に基づき、すべて税込みでの表示となっております。

※お支払いは商品お届け時の代金引換となります。

FAXご注文先 富士工業グループ フジテックメンテナンス株式会社

FAX番号 **042-768-3383** 〒229-0006 神奈川県相模原市淵野辺2-1-9
お問合せは ☎0120-227-266

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

当社はお客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報は、ご注文品の発送や確認業務、アフターメンテナンスの対応などに利用することとし、それ以外の目的には利用致しません。

レンジフードのお手入れに便利な各種商品を取り揃えております。

日常のお手入れに！

サットレールシート


レンジフード表面にこびり付いた油やホコリを落とします。液ダレしないウェットティッシュタイプなので、手軽に拭き掃除ができます。



シートセット 2,000円 (税込・送料別)
【10袋1セット, 1袋5シート入】シートサイズ: 208×300mm



「サットレールシート」ご使用例

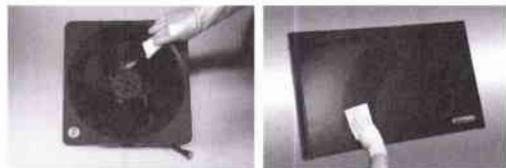

サットレールシートで換気扇や前板を2~3回往復するように油汚れを拭き取り、その後やわらかい布等で水拭きもしくは乾拭きしてください。

本格的なお手入れに！ (頑固な汚れにおススメです)

サットレールスプレー

レンジフード表面はもちろん、グリッドフィルタやファンに付着した頑固な油汚れも浮かせて落とす、ハンドスプレータイプです。



スプレーセット 2,000円 (税込・送料別)
【500ml×2本, スプレーノズル×1ヶ】



「サットレールスプレー」ご使用例



スロットフィルタやシロッコファンなど、凹凸がある部分に直接吹きかけ、20~30分置いたのち、歯ブラシ等で油汚れをかき出します。その後、水またはぬるま湯で洗い流してください。

お手入れ時のご注意



ファンの回転バランスをとるためにバランス重(重り)が付いている場合がありますが、絶対にはずさないでください。

サットレールシートおよびサットレールスプレーのご注文はFAXでも承ります。裏面の注文書をご利用ください。


フィルター交換の際は必ず専用のフィルターをお求めください！

(製品にあらかじめセットしてあるもの)

レンジフード用金属フィルター

お願い 弊社で販売しているフィルターは左図のように黒い金属タイプです。専用のフィルター以外のフィルターを使用したり、専用のフィルターに他のフィルターを重ねたりすると、通気抵抗が大きくなり吸い込み不良や異音発生、故障の原因になるおそれがあります。

ご使用の製品によりタイプが異なりますので、ご注文の際はフィルターに刻印されている番号、または製品の本体に記載されている機種名をご確認ください。

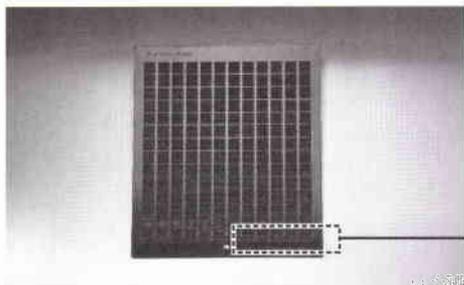

1枚 3,150円~ (税込・送料別)
※価格およびタイプはお使いの機種により異なります。

フィルターの右下部分をご覧になり、刻印をお確かめの上ご注文ください。

スロットフィルタ

刻印箇所 (どちらか一方)
刻印の例: 341A, F341



<お支払いについて> 送料は別途頂戴致します。なおお支払いは、代金と商品引換の代引配送となりますのであらかじめご了承ください。
(ご注意) 訪問販売による高額な使い捨てフィルターのクレームが多発しておりますが、当社とは一切関係ありません。

お申し込み・お問い合わせは、
販売窓口の「フジテックメンテナンス」まで
フリーダイヤルまたはFAXでお受け致します。

0120-227-266

FAX 042-768-3383

営業時間 9:00~17:45 (土・日・祝日、夏期・冬期休業を除く)