

National

かんたんガイド



誰でも
らくらく！



ボタンひとつ押し、快適おまかせ運転！



快適
おまかせ

快適おまかせ運転を
正しく動作させるために！

日時を合わせる

ご使用前に必ず、乾電池（付属品）を入れ、年・月・日・時刻を合わせる。

1 押す
日時

2 もどる すすむ で「年」を
合わせ、 予約 を押す

●西暦の下2桁を合わす。
(例：2008年は、08)

3 「月」・「日」・「時刻」をそれぞれ、
2 の要領で合わす

●時刻は、24時間表示で
合わす。
(例：午後2時30分は、14:30)
(例：夜の12時は、0:00)

人の動きや季節に合わせて、運転の種類や風向・風量を自動で調節するので、快適にお過ごしいただけます。



人サーチ（いるとこサーチ）が入り、
設定した体感温度になるよう空調を行います。



■体感温度を
変えたいとき

寒いとき

暑いとき

National

■快適おまかせ運転がお好みに
合わないときは ➡ 次のページ

■止めるとき
停止後、汚れに応
じて、フィルター
などのおそうじ運
転が始まります。

お好みで運転・調節をしたいとき

お買い上げ時には「人サーチ」が入っており、人の動きに合わせた効率的な運転を行うようにしています。「人サーチ」が表示されているときは、設定した体感温度になるよう空調を行います。

運転の種類を選ぶ



暖房




冷房



選べる
除湿

- 除湿
- 冷房除湿
- 衣類乾燥

※機種により、除湿とマイルド除湿の切り替え

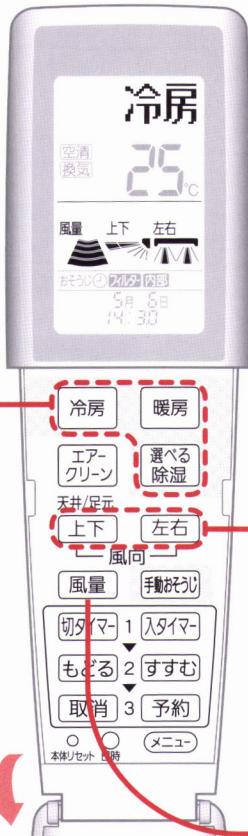


風向を調節


上下 左右
— 風向 —



人サーチは取り消され、
温度も体感温度調節から、
室温調節に変わります。

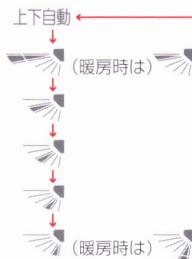

(暖房時は)

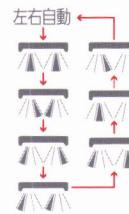


(暖房時は)

風量を調節

風量



人サーチは取り消され、
温度も体感温度調節から、
室温調節に変わります。

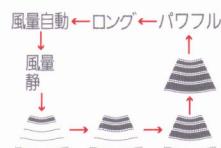

人サーチは取り消され、
温度も体感温度調節から、
室温調節に変わります。

— パワフル 設定時 —

— ロング 設定時 —

— ロング 設定時 —

— 止めるとき —

停止後、汚れに応じて、フィルターなどのお
そうじ運転が始まります。

お知らせ

- 人サーチが表示されているときに「人サーチ」を押すと、人サーチは取り消され（表示が消灯）、前にお好みで選んでいた風向・風量で調節を行います。
- お好みで選んだ運転の種類や風向・風量は記憶されます。次回より「運転」を押すと、その設定で運転を始めます。

風量・風向 運転の種類



- 「オートオフ」にすると
切り忘れを防止できます。

約3時間、部屋に人がいないと判断したとき、自動的に運転を停止します。

1 メニュー 項目を選ぶ

- 押すたびに表示が変わる。

オートオフ

2 もどる すすむ で

- オートオフ↔動作あり
を選ぶ

3 予約

- 本体に向けてください。


お知らせ

- 人の動きを見て、人がいると判断するため、乳児や病気の人など動きが少ない人のいる部屋では、「動作なし」をおすすめします。
(人がいないと判断し、運転を停止することがあるため)

おそうじ運転

ふだんはエアコンに
おまかせ！

何もしないで
いいのね！

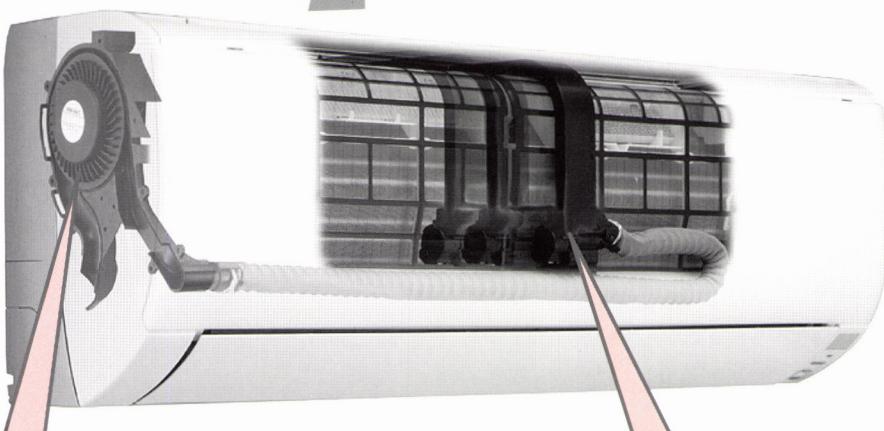

冷房や選べる除湿の運転を
停止した後に…

汚れに応じて自動で

本体内部おそうじ運転

本体内部を40℃以上に加熱・乾燥させ、
におい成分を除去し、カビの繁殖を抑
えます。(約40分～80分)

- 前面パネルと上下風向ルーバーは、
開きます。(ルーバーは、開始時に大
きく開きます。)

運転を停止した後や、
運転中などに…

汚れに応じて自動で

フィルターおそうじ運転

エアフィルターのホコリをかき取って
吸い取り、排出します。
(約5分～35分)

- 前面パネルと上下風向ルーバーは、
閉じたまま運転します。

お知らせ

- エアフィルターの掃除は自動で行いますが、ほこりや油汚れが多い環境等でご使用にな
るときは、取りはずして水洗い等をすることをおすすめします。
 - ・ このような環境でご使用になるときは、フィルターおそうじ運転をタイマー予約するか、
手動おそうじ運転（目安として2～3日に1回程度）をおすすめします。
 - ・ 汚れが気になってきたら、台所用洗剤（中性）を薄め、つけ置き洗いをしてください。
その後、よくすすぎ十分に乾かしてください。
- フィルターおそうじ運転中に、前面パネルを開けないでください。
途中で停止し、閉じても再運転しません。
- 本体内部おそうじ運転は、自動で動くのを取り消すことができます。


フィルター
おそうじの
**タイマー
予約**

シーズンの
終わりなど
長期間使用
しないとき

**手動で
運転**

おやすみ時など、おそうじの音が気になるときは…

1日1回、お好みの時刻に予約して運転させることができます。

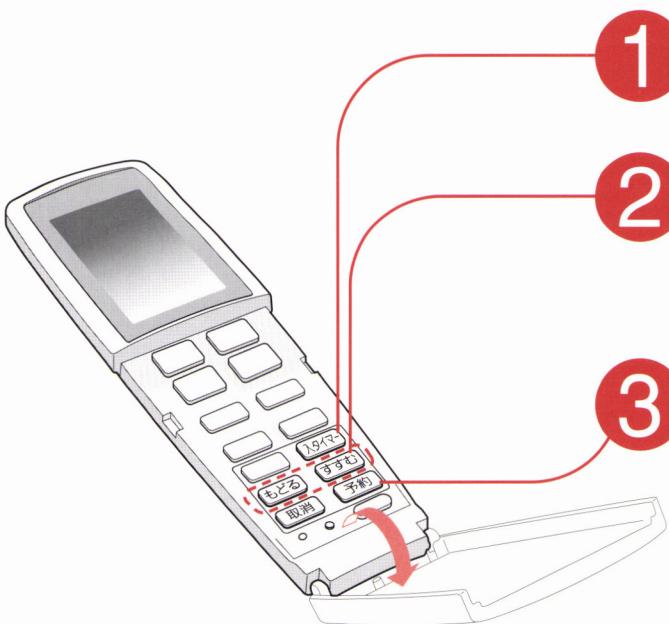

1 5秒間押す

入タイマー

2 掃除をする時刻に
合わせる

すすむ もどる

3 予約する

予約

- 時刻になると、運転を開始します。
(エアフィルター全面を約35分間で掃除)



掃除開始時刻



2秒後



現在時刻に戻る

■ 予約時刻を確認するときは

➡ 入タイマー を5秒間押す。(約30秒後、元の表示に戻る)

■ 予約を取り消すときは

➡ ① 入タイマー を5秒間押す。② 取消 を押す。

お知らせ

- 冷房中などに掃除開始時刻がくると、冷房などの運転を一時中断します。
- フィルターおそうじ運転の後に、本体内部おそうじ運転を行うことがあります。
(おやすみ切タイマーを使っている場合などは、自動で本体内部の掃除ができていないことがあるため)
- 「入タイマー」や「切タイマー」と同時刻に予約できます。
このときは、おそうじ運転が優先され、おそうじ運転終了後、入／切タイマー運転します。

エアフィルター全面と本体内部を掃除するので、次のシーズンもきれいにお使いいただけます。



手動おそうじ (必ず、リモコンを本体に向けて押す)

- エアフィルターを掃除した後に、本体内部を掃除します。(約35分～115分)
(本体内部の掃除は、自動で掃除ができる場合には行いません。)

おそうじ

運転する
掃除内容

5月 6日
14:00


終了後、
元の表示に戻る

■ 途中で停止するとき

➡ 停止

タイマーを使う

予約の前に、現在時刻が合っていることを確認してください。

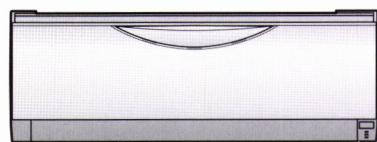

タイマー/オートオフ
□(橙)



■ 切時刻の予約は

切タイマーを押して、「入タイマー」と同じ要領で行う。

■ 入／切タイマーの予約取り消しは「入1」または「入2」、「切1」または「切2」を選んで **取消** を押す。
(すべての予約を取り消すときは、「取消」のみを押す。)


運転を止めたい時間をお預り おやすみ切タイマー

運転中に

おやすみ○押す

●押すたびに

- 0.5時間後 切
- 1時間後 切
- 2時間後 切
- 3時間後 切
- 5時間後 切
- 7時間後 切
- 9時間後 切
- (取り消し)




残り時間を表示


■ 入タイマー「入1」の予約

例：「入1」に午前7時を予約する。


1 入タイマーを1回押す



2 時刻を設定する
もどる



3 予約する
予約




予約回数を表示。
1は1回、2は2回。


■ 入タイマー「入2」の予約

例：「入2」に午後6時を予約する。

1 入タイマーを2回押す



2 上記の手順2～3で時刻を設定し予約する



予約回数を表示。
1は1回、2は2回。

故障かな？


お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。

停止後、勝手に動き出す

- フィルターや本体内部のおそうじ運転をするためです。
- パトロール設定中は、エアークリーン運転をします。


「ポコポコ」という音がする

- 換気扇を回したときや屋外が強風のときは、ドレンホース内の水分が逆流し、音が出ることがあります。（逆流防止部材をお求めください。）

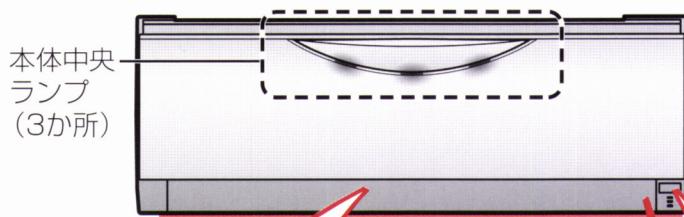

運転開始時、すぐに風が出ない

- 冷房や冷房除湿時は、本体に付着した生活臭が出るのを防ぐためです。
約1分間お待ちください。
- 暖房時は、冷たい風が出るのを防ぐためです。
暖まるまでお待ちください。

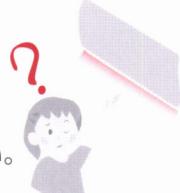

予約時刻よりも早く運転が始まる

- 予約時刻に室温が設定温度になるように、早めに運転を始めます。（最長約40分前）



本体中央ランプ（3か所）と人のいる方向が合わない。風が来ない。

- 人サーチセンサーは、熱の動きや温度変化を検知して人がいると判断しています。
- 人がいても、じっとしていたり、動きが少ない状態が続くと、人がいないと判断することがあります。
 - 犬や猫などの小動物や首振り機能付きストーブなどを人と判断することができます。

フィルターおそうじ運転をしない

- フィルターの汚れ度合などによっては、毎回運転しません。
- 前面パネルが開いていると、安全のため運転しません。

運転ランプが点滅する

- 快適おまかせ運転開始時に、運転の種類を選んでいるときや、暖房運転の開始時や霜取り運転中に点滅します。そのままお待ちください。

停止時、上下風向ルーバーがすぐに閉じない

- いったん大きく開いてから閉じます。（最長約50秒かかります）

室外ユニットから水や湯気が出る

- 暖房時は、除湿した水が出ます。また、屋外温度が低く湿度が高いときは、室外ユニットについた霜が溶けて水や湯気となって出るためです。（排水工事が必要なときは、お買い上げの販売店にご相談ください。）

インターネットでの「ご愛用者登録」のご案内

お買い上げいただきありがとうございます。

ご登録者向けの便利な情報や、楽しくお得なサービスをご用意しています。ぜひ、この機会に商品のご登録をお願いします。

ご登録にあたって

- ・右記URLにアクセスし、「ご愛用者登録」または「ご愛用者登録+新規会員登録」からご登録をお願いします。
- ・ご購入された商品の登録と会員登録でご愛用者登録が完了します。
- ・ご登録の前に商品の品番と製造番号をご確認ください。

お問い合わせ先 ご愛用者登録事務局: n-reg@desk.national.jp

登録するとエンジョイポイントをプレゼント！

PC <http://club.panasonic.co.jp/>

※ このサービスはWeb限定のサービスです。あらかじめご了承ください。

※ ご愛用者登録には、CLUB Panasonic会員への登録が必要です。

※ エンジョイポイントは、CLUB Panasonic会員の特典です。

(A4XR040001)