

## 取扱施工説明書

# ワンレバー 立水栓

施工前・使用前に必ずお読みください。


お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

このたびは、ワンレバー立水栓をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

### 安全上のご注意

施工される前、使用される前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果(傷害・物損)に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。



**注意** 取り扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または、物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。

- 温泉水・中水・飲用不可な井戸水には使用しないでください。
- 凍結の可能性がある場所には設置しないでください。凍結により器具が破損および故障する恐れがあります。
- 無理な施工はしないでください。通水不良や器具破損の恐れがあります。

### 施工に必要な工具

● モンキーレンチ



● 立カラン締め




### 取付けの前に


\*数秒間水を流し、配管内のゴミなどを洗い流してから、止水栓または元栓を閉めて取付作業を行ってください。

### 取付方法


#### 1. 水栓本体を取付けます。

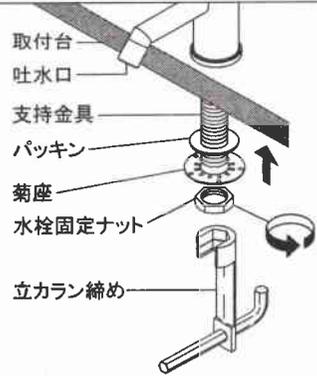

- ① 支持金具よりパッキン、菊座、水栓固定ナット、ストレーナーパッキン、ナットを取外します。
- ② 水栓本体底面のウレタンシートの紙をはぎ取り、吐水口が正面を向くように取付台に差込みます。
- ③ パッキン、菊座の順に支持金具に差込み、「立カラン締め」などで水栓固定ナットをしっかりと締付けて固定します。




#### 2. 止水栓と接続します。(ブレードフレキを使用する場合)

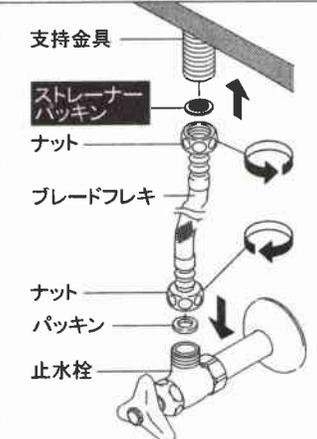

- ① 「1.水栓本体を取付けます。」で取外したストレーナーパッキンをブレードフレキの一方のナットにはめ込んでから、ナットを支持金具に「レンチ」などでしっかりと締付けて固定します。
  - ② ブレードフレキのもう一方のナットを止水栓に「レンチ」などでしっかりと締付けて固定します。
- \* パッキンの入れ忘れにご注意ください。

### 取付方法(つづき)

#### 2. 止水栓と接続します。(つづき)(給水管を使用する場合)

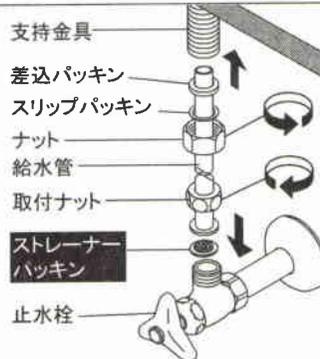

- ① 給水管に、取付ナット、ナット、スリップパッキン、差込パッキンを順にはめ込みます。
- ② 給水管を支持金具の奥までしっかりと差込み、ナットを「レンチ」などでしっかりと締付けます。
- ③ 「1.水栓本体を取付けます。」で取外したストレーナーパッキンを、取付ナットにはめ込んでから、取付ナットを止水栓に「レンチ」などでしっかりと締付けて固定します。



止水栓と接続する際は必ず付属のストレーナーパッキンを使用してください。ストレーナーパッキンを使用しない場合、止水不良を起こす恐れがあります。

#### ● 取付け後の点検

- ① 止水栓または元栓を開き、各部に水もれがないかを確認します。水もれが発見された場合は、止水栓または元栓を閉め、水もれする箇所を施工し直してください。
- ② ハンドルを全開にして、水はねが少なくなるように止水栓を調節してください。

### 各部のなまえ・使用方法

#### ● 各部のなまえ



#### ● ハンドルの操作方法



ハンドルを上げると「吐水」、下げると「止水」します。



- ハンドルは左右にまわさないでください。
- ハンドルはゆっくり操作してください。
- ハンドルを急に操作しますとウォーターハンマー(衝撃音)が生じ、配管から水もれを起こす恐れがあります。
- ハンドルキャップは、ゆるめないでください。

### お手入れのしかた

#### ● 器具のお手入れ


いつまでも美しくお使いいただくために。



- 水栓器具の金属部は…ふだんは乾いたやわらかい布でみがき、ときどきカーワックスなどをしみこませた布でみがいてください。
- 水栓器具のプラスチック部・塗装面は…乾いた布を使ってお手入れしてください。汚れがひどい時は、うすめた食器用中性洗剤を含ませた布で拭き、乾いた布で水気を拭き取ってください。

クレンザーなどの目の粗い洗剤やたわし、または酸性洗剤・ベンジン・油などのご使用は、金属部を傷つけたりプラスチック部・塗装面を傷めますのでご注意ください。

#### ● お願い

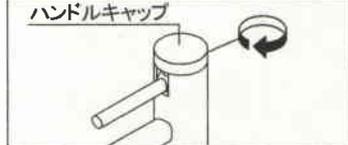

最初お使いになっていた時より著しく水の出が悪くなった場合は、泡沫内芯を取外して、ゴミなどの異物をブラシなどで水洗いして取除いてください。

定期的にハンドルキャップがゆるんでいないか確認してください。ゆるんでいる場合は、しっかりと締付けてください。(右まわり)

### こんな時には…簡単な点検と対処

機能が正常に働かない時は、次の要領で点検を行ってください。

現象	原因	対処のしかた	
吐水不良	全く吐水しない	● 止水栓または元栓が閉まっている。	● 止水栓または元栓を適正水量になるまで開く。
	吐水量が少ない	● 止水栓または元栓が閉まっている。 ● 泡沫内芯が目詰まり。	● 止水栓または元栓を適正水量になるまで開く。 ● 泡沫内芯のゴミを取除く。
吐水量が多い	● 止水栓が開きすぎている。	● 止水栓を適正水量に調節する。	

ご購入店名(施工業者名)

## 保証書

保証期間 2年 (お取付日から)

品番	ロット No.
Y6100S	EJ
お取付年月日	年 月 日
お客様	

お取付店販売店	〒		印
	Tel.		

●アフターサービスメモ

年月日	記 事	担当者

※本書は再発行しません。

※上欄に記入なきものは無効となります。記入の有無ご確認の上保管願います。

- 「取扱説明書」「ラベル」などの注意書きに従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間中に故障した場合、無料修理いたします。  
保証期間中に故障の際は本証を提示の上、取付店、または当社に修理をご依頼ください。
- ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理・依頼できない場合は、当社にご相談ください。
- 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。
  - 使用・維持管理上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷。
  - 温泉水・中水・飲用不可な井戸水利用による故障および損傷。
  - ご購入求め後の取付場所の移動およびそれに伴う落下などによる故障および損傷。
  - 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧など、その他の事故および損傷の原因が商品以外にある場合。
  - 消耗部品の劣化に伴う故障および損傷。
  - 本書の提示がない場合。
  - 本書に取付日・お客様のお名前・取扱店の記入のない場合、あるいは字句の書き換えられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
(This warranty is valid only in Japan)
- 保証期間以外の修理についてこの保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書に依ってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間を過ぎた場合の修理などについてご不明の場合はお取付店、または当社へお問合せください。

**YU** 株式会社 **ジェイトップ・ユーカー**

〒223-0057 横浜市港北区新羽町 9 5 1 番地  
TEL 045-533-0555 FAX 045-533-0556