


セキュリティインターホン簡易取扱説明書

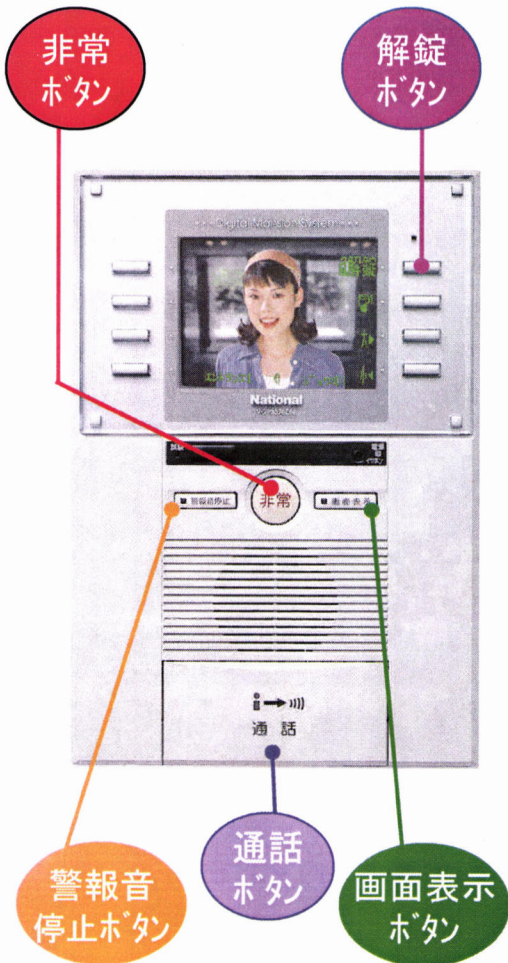

お客様と通話するとき

- 1、共同玄関、住戸玄関から呼出されると
 * 1F共同玄関はモニターテレビ画面にお客様が映ります
 * 住戸玄関は着信画面【玄関】が表示されます
- 2、「通話」ボタンを**1回だけ**押す
- 3、「ピッ」音が鳴ったら通話する
 * 約30秒を過ぎると応答できなくなります
- 4、通話後「通話」ボタンを押すと終了
 * 通話後の切り忘れにご注意願います。

共同玄関の電気錠を解錠するには

- 共同玄関と通話中に「解錠」ボタンを押す
- ・ソフトキーの横に『解錠』と画面表示されてます
 - ・ピッピッピッピッと鳴って解錠される
 - ・通話終了後は解錠操作できません

非常事態が発生した場合


- 「非常」スイッチを押す
- ・本体および住戸ドアホンから警報音がでます
 - ・管理室に警報が出ます

警報音を止めるには

- 「警報音停止」ボタンを押す
- ・セキュリティ警報の内容を確認してすみやかに対処してください

来客映像を再生するには

- 1、「画面表示」ボタンを押す
 「トップメニュー」画面に変わります
- 2、トップメニューの「来客」ボタンを押す
 録画された映像が、コマ送り再生されます
- 3、選択ボタン「次」・「前」を押す
 「次」ボタンを押すと次の映像が再生されます
- 4、「TOP」ボタンを押す
 トップメニューに戻ります

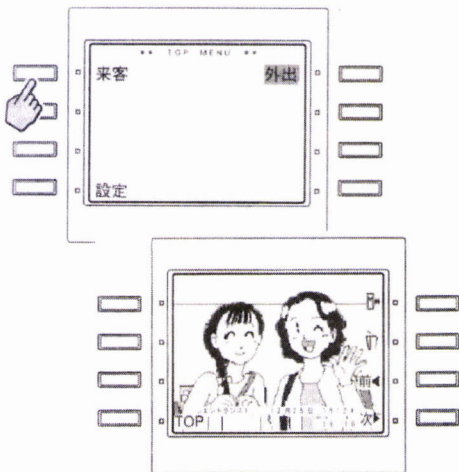

デジタルペア線システム用「アギーオライトII」 カラーモニター室内親機

取扱説明書

工事説明書別添付

(録画機能付)(埋込型)

(住戸カメラ対応)(録画機能付)(埋込型)


品番 VG-M178DK

品番 VG-M179DK

品番 VG-M1784D

品番 VG-M1794D

アギーオライト
Agio
Lite II

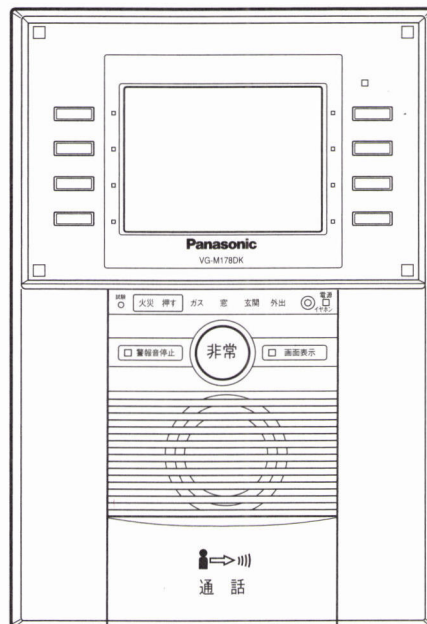

※イラストはVG-M178DKです。

上手に使って上手に節電

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(6ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

取付工事について


- 取付工事については、中央制御装置に添付の「取付工事説明書」をご覧ください。

商品概要

デジタルペア線システム用室内親機は…

エントランスの来客の様子を、映像と音で確認しながらお話できるインターホンです。また、感知器接続や非常ボタンなどのセキュリティ機能も備えています。

●本図は、室内親機に接続できるオプションを示したイメージ図です。マンションごとに設置の内容は異なります。

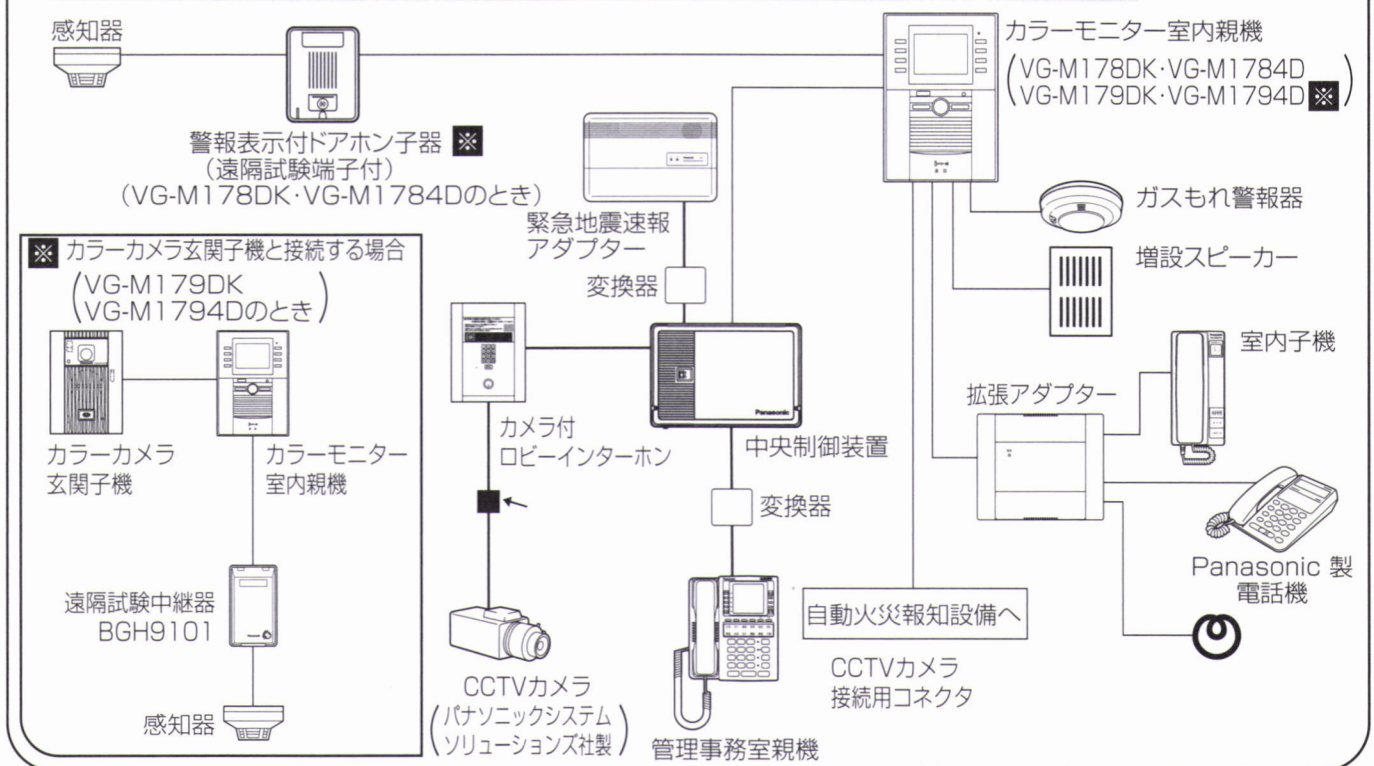

こんな機能があります

インターホン機能

…ロビーインターホン、室内子機、警報表示付ドアホン子器またはカラーカメラ玄関子機とハンズフリー通話できます。

セキュリティ機能

…接続されているセンサーが異常を検出したときは、室内親機のランプ表示、警報音、音声合成音などで知らせますので、異常内容がわかります。(火災やガスもれを防止する機能は備えていません)

その他の機能

…液晶画面による表示機能

こんなシステムにもできます (別売品の接続が必要となります)

…専用の室内子機で、ロビーインターホンや警報表示付ドアホン子器またはカラーカメラ玄関子機、管理事務室との通話が可能または、電話機で、ロビーインターホンや警報表示付ドアホン子器またはカラーカメラ玄関子機、管理事務室との通話が可能

お知らせ

画面表示について

- 本書で説明している画面表示は、全てのオプション機器を接続した場合の表示例です。お使いのシステムによっては、画面表示が異なる場合があります。

この取扱説明書は、室内親機を中心に説明しています。

- 室内子機については、室内親機に接続した場合の基本的な操作方法を説明してありますので、説明以外の操作は、お使いの室内子機の取扱説明書をご覧ください。

免責について

- 弊社は、如何なる場合も以下に関して一切の責任を負わないものとします：
 - ① 本商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的、特殊、または結果的損害・被害
 - ② お客さまの誤使用や不注意による傷害または本商品の損傷等
 - ③ お客さまによる本商品の分解、修理または改造が行われた場合
 - ④ 本商品の故障・不具合以外の何らかの理由または原因により、本商品が使用できないまたはできないことによる不便または損害
 - ⑤ 第三者の機器等と組み合わせたシステムにおける不具合、あるいはその結果被る不便・損害・被害
- 本商品のセキュリティ機能は、目的別センサーが所定の事故または異常を検出したことを受けて、または各種の押ボタンが押されたのを受けて、発報・表示することが主たる目的です。事故または異常そのものを検出したり、未然に防止したりするものではありません。事故または異常等による損害については、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

例)

 - 火災感知器、ガスもれ警報器等が接続されているにも拘らず発生した火災・ガスもれ・不完全燃焼または一酸化炭素ガス中毒等による損害
 - 防犯センサー等が接続されているにも拘らず発生した犯罪等による損害
 - バスコールやトイレコール等があるにも拘らず発生した身体障害等への賠償
- 本商品のセキュリティ機能では、各種警報に優先順位が設定されています。複数の異常が発生した場合、警報音および警報画面はその時点の優先順位の高い方へ変わります。これによりその他の警報が解除されたと誤解し、対応が遅れる等による損害については、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。(現在発生中の警報一覧を確認できます。50ページを参照してください)

緊急地震速報(予報)に関するご注意

以下の場合においては入居者などに発生した損害に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

- ① 気象庁からの緊急地震速報(予報)の配信が地震の到達に間に合わなかった場合。
- ② 地震到達予測時刻に誤りがあった場合。
- ③ 地震の推定震度に誤りがあった場合。
- ④ 気象庁から誤報が発信された場合。
- ⑤ 気象庁の緊急地震速報システムが適正に動作したにもかかわらず、通信回線の障害などにより緊急地震速報(予報)が通知できなかった場合。
- ⑥ 気象庁の緊急地震速報システムが適正に動作したにもかかわらず、機器の故障により緊急地震速報(予報)が通知できなかった場合。
- ⑦ 緊急地震速報(予報)が地震到達前に入居者に正確に通知されたにもかかわらず、地震による損害が発生した場合。
- ⑧ 火災、ガスもれなどの他の警報が発生していることにより緊急地震速報(予報)が通知できなかった場合。
- ⑨ その他、当社の責に帰さない事由による場合。

付属品をご確認ください

取扱説明書(本書)	1	以下の付属品は、取り付け工事に使用します。	
保証書	1	接続ケーブル(2芯)	
取扱注意ラベル	1	VG-M178DK・VG-M1784Dの場合 . 1	
		VG-M179DK・VG-M1794Dの場合 . 2	
		小ねじ 4×25 mm	4
		木ねじ 4×16 mm	7
		終端器(終端抵抗)	1

もくじ

はじめに

まず

はじめに

商品概要	2
免責について	3
付属品をご確認ください	3

使い方

インターホン機能
ロビーインターホンについて

ドアホン子器と通話 (VG-M178DK・VG-M1784Dに限ります)	10
カラーカメラ玄関子機と通話 (VG-M179DK・VG-M1794Dに限ります)	11
室内子機と通話 オプション機能	12

使い方

セキュリティ機能

火災が発生（火災警報）	26
住戸用自動火災報知設備の場合	26
共同住宅用自動火災報知設備の場合	26
感知器の配線が切れた (感知器回線断線警報)	29
ガスもれが発生（ガスもれ警報）	30
不完全燃焼が発生 (不完全燃焼警報)	31
ガスもれ警報器の異常発生 (ガスもれ警報器異常警報)	32

操作

TOP MENU操作

来客映像を操作してみよう	52
録画するには	52
再生するには	53
映像を削除するには	54
映像を保存するには	55
保存を解除するには	55

設定

各種設定について

各種設定について	62
呼出音量・受話音量・明るさの調節	63
通話方法の設定	64
暗証番号の設定	64
接続電話機の設定	65

参考

ご参考に

接続電話機について	67
機能試験について	68
故障かな!?	69
仕様	70

インターホン機能
カラーインターホン機能

セキュリティ機能

TOP MENU操作

各種設定について

ご参考に

安全上のご注意	6
使用上のお願いとお知らせ	7
機器について	7

停電のとき	7
居住者の皆さまへのお願い	7
お手入れの方法	7
各部の名前と働き	8

ロビーインターホンと通話	14
管理事務室と通話	17
各部の名前と働き	19
通話機能	20

共同玄関の解錠機能	22
ID照合による宅配物確認機能	24
エレベータ連動機能	25

非常事態が発生（非常警報）	33
防犯センサーが作動（防犯警報）	34
風呂で家人を呼ぶ（バスコール）	37
トイレで家人を呼ぶ（トイレコール）	38
水もれが発生（水もれ警報）	39
緊急事態が発生（緊急警報）	40
連絡・呼出スイッチを押すと	41
ペンダントコールがあると	42
ペンダントコール電池切れ	43

緊急地震速報(予報)を受信	44
警報・報知のまとめ	48

外出するときは	56
補助錠で外出を設定する	57
外の様子を見たいとき	58
管理事務室からメッセージがきたら	59
宅配便が届いたら	59

エレベーターを呼ぶ	60
警戒モードにセットする	61

設定を初期化する	66
設定一覧	66

保証とアフターサービス	71
-------------	----

安全上のご注意

必ずお守りください

はじめに

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重症を負うおそれがある内容」です。




注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です。)



してはいけない内容です。



警告

分解しない、改造しない



分解禁止

内部には高い電圧の部分があり、火災や感電の原因になります。

- 内部の点検や修理は、販売店にご連絡ください。

ガスもれ警報時は
電気器具の電源を入れたり、
火などを使わない



禁止

爆発や火災の原因になります。

異物を入れない



禁止

通風口などから、水や金属、紙類が内部にはいると、火災や感電の原因になります。

指定以外の別売機器や
互換性のない機器は接続
しない



禁止

火災や感電、故障の原因になります。

煙が出ている、異常に熱い、
変なにおいがする時は、事
故防止のため使用しない



禁止

火災や感電の原因になります。

急に大きな音が出るので、
スピーカーに耳を近づけない



禁止

聴覚障害等を起こす原因になります。

- 販売店にご連絡ください。



注意

ガスもれ警報器のそばで、酒のかん、
殺虫剤、シンナー、ペンキ、接着剤
などを多量に使用しない




禁止

検知器の誤作動により、誤報の原因になります。

使用上のお願いとお知らせ

機器について

- 本体のまわりから30 cm以内に物を置かないでください。
また、テレビ等の騒音の大きい場所では使用しないでください。
※通話が途切れたり、誤動作をする原因となります。
- モニター画面にはり付けてある保護シートをはがしてください。
※出荷時にモニター画面を保護するシートをはり付けています。
- 液晶パネルについて
※画面に常に光る点や黒い点があるのは、液晶パネル特有の現象で故障ではありません。

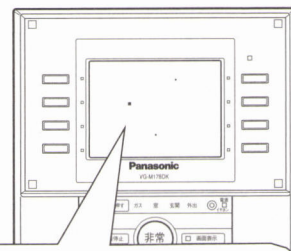

液晶パネルは非常に精密な技術で作られており、99.99 %以上の有効画素がありますが、0.01 %の画素欠けや常時点灯する画素がありますのでご了承ください。

停電のとき

- 本機は、停電時には使用できません。
※ただし火災警報のみ発することができます。
(共同住宅用自動火災報知設備の場合)
- 録画されている映像は、消去されません。
- 設定メニューで設定を終了した内容は、消去されません。
※設定の途中で停電が発生した場合は、通電後に、設定をやり直してください。

居住者の皆さまへのお願い

皆さまの住戸内には、消防用設備である自動火災報知設備(受信機(セキュリティインターホン)や感知器など)が設置されています。自動火災報知設備は、自動的に火災を感知してすみやかに避難を誘導するための設備です。万一の火災に備え常に正常に作動するよう、日常と定期的な点検が必要です。

日常点検 居住者の皆さまによる日常点検のポイントは次のとおりです。

- 住戸内の外観の点検は、居住者の皆さまにお願いいたします。
外観の点検ポイントは次のとおりです。日常的に点検を行うよう、お願いいたします。
- セキュリティインターホンの電源が切れていないか。(電源表示灯(9ページ)の点灯を確認する)
 - セキュリティインターホン、感知器が変形、損傷、脱落していないか。

上記のようなことがあった場合、または警報音が鳴るなど原因不明の異常なことがあった場合は、すみやかに管理事務所・管理者に連絡してください。

定期点検 施工店または定期点検実施店による定期点検が年2回実施されます。

- セキュリティインターホンを自動火災報知設備として使用された場合、設置後の定期的な点検が法律により義務付けられています。
- 外部試験器による定期点検時には、インターホン本体では警報音は鳴らずに表示灯も点滅しません。警報表示付ドアホン子器(遠隔試験端子付)またはカラーカメラ玄関子機から警報音が鳴り、警報灯が点滅し、感知器の確認灯が一瞬点灯します。

点検方法は地区の消防署により異なる場合があります。施工店または最寄りの当社営業所へ相談してください。

- 緊急地震速報(予報)システムと連携して通知する機能について、定期的な点検が必要です。
また、定期点検の際には、入居者の皆様も安全な場所に避難するなど地震に備えた訓練を行ってください。

お手入れの方法

モニター画面は、乾いた柔らかい布でやさしくふいてください。

- 汚れがひどいときは、エタノールを乾いた柔らかい布にしみこませ、軽くふいてください。(エタノール以外(ガラスクリーナーなどのアルカリ洗剤、ベンジンなど)は使用しないでください)


本体は：乾いた柔らかい布でふいてください。

- 汚れがひどいときは、台所用洗剤(中性)を水で薄め、柔らかい布にしみこませ、固く絞り、軽くふいてください。その後、乾いた柔らかい布で洗剤成分をふき取ってください。
- ベンジン、シンナーなどでふいたりしますと、変質したり塗料がはげることがありますので避けてください。
- 化学ぞうきんをご使用のときは、その注意書に従ってください。

各部の名前と働き

はじめに

ボタン類

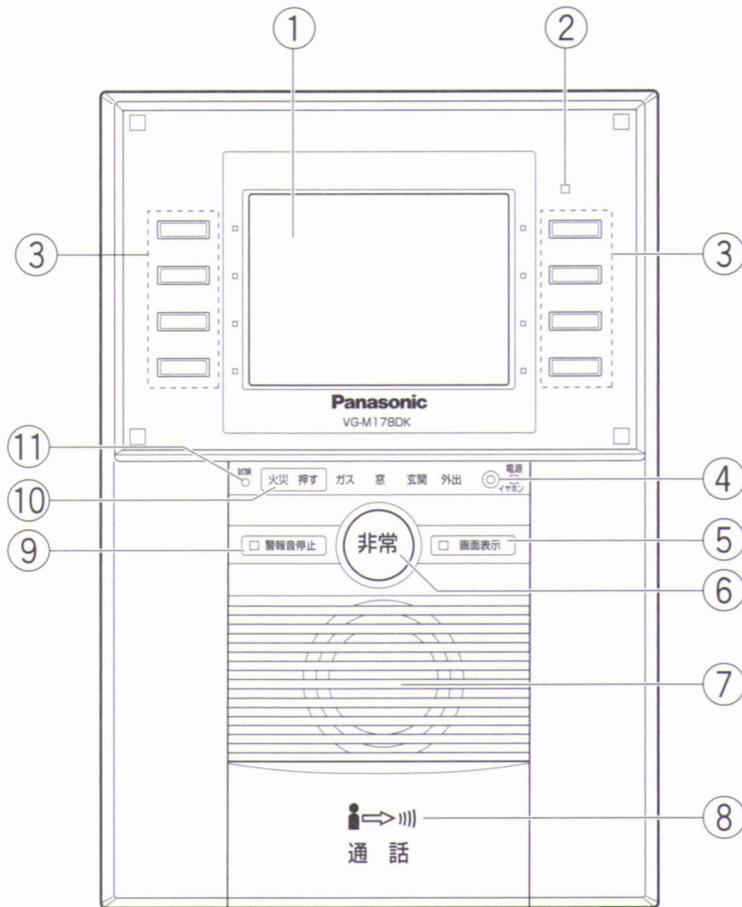

① モニター画面

・各種画面と操作ボタンが表示されます。

② マイク

③ ソフトキー

・ソフトキー表示で示された役割を選択するときに押します。

④ イヤホンジャック

・イヤホンより受話音を聞くことができます。

※通話中に大または小ボタンを押しても、イヤホンの受話音量は変わりません。(この場合、音量表示のかわりに「ジュワコティ」が表示されます)

※イヤホンは、Φ2.5型超ミニプラグのモノラルイヤホンをお使いください。

⑤ 画面表示ボタン

・外出中に来客録画があった場合や、各種操作の開始時に押します。

・カラーカメラ玄関子機、カメラ付ロビーインターホン、来客映像、カメラ映像の画面で長押し(約1秒)すると、モニター画面の文字を消すことができます。

(ソフトキー、または画面表示ボタンを押すと、モニター画面に文字を再表示できます)

⑥ 非常押ボタン

・非常事態発生時に、強く押します。

⑦ スピーカー

⑧ 通話ボタン

⑨ 警報音停止ボタン

・警報音を停止するときに押します。

⑩ 火災確認ボタン

・感知器が作動して、火災と確定したときに押します。

⑪ 試験スイッチ


・試験用のスイッチです。使用しないでください。

警告

急に大きな音が出るので、スピーカーに耳を近づけない

●聴覚障害等を起こす原因になります。

表示灯類 他

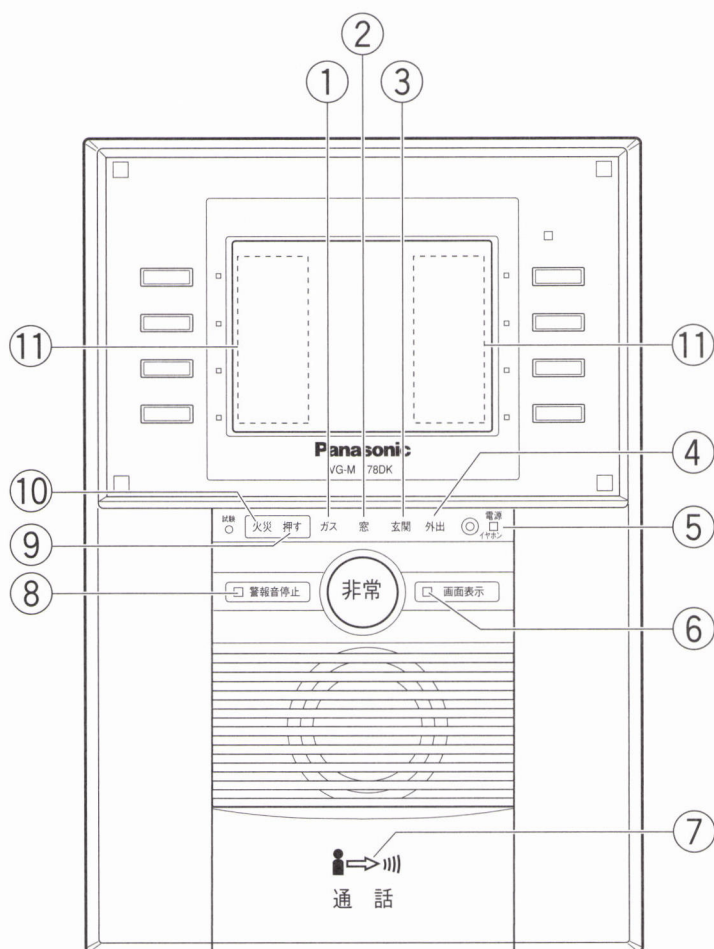


- ① **ガスもれ表示灯**
 - ・ガスもれ警報器が発報すると点滅し、ガスもれ警報器の故障や配線が断線していると点灯します。
- ② **窓防犯警戒表示灯**
 - ・窓防犯警戒中に点灯し、防犯センサーが作動すると点滅します。
- ③ **玄関防犯警戒表示灯**
 - ・玄関防犯警戒中に点灯し、防犯センサーが作動すると点滅します。
- ④ **外出表示灯**
 - ・外出設定時に点灯し、玄関防犯が警戒モードに入るまでの遅延時間中は点滅します。
- ⑤ **電源表示灯**
 - ・本機の主電源は専用ブレーカーで遮断することができます。主電源を遮断すると電源表示灯は消灯します。(電源表示灯が消灯していると動作しません)
- ⑥ **画面表示灯**
 - ・管理室メッセージや共同玄関の録画、宅配の着荷があるときに点滅します。録画映像の保存件数がいっぱいになると点灯します。
- ⑦ **送話ランプ**
 - ・送話中に点灯します。
- ⑧ **警報音停止表示灯**
 - ・警報音が鳴っている間、点滅します。警報音停止ボタンを押すと消灯します。
- ⑨ **火災確認表示灯**
 - ・感知器が作動したときに点滅します。
- ⑩ **火災表示灯**
 - ・感知器が作動すると点滅し、感知器との配線が断線していると点灯します。
- ⑪ **ソフトキー表示**
 - ・場面に応じてソフトキーの役割を表示します。

通話についてのお願いとお知らせ

- 相手の話が終わってから話してください。(声が途切れることがあります)
- 話すときは、送話ランプが点灯する距離(マイクから50 cm以内)に近づいて話してください。
- 周囲の音が大きいつきは、通話が途切れる場合があります。
- 周囲環境により、スムーズな通話ができない場合は、プレストーク(10~18ページ参照)での通話をご利用ください。

ドアホン子器と通話 (VG-M178DK・VG-M1784Dに限ります)

ドアホン子器から呼び出されたら

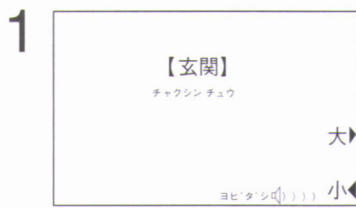

着信画面

ドアホン子器から呼び出されるとチャイム音（ピンポン）が聞こえ、着信画面が表示される

➔ 増設スピーカーからも聞こえます。（増設スピーカーが接続されている場合）

➔ 呼出音が聞こえてから約30秒間、着信画面が映ります。

※ 呼出音量の変更：62～63ページを参照の上、音量を調節してください。




約30秒以内に通話ボタンを押して応答する

➔ 「ピッ」音が鳴り、通話画面に変わり、通話することができます。

➔ 約30秒を過ぎると応答できなくなります。

ハンズフリーで通話する場合…

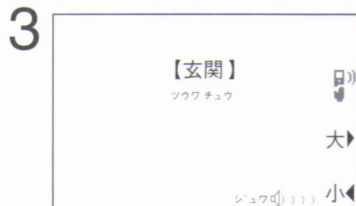


通話画面

通話ボタンを押して、約1分間たつと、画面も通話も自動的に切れます。

➔ 受話音量の調節：大または小ボタン（ソフトキー）を押します。

プレストークで通話する場合…

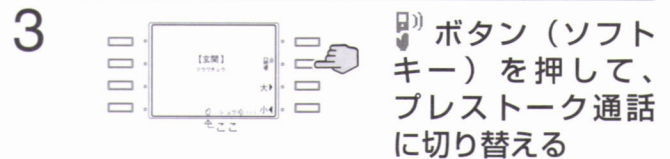


● 話すときは、通話ボタンを押しながら話す。

● 相手の声を聞くときは、通話ボタンから手を離す。

・ プレストーク通話中は音量表示の左側に「📞」が表示されます。

・ 最後に通話ボタンを離してから、約30秒間たつと画面も通話も自動的に切れます。

➔ 受話音量の調節：大または小ボタン（ソフトキー）を押します。



通話が終わったら、通話ボタンを押す

➔ 「ピッ」音が鳴り、画面が消え、通話が終了します。

お知らせ ● 通話中にプレストーク通話に切り替えると、通話を終了するまで、もとの通話状態（ハンズフリーによる通話）にもどりません。また、通話方法の設定でプレストーク固定にしている場合も、ハンズフリーでの通話にすることはできません。

● イヤホンジャックにイヤホンが挿されていると、本体のスピーカーから受話音は出ません。

■ 呼び出しの優先順位

呼び出しが重なった場合、優先順位の高い呼び出しが優先されます。

数字が小さいほど、順位が高くなります。

① ドアホン子器またはカラーカメラ玄関子機 > ② ロビーインターホン・管理事務室親機

■ 電話機の操作例

1 ドアホン子器またはカラーカメラ玄関子機から呼び出されたら（呼出音「ルルル」） ▶ 2 約30秒以内に受話器を取る


お知らせ ● 電話機として留守番機能付電話機、電話機能付ファクシミリをご使用時、「内線呼出音鳴動規制」している場合（67ページ）

…ドアホン子器またはカラーカメラ玄関子機、ロビーインターホンから呼び出されても、電話機から呼出音は聞こえません。室内親機または増設スピーカーの呼出音を確認し、電話機の受話器を取ると通話できます。

通話についてのお願いとお知らせ ● 9ページを参照してください。

カラーカメラ玄関子機と通話 (VG-M179DK・VG-M1794Dに限ります)

カラーカメラ玄関子機から呼び出されたら

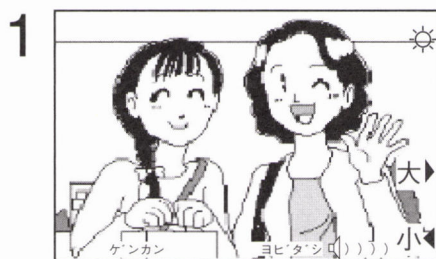

着信画面


カラーカメラ玄関子機から呼び出されるとチャイム音(ピンポン)が聞こえ、着信画面が表示される

➔ 増設スピーカーからも聞こえます。(増設スピーカーが接続されている場合)

➔ 呼出音が聞こえてから約30秒間、着信画面が映ります。

※セキュリティ発生中は、ドアホン子器と同様の着信画面が表示されます。

※ 呼出音量の変更：62～63ページを参照の上、音量を調節してください。

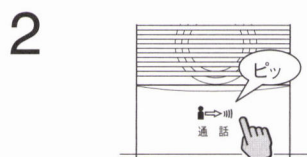


約30秒以内に通話ボタンを押して応答する

➔ 「ピッ」音が鳴り、通話画面に変わり、通話することができます。

➔ 約30秒を過ぎると応答できなくなります。

ハンズフリーで通話する場合…

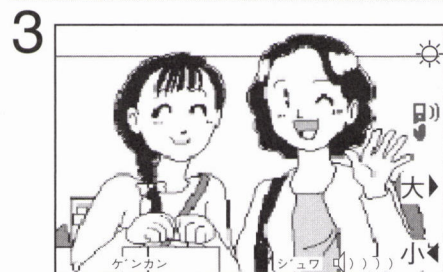

通話画面

通話ボタンを押して、約1分間たつと、画面も通話も自動的に切れます。

➔ 受話音量の調節：大または小ボタン(ソフトキー)を押します。

プレストークで通話する場合…



ボタン(ソフトキー)を押して、プレトーク通話に切り替える

- 話すときは、通話ボタンを押しながら話す。
- 相手の声を聞くときは、通話ボタンから手を離す。

・プレトーク通話中は音量表示の左側に「🔊」が表示されます。

・最後に通話ボタンを離してから、約30秒間たつと画面も通話も自動的に切れます。

➔ 受話音量の調節：大または小ボタン(ソフトキー)を押します。



通話が終わったら、通話ボタンを押す

➔ 「ピッ」音が鳴り、画面が消え、通話が終了します。

お知らせ ● 通話中にプレトーク通話に切り替えると、通話を終了するまで、もとの通話状態(ハンズフリーによる通話)にもどりません。また、通話方法の設定でプレトーク固定にしている場合も、ハンズフリーでの通話にすることはできません。


● イヤホンジャックにイヤホンが挿されていると、本体のスピーカーから受話音は出ません。

● ☀ ボタン(ソフトキー)を押すと画面の明るさが3段階で切り替わります。

■ 呼び出しの優先順位・電話機の操作例は、10ページを参照してください。

通話についてのお問い合わせ ● 9ページを参照してください。

室内子機から呼び出されたら

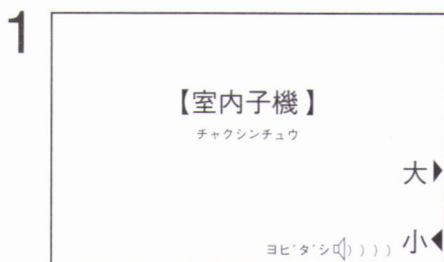

着信画面

室内子機から呼び出されると呼出音（プー）が聞こえ、着信画面が表示される

➔ 増設スピーカーからも聞こえます。（増設スピーカーが接続されている場合）

➔ 室内子機の手話器をもどすまで、着信画面が映ります。


※ 呼出音量の変更：62～63ページを参照の上、音量を調節してください。



通話ボタンを押して応答する

➔ 「ピッ」音が鳴り、通話画面に変わり、通話することができます。


ハンズフリーで通話する場合…

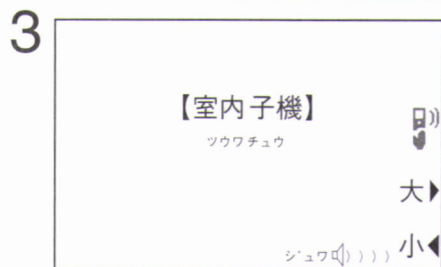

通話画面

➔ 受話音量の調節：大または小ボタン（ソフトキー）を押します。

プレストークで通話する場合…

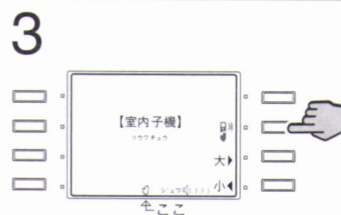


ボタン（ソフトキー）を押して、プレストーク通話に切り替える

- 話すときは、通話ボタンを押しながら話す。
- 相手の声を聞くときは、通話ボタンから手を離す。

- ・ プレストーク通話中は音量表示の左側に「🔊」が表示されます。
- ・ 最後に通話ボタンを離してから、約30秒間たつと画面も通話も自動的に切れます。

➔ 受話音量の調節：大または小ボタン（ソフトキー）を押します。

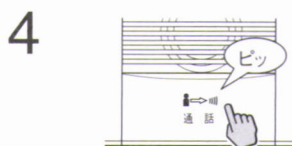

通話が終わったら、通話ボタンを押す


➔ 「ピッ」音が鳴り、画面が消え、通話が終了します。

お知らせ ● 通話中にプレストーク通話に切り替えると、通話を終了するまで、もとの通話状態（ハンズフリーによる通話）にもどりません。また、通話方法の設定でプレストーク固定にしている場合も、ハンズフリーでの通話にすることはできません。

● イヤホンジャックにイヤホンが挿されていると、本体のスピーカーから受話音は出ません。

室内子機を呼び出す

1

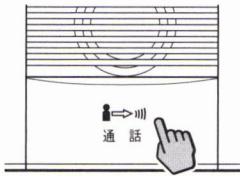


通話中でないことを確かめ、通話ボタンを押す

→ 呼出メニュー画面が表示されます。

お知らせ ● 通話中の場合、通話ボタンを押すと、スピーカーから“ピッピッピッ”と鳴って、呼出メニュー画面は表示されません。

2

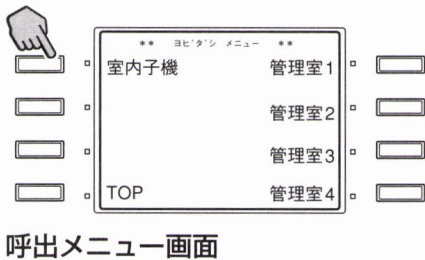


呼出メニュー画面

呼出メニュー画面の室内子機ボタンを押す

→ 呼出画面に変わり、本体スピーカーから呼出音が小さく聞こえます。


→ 呼び出した相手が受話器を取ると、通話画面に変わり、通話することができます。

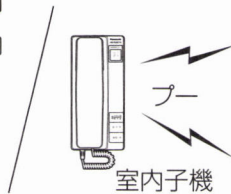

※ 室内子機をご使用の場合のみ、室内子機ボタンが表示されます。

ハンズフリーで通話する場合…

3

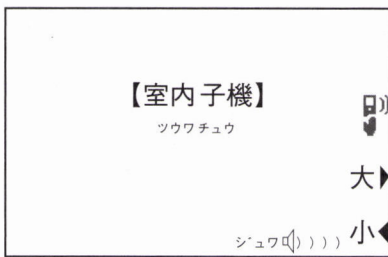


通話画面

→ 受話音量の調節：大または小ボタン(ソフトキー)を押します。

プレストークで通話する場合…

3

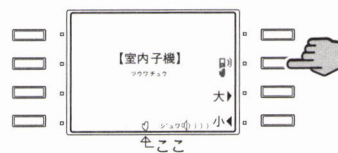

ソフトキー ボタン (ソフトキー) を押して、プレストーク通話に切り替える

● 話すときは、通話ボタンを押しながら話す。


● 相手の声を聞くときは、通話ボタンから手を離す。

・ プレストーク通話中は音量表示の左側に「🔊」が表示されます。

・ 最後に通話ボタンを離してから、約30秒間たつと画面も通話も自動的に切れます。

→ 受話音量の調節：大または小ボタン (ソフトキー) を押します。

4

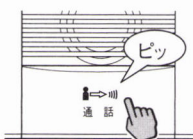

通話が終わったら、通話ボタンを押す

→ 「ピッ」音が鳴り、画面が消え、通話が終了します。

■ 通話中、警報表示付ドアホン子器 (遠隔試験端子付) またはカラーカメラ玄関子機から呼び出されたら


…室内親機本体および室内子機の受話器からチャイム音 (ピンポン) が聞こえます。

…2人とも室内間の通話を終了し、応答する人が通話ボタンを押す (室内親機の場合) または再度受話器を取る (室内子機の場合) と、警報表示付ドアホン子器 (遠隔試験端子付) またはカラーカメラ玄関子機と通話できます。

ハンズフリー通話

ロビーインターホンと通話

ロビーインターホンから呼び出されたら

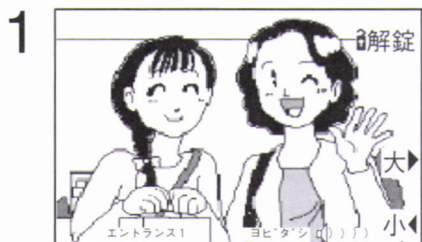

カメラ付ロビーインターホンの場合



カメラ付以外のロビーインターホンの場合

ロビーインターホンから呼び出されると呼出音（ポロポロ）が聞こえ、着信画面が表示される（表示されるまでの時間は映像により異なります。）

➔ 増設スピーカーからも聞こえます。（増設スピーカーが接続されている場合）

➔ 呼出音が聞こえてから約30秒間、着信画面が映ります。

※ 呼出音量の変更：62～63ページを参照の上、音量を調節してください。

※ カメラ付ロビーインターホンの場合は、着信画面の表示中に解錠ボタンを押しても解錠されます。この場合、ロビーインターホンからの着信は自動的に切れます。

2




約30秒以内に通話ボタンを押して応答する

➔ 「ピッ」音が鳴り、通話画面に変わり、通話することができます。

➔ 約30秒を過ぎると応答できなくなります。

ハンズフリーで通話する場合…

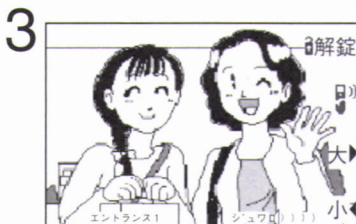

通話ボタンを押して、約3分間（※）たつと、画面も通話も自動的に切れます。

➔ 受話音量の調節：大または小ボタン（ソフトキー）を押します。

※ 工事上の設定で通話時間が3分以上に設定されている場合、約3分後に映像が自動的に消え、通話のみとなります。

プレストークで通話する場合…

3



ボタン（ソフトキー）を押して、プレストーク通話に切り替える

● 話すときは、通話ボタンを押しながら話す。

● 相手の声を聞くときは、通話ボタンから手を離す。


・ プレストーク通話中は音量表示の左側に「🔊」が表示されます。

・ 最後に通話ボタンを離してから、約30秒間たつと画面も通話も自動的に切れます。

➔ 受話音量の調節：大または小ボタン（ソフトキー）を押します。

CCTVカメラの映像を映すには（カメラ付ロビーインターホンの場合のみ）

- 共同玄関にCCTVカメラが設置されている場合、着信画面・通話画面に「カメラ キリカエ」が表示されます。呼出中・通話中に「カメラ キリカエ」表示の左側のボタンを押すと、来客映像を切り替えることができます。再度、「カメラ キリカエ」表示の左側のボタンを押すと、もとの来客映像に戻ります。

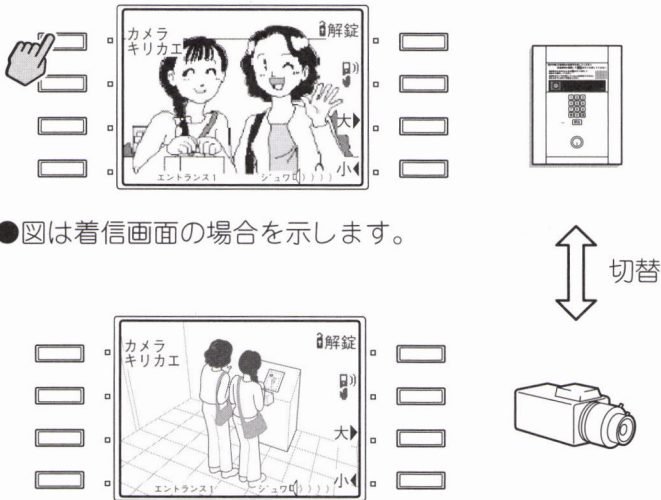


① 呼出中・通話中に「カメラ キリカエ」表示の左側のボタンを押す

② 画面が切り替わる

- ①の画面に戻るときは、再度、「カメラ キリカエ」表示の左側のボタンを押してください。


- 図は着信画面の場合を示します。

4  **通話が終わったら、通話ボタンを押す**
 → 「ピッ」音が鳴り、画面が消え、通話が終了します。


- お知らせ**
- 通話中にプレストーク通話に切り替えると、通話を終了するまで、もとの通話状態（ハンズフリーによる通話）にもどりません。また、通話方法の設定でプレストーク固定にしている場合も、ハンズフリーでの通話にすることはできません。
 - イヤホンジャックにイヤホンが挿されていると、本体のスピーカーから受話音は出ません。

通話についてのお願いとお知らせ ●9ページを参照してください。

共同玄関の電気錠を解錠するには

1  ロビーインターホンと通話中に解錠ボタン（ソフトキー）を押す

カメラ付ロビーインターホンの場合
(画面1)

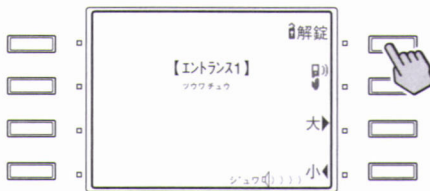

カメラ付以外のロビーインターホンの場合 (画面2)

→ロビーインターホンがカメラなしタイプの場合は、画面2になります。

※カメラ付ロビーインターホンの場合は、着信画面の表示中に解錠ボタンを押しても解錠されません。この場合、ロビーインターホンからの着信は自動的に切れます。

2  解錠される

■ 電話機の操作例：ロビーインターホンから呼び出されたら

1 呼出音（ルルル）が聞こえる ▶ 2 約30秒以内に受話器を取る

■ 電話機で、共同玄関の電気錠を解錠するには

1 ロビーインターホンと通話中、電話機の ② を押す ▶ 2 ピッピッピッピッピッピッピッピッが聞こえ、解錠される
※電話機がプッシュ式のときは、②の後に ④ を押してください。

■ 通話中、ドアホン子器またはカラーカメラ玄関子機から呼び出されたら

…室内親機本体または、室内子機の受話器からチャイム音（ピンポン）が聞こえます。


…通話を終了し、応答する人が通話ボタンを押す（室内親機）または再度受話器を取る（室内子機）とドアホン子器またはカラーカメラ玄関子機と通話できます。

お知らせ

- カメラ付ロビーインターホンからの映像は、コマ送りになります。
- ロビーインターホンを呼び出すことはできません。
- カメラ付ロビーインターホンの場合は、着信時の映像を、自動的に録画します。（再生については、53ページ参照。）
- カメラ付ロビーインターホンの場合、呼び出されてから着信画面が表示されるまで、数秒かかる場合があります。

管理事務室と通話

管理事務室から呼び出されたら

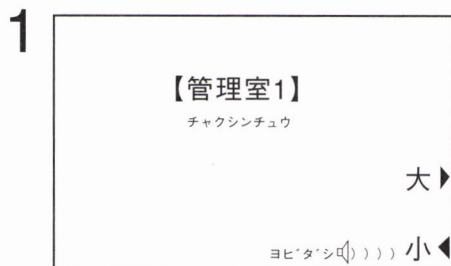


着信画面

管理事務室から呼び出されると呼出音（ポロ、ポロ）が聞こえ、着信画面が表示される

- ➔ 増設スピーカーからも聞こえます。（増設スピーカーが接続されている場合）
- ➔ ロビーインターホンと管理事務室からの呼出音の音色は同じですが、間隔がちがうので区別できます。
- ※ 呼出音量の変更：62～63ページを参照の上、音量を調節してください。


2

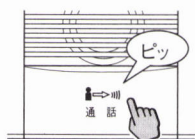

通話ボタンを押して応答する

- ➔ 「ピッ」音が鳴り、通話画面に変わり、通話することができます。

ハンズフリーで通話する場合…

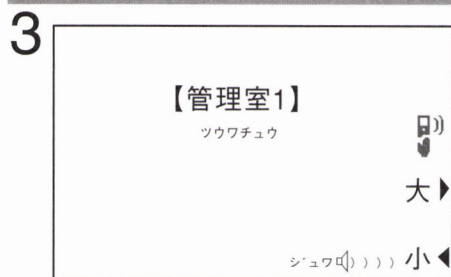


通話画面

通話ボタンを押して、約3分間（※）たつと、画面も通話も自動的に切れます。

- ➔ 受話音量の調節：大または小ボタン（ソフトキー）を押します。


※ 工事上の設定で通話時間が3分以上に設定されている場合、約3分後に通話画面が自動的に消え、通話のみとなります。

プレストークで通話する場合…

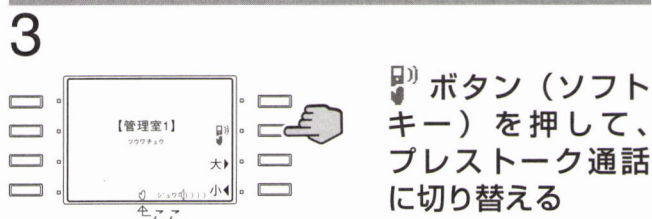

- 話すときは、通話ボタンを押しながら話す。
- 相手の声を聞くときは、通話ボタンから手を離す。
- ・ プレストーク通話中は音量表示の左側に「🔊」が表示されます。
- ・ 最後に通話ボタンを離してから、約30秒間たつと画面も通話も自動的に切れます。
- ➔ 受話音量の調節：大または小ボタン（ソフトキー）を押します。

4

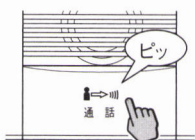

通話が終わったら、通話ボタンを押す

- ➔ 「ピッ」音が鳴り、画面が消え、通話が終了します。

- お知らせ**
- 通話中にプレストーク通話に切り替えると、通話を終了するまで、もとの通話状態（ハンズフリーによる通話）にもどりません。また、通話方法の設定でプレストーク固定にしている場合も、ハンズフリーでの通話にすることはできません。
 - イヤホンジャックにイヤホンが挿されていると、本体のスピーカーから受話音は出ません。

■ 電話機の操作例：管理事務室から呼び出されたら


- 1 管理事務室から呼び出されたら（呼出音「ルルル」） ▶ 2 受話器を取る 📞

通話についてのお問い合わせ ● 9ページを参照してください。

管理事務室を呼び出すには (工事上の設定により呼び出せない場合があります)



1 通話中でないことを確かめ、通話ボタンを押す
 → 呼出メニュー画面が表示されます。

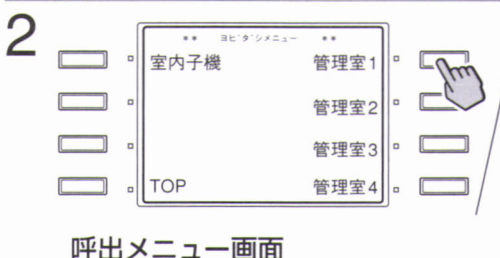


2 呼出メニュー画面の管理室ボタン (ソフトキー) を押す

- 管理事務室が複数ある場合、画面に各管理事務室に対応するボタンが表示されます。
- 呼出画面が表示され、本体スピーカーから呼出音が小さく聞こえます。
- 呼び出した相手が受話器を取ると、通話画面が表示され、通話することができます。



インターホン機能

ハンズフリーで通話する場合…

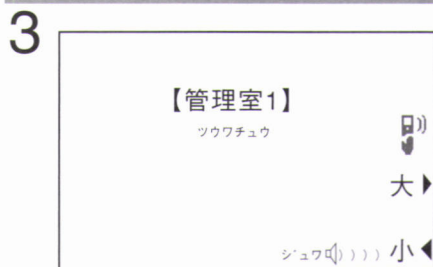


通話画面

通話ボタンを押して、約3分間 (※) たつと、画面も通話も自動的に切れます。

→ 受話音量の調節：大または小ボタン (ソフトキー) を押します。


※ 工事上の設定で通話時間が3分以上に設定されている場合、約3分後に通話画面が自動的に消え、通話のみとなります。

プレストークで通話する場合…

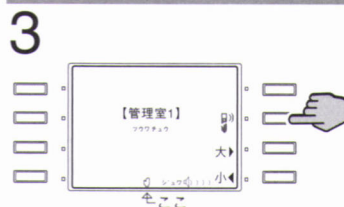

プレトークボタン (ソフトキー) を押して、プレトーク通話に切り替える

- 話すときは、通話ボタンを押しながら話す。
- 相手の声を聞くとときは、通話ボタンから手を離す。
- ・ プレトーク通話中は音量表示の左側に「🔊」が表示されます。
- ・ 最後に通話ボタンを離してから、約30秒間たつと画面も通話も自動的に切れます。
- 受話音量の調節：大または小ボタン (ソフトキー) を押します。

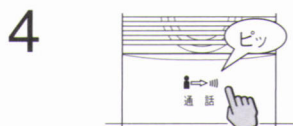

4 通話が終わったら、通話ボタンを押す

→ 「ピッ」音が鳴り、画面が消え、通話が終了します。

■ 呼出時、スピーカーから話中音 (プップップッ……) が聞こえたら

…管理事務室が通話中の可能性があります。しばらくたってから、かけ直してください。

■ 通話中、警報表示付ドアホン子器 (遠隔試験端子付) またはカラーカメラ玄関子機から呼び出されたら

…室内親機本体または室内子機の受話器からチャイム音 (ピンポン) が聞こえます。通話を終了し、応答する人が通話ボタンを押す (室内親機) または再度受話器を取る (室内子機) と、警報表示付ドアホン子器 (遠隔試験端子付) またはカラーカメラ玄関子機と通話できます。

■ 管理室アイコンが表示されているとき

…管理事務室から連絡がありますので、管理事務室を呼び出して、用件を聞いてください。(59ページ参照)

■ 管理事務室から一斉放送、緊急放送があると

…呼出音 (ポロポロ) が聞こえ、スピーカーと増設スピーカー (接続時) から放送が聞こえます。


…緊急放送中は、通話できません。また、音量は大となります。

…通話中に緊急放送があると、通話が切断され、緊急放送になります。

…イヤホンジャックにイヤホンが挿入されている場合は、イヤホンで放送は聞けません。(スピーカーからの放送になります)

※ 工事上の設定で呼出音 (ポロポロ) を出さない設定になっている場合、呼出音 (ポロポロ) は聞こえません。

一斉放送

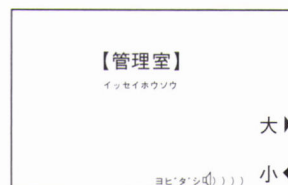

緊急放送




各部の名前と働き


●お客様がご使用の商品品番は、商品本体の下面に明記しておりますので、ご確認ください。

■カメラ付ロビーインターホン(XVG-K511CDN-S, XVG-K511CDN-Y, XVG-K512CDN-S)

■ロビーインターホン(XVG-K501ADN-S, XVG-K501ADN-Y, XVG-K502ADN-S)

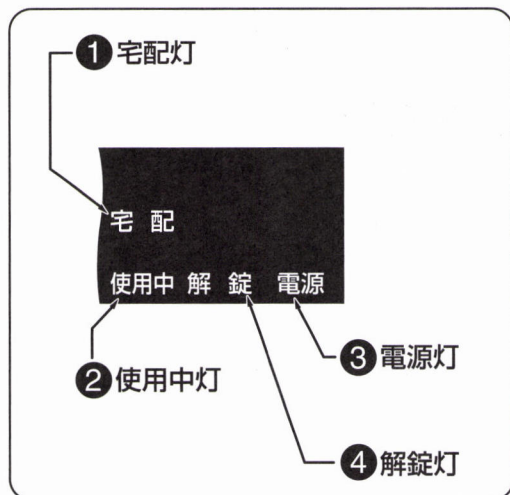

●この説明書はカメラ付ロビーインターホンの図で説明しています。

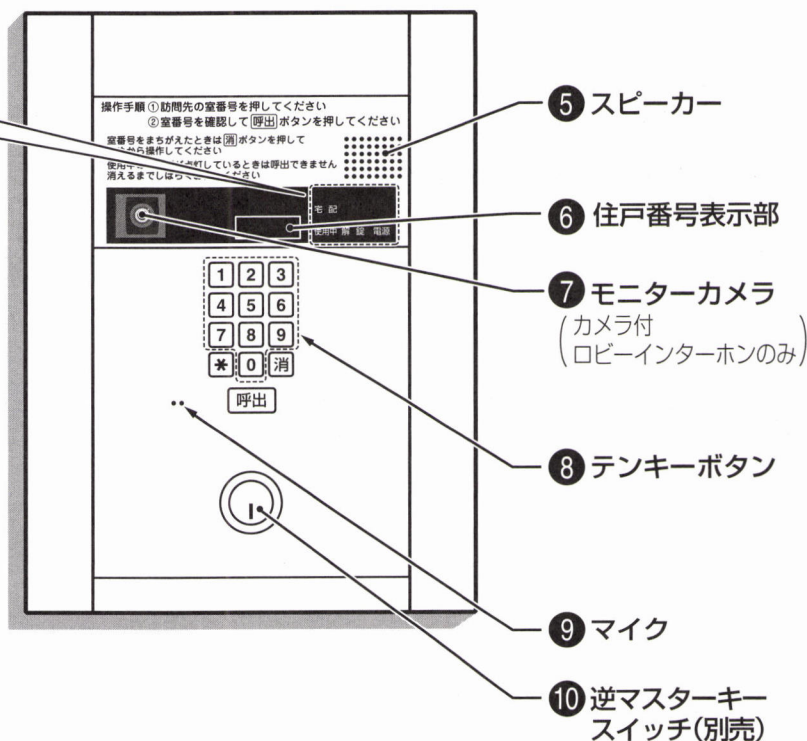

ロビーインターホンをお使いのお客様へ

この商品は共同玄関と各住戸の連絡を通話のみで行います。

カメラ付ロビーインターホンをお使いのお客様へ

この商品は共同玄関と各住戸の連絡を通話と映像で行います。

① 宅配灯(赤)	●ID照合を行った場合、宅配物が着荷されていると点灯します。
② 使用中灯(赤)	●ほかの接続機器と住戸が通話中に点灯します。
③ 電源灯(緑)	●電源が入っていると点灯します。
④ 解錠灯(赤)	●共同玄関(電気錠)が解錠中に点灯します。
⑤ スピーカー	●呼出音・通話音・警報音が聞こえます。
⑥ 住戸番号表示部	●通話先の住戸番号を表示します。
⑦ モニターカメラ	●来客者の映像を撮像し、住戸内の室内親機に映します。(カメラ付ロビーインターホンのみ)
⑧ テンキーボタン	●各住戸を呼び出すときや、共同玄関(電気錠)を解錠するときに使います。
⑨ マイク	●通話用マイクです。
⑩ 逆マスターキースイッチ(別売)	●逆マスターキーを使って解錠するときに使います。 非接触キーリーダー(ID照合装置)(別売)などを取り付けることもできます。

通話機能

■住戸との通話

1 ロビーインターホンから呼び出す

① テンキーボタンで住戸番号を押す。

※住戸番号を押し間違えたときは「消」を押し、もう一度最初から操作してください。

② 呼出 を押す。


●呼出音「ポロポロ」音が鳴る。

- 室内親機が応答しない場合は、約30秒経過すると呼び出しを終了します。

(室内親機の動作については、「ロビーインターホンと通話」(14~16ページ)を参照してください。)


- 通話時間は最大3分(出荷時設定)です。

(中央制御装置の設定により1~10分まで設定可能です。施工店に相談してください。)

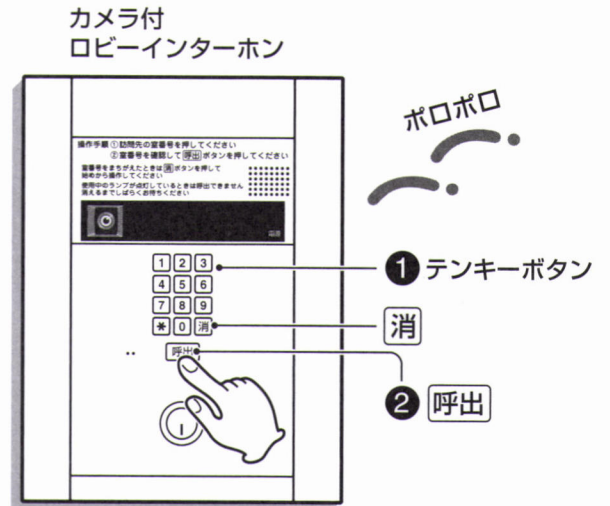

2 訪問先の住戸が応答し、共同玄関(電気錠)を解錠する


- 室内親機の操作については、「共同玄関の電気錠を解錠するには」(16ページ)を参照してください。

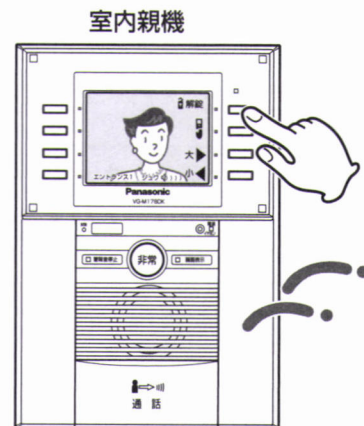

■管理事務室親機との通話


1 ロビーインターホンから呼び出す

- ① * を押す。
- ② 呼出 を押す。

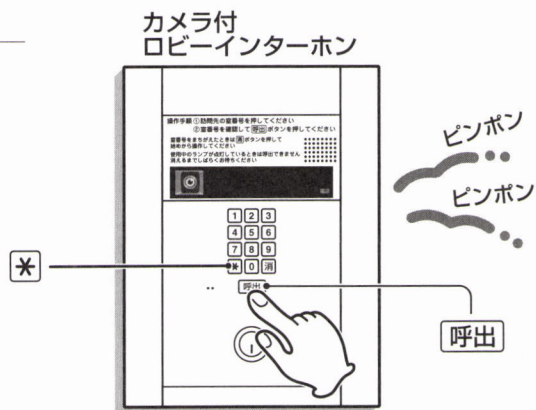


2 管理事務室親機で応答する

- 呼出音「ピンポンピンポン」音が鳴る。
 - 受話器を取らないと約30秒で止まります。
 - 着信・警報灯が点滅し、液晶画面に呼び出したロビー番号を表示する。
- 注** ロビーインターホンには1～8番までのロビー番号が設定されています。詳しくは施工説明書を参照してください。
- 受話器を取る。
 - 通話時間は最大3分(出荷時設定)です。
(中央制御装置の設定により1～10分まで設定可能です。施工店に相談してください。)

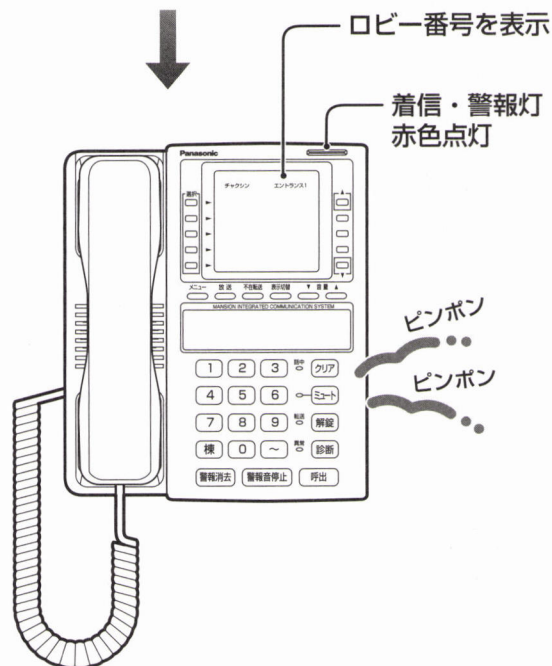

管理事務室親機が複数台接続されている場合

- 他の管理事務室親機からも呼出音が鳴り、呼び出したロビー番号が表示されます。
(中央制御装置の設定によります。施工店に相談してください。)
- 最初に受話器を取った管理事務室親機で通話できます。

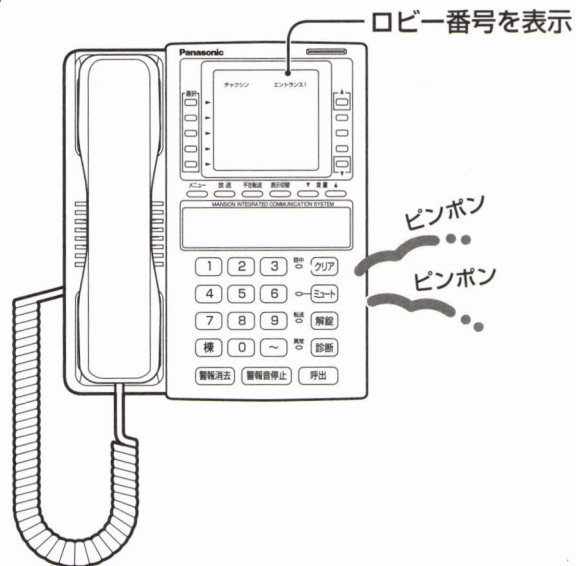

J-Y-N-A-K-E-N-U-S-H

共同玄関の解錠機能

■暗証番号で解錠する場合

※暗証番号の設定が必要です。
(管理会社・管理室・施工業者などにお問い合わせください。)

- 1 **[*]** を押す。
- 2 テンキーボタンで暗証番号(4ケタ)を入力する。


※暗証番号を押し間違えたときは **[消]** を押し、もう一度最初から操作してください。

- 3 **[呼出]** を押す。

- 注**
- 入力しても暗証番号は表示されません。
 - 暗証番号はロビーインターホン・中央制御装置で設定します。

(管理会社・管理室・施工業者などに)
お問い合わせください。

- 4 共同玄関(電気錠)が解錠される。
 - 解錠音(ピッピッピッピッピッピッピッピッ)が鳴ります。

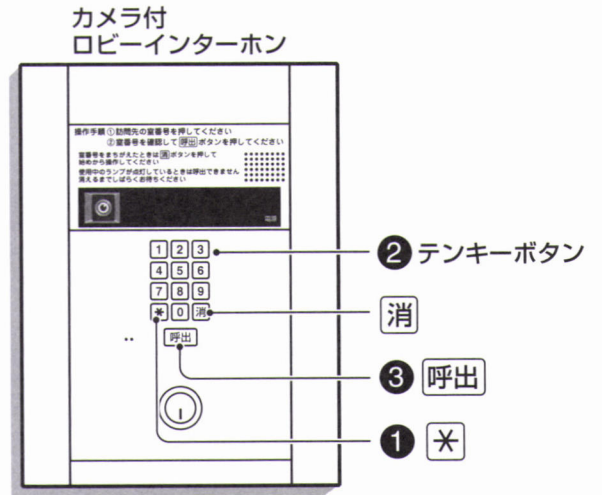


■逆マスターキーまたは非接触キーで解錠する場合

逆マスターキースイッチまたは非接触キーリーダー(ID照合装置)の取り付けが必要です。

(施工店に相談してください。)

- 1 逆マスターキースイッチの鍵穴にキーを差し込みます。
または、非接触キーリーダー(ID照合装置)に非接触カードなどをかざす。

- 2 共同玄関(電気錠)が解錠される。
 - 解錠音(ピッピッピッピッピッピッピッピッ)が鳴ります。

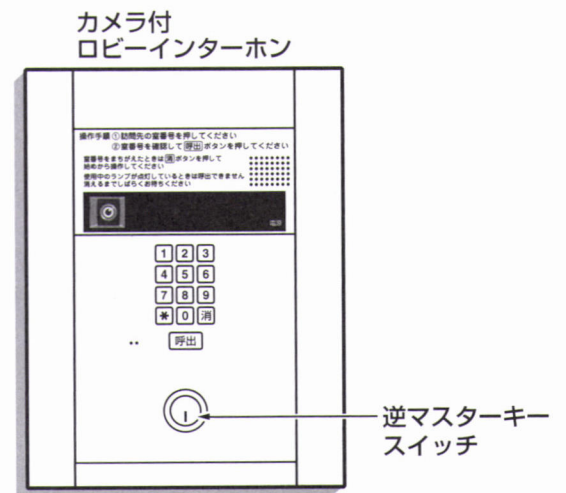


■パニックオープンで解錠する場合

- マンション内で警報などの異常が発生した場合、発生した異常内容により、共同玄関（電気錠）の解錠を行います。

注 共同玄関（電気錠）のパニックオープンを行う場合は、設定が必要となります。
（管理会社・管理室・施工業者などにお問い合わせ）
（ください。）

- 1 設定されている異常が発生すると共同玄関（電気錠）が解錠される

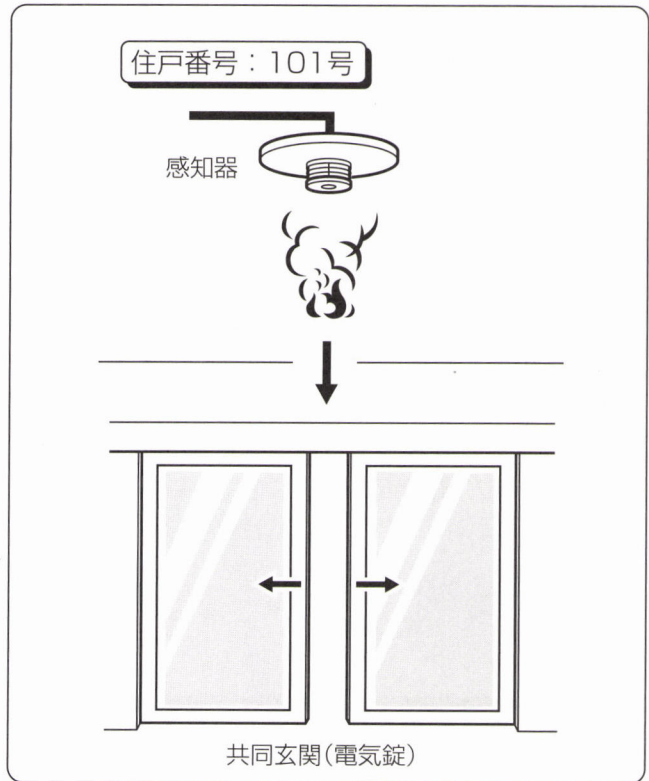

ID照合による宅配物確認機能

■宅配物の確認

●ID照合装置で共同玄関(電気錠)の解錠と同時に以下の連動動作を行うことができます。


注: ID照合装置が当マンションHAシステムに連動対応していないマンションでは、本機能を使用することはできません。設置設備がわからない場合は、管理会社・管理室・施工業者などにお問い合わせください。

1 ID照合装置でID照合を行う

2 ID照合が成功すると共同玄関(電気錠)が解錠される

3 このとき、連動動作を行う(下図参照)

- 下図の用件が発生していない場合には、ロビーインターホンから解錠音が鳴ります。

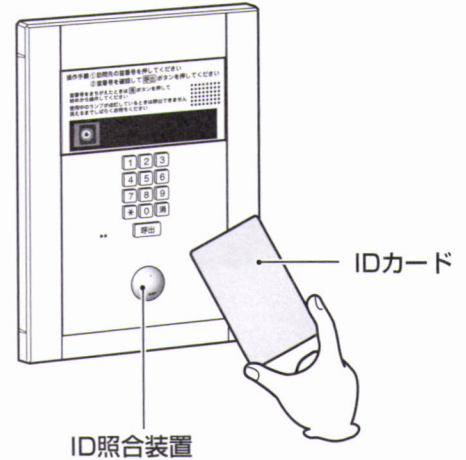


宅配着荷の確認


- 宅配物が届いていると、宅配灯が点灯し、音声メッセージ(ポーン、宅配ボックスを確認してください。)が鳴ります。



ポーン、
宅配ボックスを
確認してください。

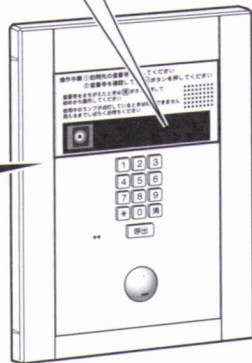

共同玄関(電気錠)

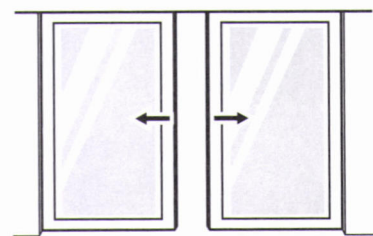

- ロビーインターホンの宅配着荷確認の音声メッセージは変更することができます。(施工店に相談してください。)


エレベーター連動機能

- エレベーターが防犯運転で運用されている場合に、来客者の共同玄関(電気錠)の解錠時、および入居者のID照合操作により、防犯運転の運行規則を一時的に解除して、エレベーターを操作することができます。


防犯運転とは……

- 不審者が入居者や来客者の入館に合わせてマンション内に侵入(共連れ)した場合に、エレベーターの呼び出しや行先階指定に規制をかけてマンション内を移動できなくするシステムです。防犯運転の運用については、エレベーターメーカーにお問い合わせください。
 - 防犯運転にて運用中は、室内親機から解錠せずに入館した場合、エレベーターが呼べないか、エレベーターの扉が開きません。
- 注** エレベーターシステムと連動対応していないマンションでは、本機能を使用することはできません。設置設備がわからない場合は、管理会社・管理室・施工業者などにお問い合わせください。

1 ロビーインターホンから訪問先の住戸を呼び出す (20ページ参照)

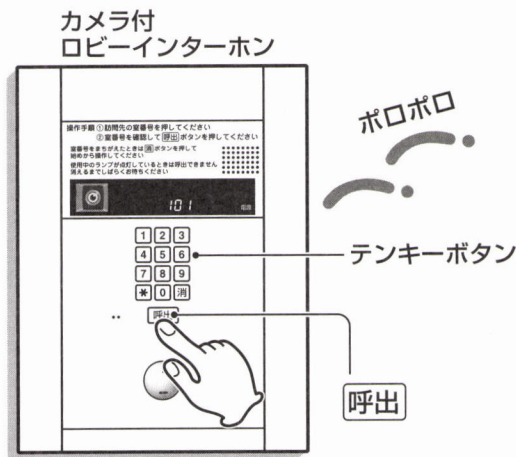


2 訪問先の住戸が応答し、共同玄関(電気錠)を解錠する

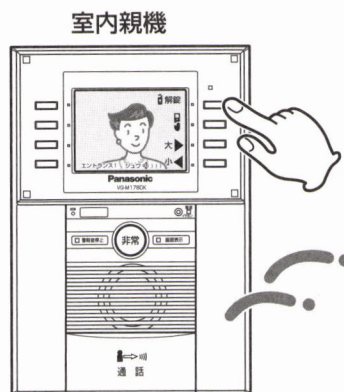

3 共同玄関(電気錠)の解錠によりエレベーターがロビー階に呼ばれる

- 行先階のボタンを押してください。

※室内親機から解錠せずに入館した場合は、エレベーター乗場のボタンを押してもエレベーターが呼べないか、エレベーターの扉が開きません。

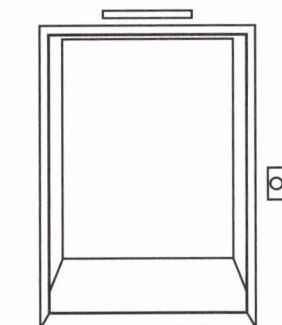

火災が発生 (火災警報)


※住戸用自動火災報知設備または共同住宅用自動火災報知設備かは、集合住宅の形態により決まります。

住戸用自動火災報知設備の場合

感知器が作動したときには

共同住宅用自動火災報知設備の場合

感知器が作動して一定時間 (2~5分) 経過したとき、または、火災確認ボタンが押されたときには

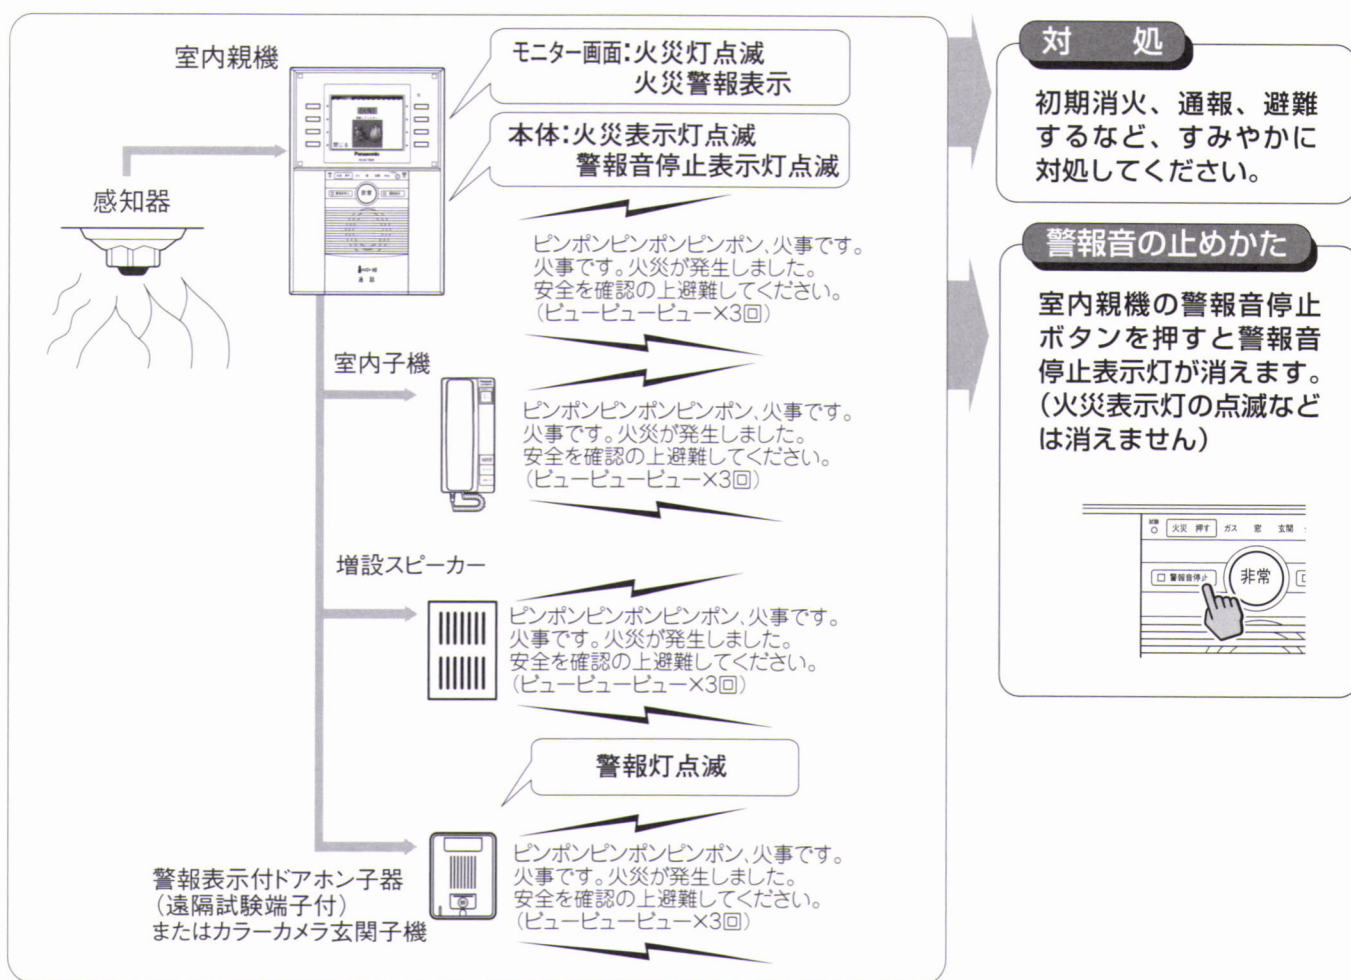

■ 感知器が復旧すると

- …警報音が止まり、モニター画面の表示、火災表示灯および警報表示付ドアホン子器 (遠隔試験端子付) またはカラーカメラ玄関子機の警報灯が消えます。(住戸用自動火災報知設備の場合)
- …警報音停止ボタンを押して、警報音を停止させたときにモニター画面の表示、火災表示灯および警報表示付ドアホン子器 (遠隔試験端子付) またはカラーカメラ玄関子機の警報灯が消えます。
(共同住宅用自動火災報知設備の場合)


■ 誤報の原因例

- …感知器の真下でストーブをつけたとき。

お知らせ 火災警報の警報音は、音声合成音を2回繰り返したあとに、警報音「ビュービュービュー」を3回繰り返します。

共同住宅用自動火災報知設備の場合

感知器が作動したときには

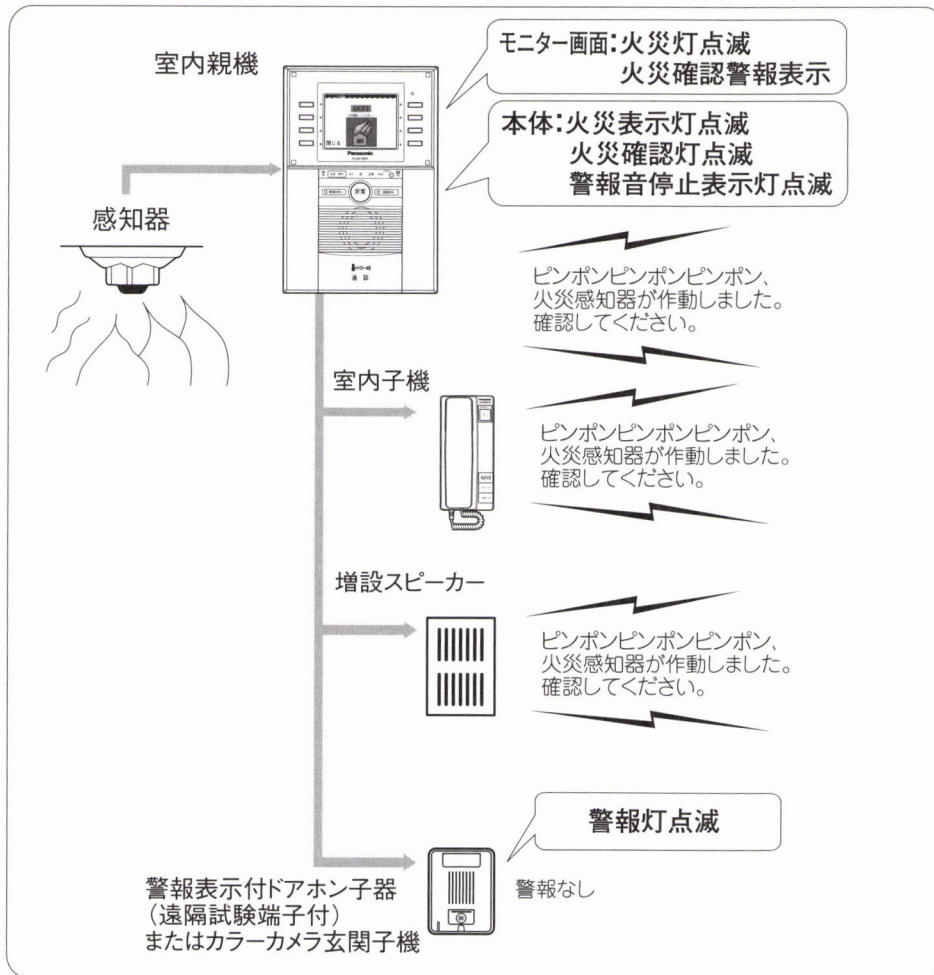

対処

初期消火、通報、避難するなど、すみやかに対処してください。

警報音の止めかた


室内親機の警報音停止ボタンを押すと警報音停止表示灯が消えます。(火災表示灯の点滅などは消えません)



セキュリティ機能

■ 火災が原因の場合は


…火災確認ボタンを押すと、警報音が「ピンポンピンポンピンポン、火事です。火事です。火災が発生しました。安全を確認の上避難してください。」にかわり（警報表示付ドアホン子器（遠隔試験端子付）またはカラーカメラ玄関子機からも鳴る）（26ページ参照）、近隣住戸の室内親機からも火災警報音が鳴ります。（28ページ参照）

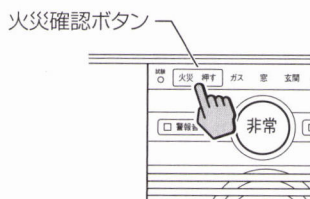

お知らせ 感知器が作動し、一定時間（2～5分間）経過すると、火災発生の警報音に変わり、近隣住戸に火災発生の警報音が鳴ります。誤報の場合は警報音を止めてください。火災表示灯は一定時間（2～5分間）経過すると、自動的に消灯します。

共同住宅用自動火災報知設備の場合

近隣住戸で火災が発生したときには

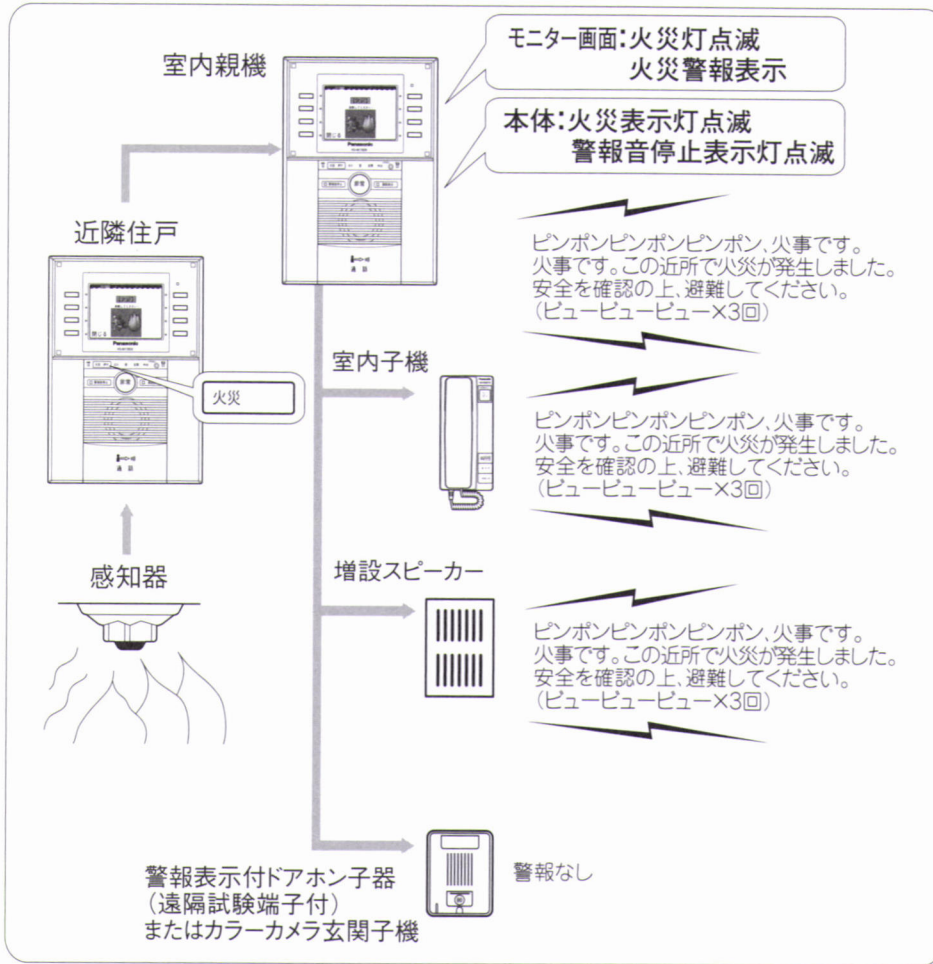

対処

近隣住戸で火災が発生した可能性があります。初期消火、通報、避難するなど、すみやかに対処してください。

警報音の止めかた

室内親機の警報音停止ボタンを押すと警報音停止表示灯が消えます。(火災表示灯の点滅などは消えません)




セキュリティ機能

お知らせ 火災警報の警報音は、音声合成音を2回繰り返したあとに、警報音「ビュービュービュー」を3回繰り返します。

感知器の配線が切れた (感知器回線断線警報)

感知器の配線が切れたときには

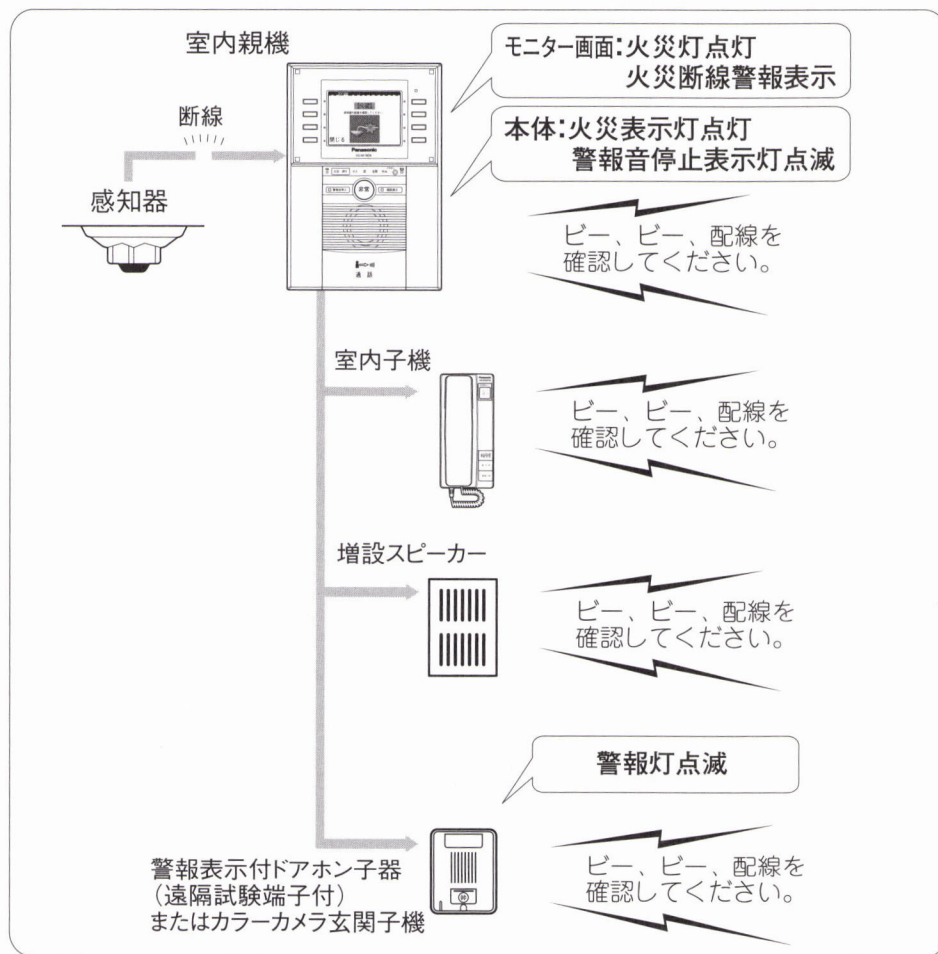

対処

販売店に修理を依頼してください。

警報音の止めかた

室内親機の警報音停止ボタンを押すと警報音停止表示灯が消えます。(火災表示灯の点灯などは消えません)




■ 配線が直ると

…警報音が止まり、モニター画面の表示、火災表示灯および警報表示付ドアホン子器 (遠隔試験端子付) またはカラーカメラ玄関子機の警報灯が消えます。

ガスもれが発生 (ガスもれ警報)

ガスもれ警報器が作動したときには

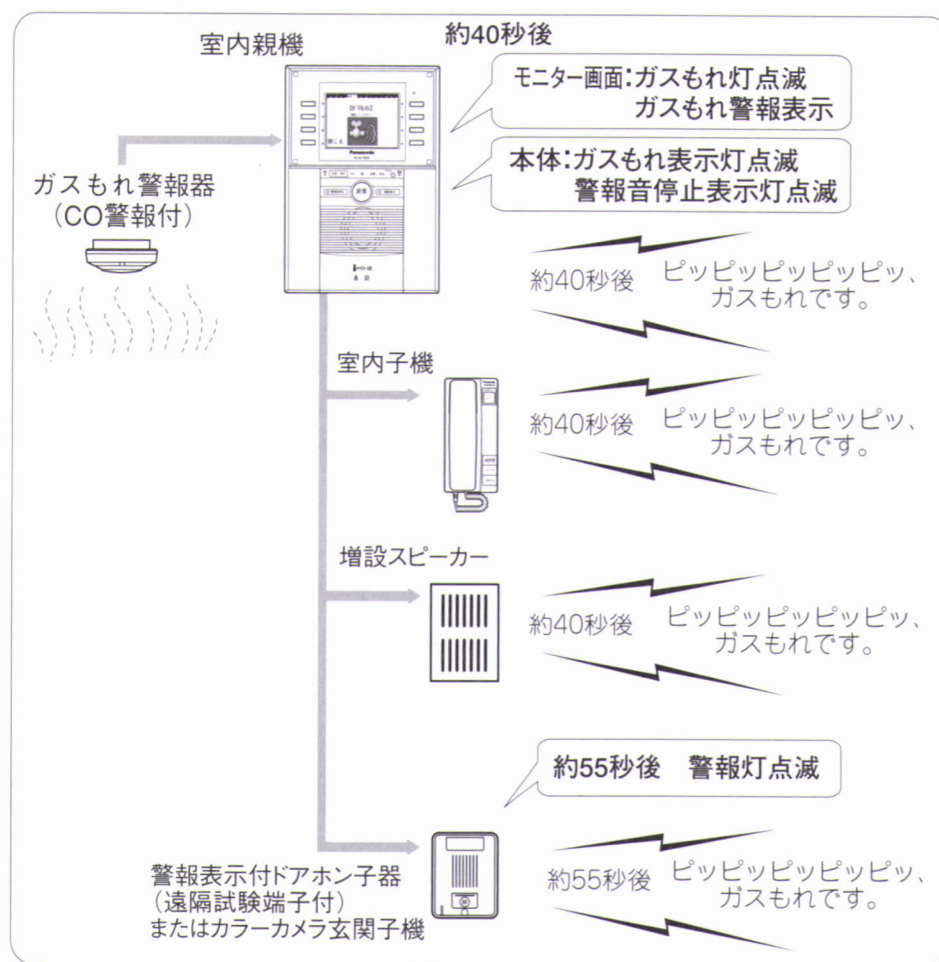

対処

- 1 ドアや窓を開けて換気する。
- 2 ガスの器具栓、元栓を閉める。
- 3 ガスもれ警報器 (CO警報付) の警報が止まらないときはガス会社または販売店に連絡する。

警告

警報音が鳴っている間は、換気扇、蛍光灯など電気器具類のスイッチに手を触れたり、火などは絶対に使わないでください。ガスに引火して爆発する危険があります。

警報音の止めかた

室内親機の警報音停止ボタンを押すと警報音停止表示灯が消えます。(ガスもれ表示灯の点滅などは消えません)




■ガスもれ警報器 (CO警報付) が復旧する (ガスがなくなる) と

…警報音が止まり、モニター画面の表示、ガスもれ表示灯および警報表示付ドアホン子器 (遠隔試験端子付) またはカラーカメラ玄関子機の警報灯が消えます。

不完全燃焼が発生 (不完全燃焼警報)

ガスもれ警報器が作動したときには

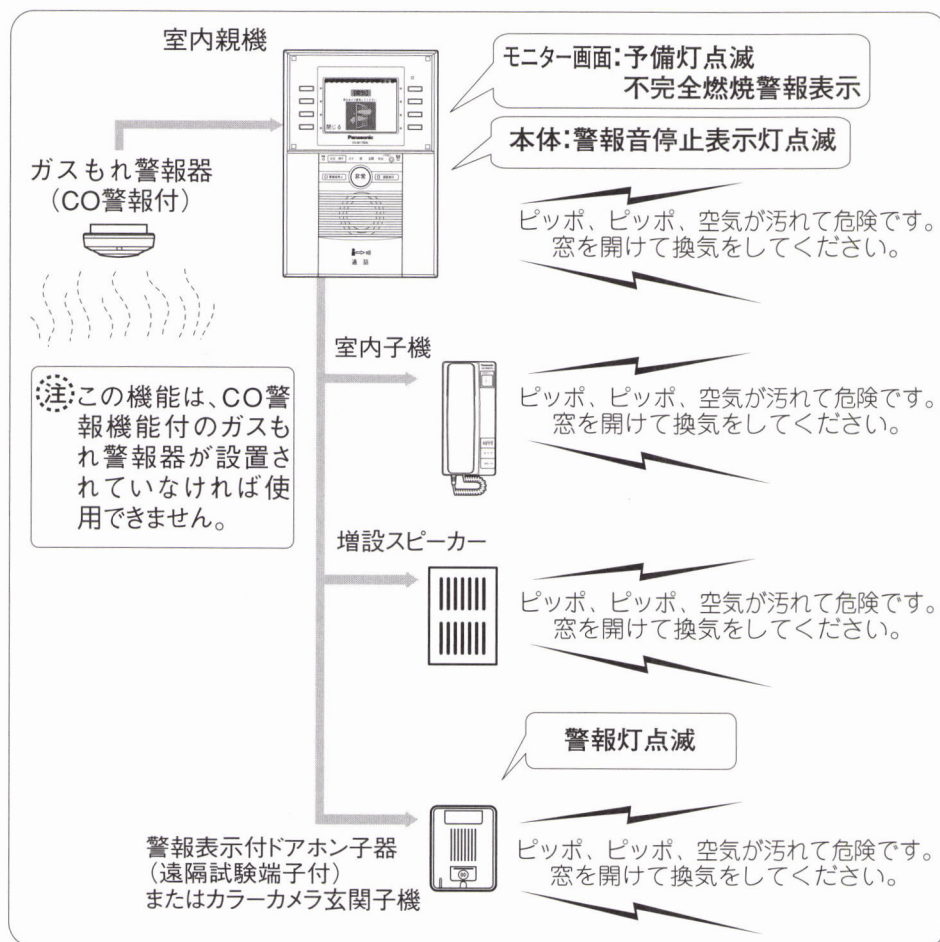

対処

- 1 ドアや窓を開けて換気する。
- 2 ガスの器具栓、元栓を閉める。
- 3 ガスもれ警報器 (CO警報付) の警報が止まらないときは、ガス会社または販売店に連絡する。

警報音の止めかた

室内親機の警報音停止ボタンを押すと警報音停止表示灯が消えます。(モニター画面の表示は消えません)




■ガスもれ警報器 (CO警報付) が復旧する (一酸化炭素濃度が一定値以下になる) と

…警報音が止まり、モニター画面の表示および警報表示付ドアホン子器 (遠隔試験端子付) またはカラーカメラ玄関子機の警報灯が消えます。

ガスもれ警報器の異常発生 (ガスもれ警報器 異常警報)

ガスもれ警報器の配線が切れたり、故障したときには

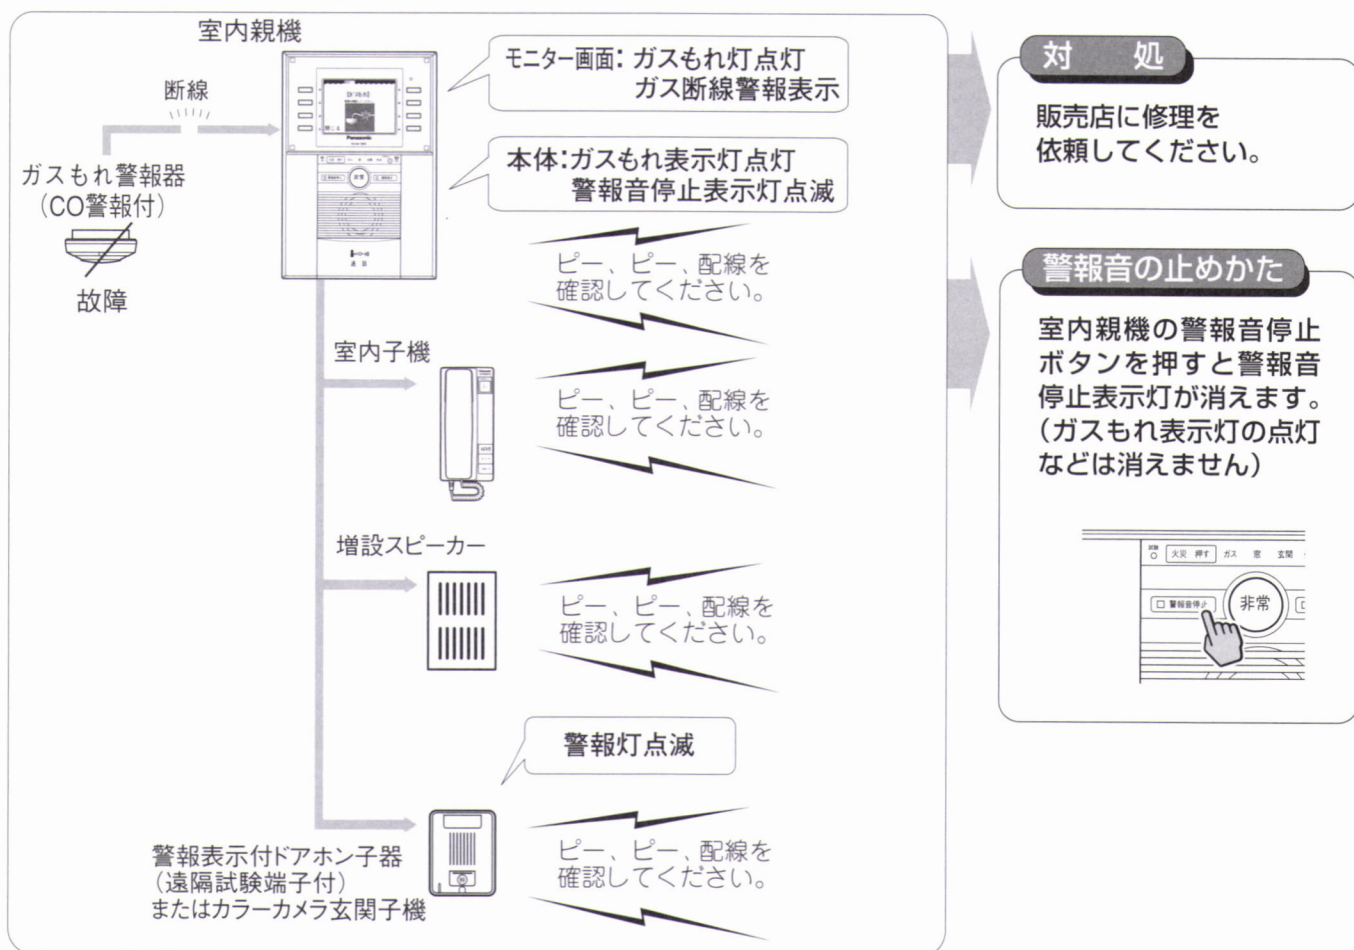


セキュリティ機能

■ 故障・配線が直ると

…警報音が止まり、モニター画面の表示、ガスもれ表示灯および警報表示付ドアホン子器 (遠隔試験端子付) またはカラーカメラ玄関子機の警報表示灯が消えます。

非常事態が発生 (非常警報)

非常押ボタンを押したときには

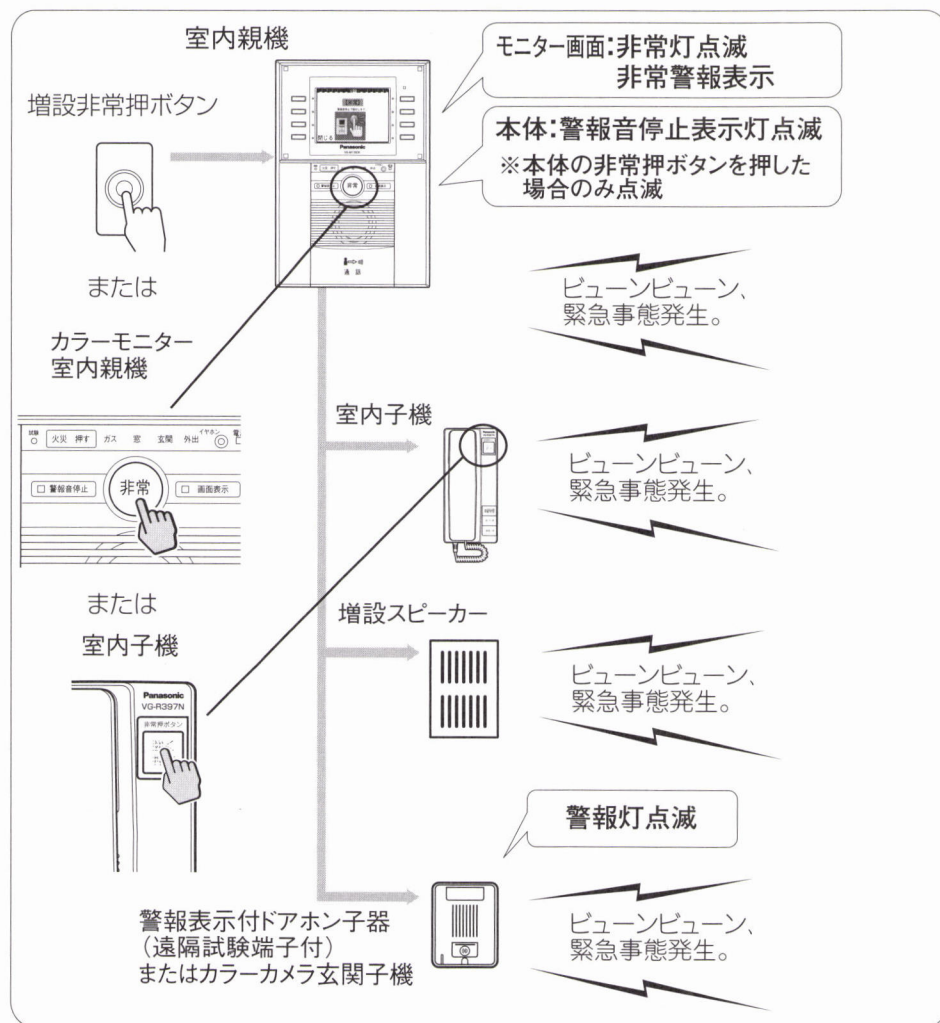

警報音の止めかた

本体の非常押ボタンを押した場合は…

警報音停止ボタンを押すと、警報音が止まり、表示が消えます。

増設非常押ボタン、室内子機の非常押ボタンを押した場合は…

ボタンをもどすと、警報音が止まり、表示が消えます。

お知らせ 増設非常、室内子機非常の場合は本体の警報音停止ボタンを押しても警報音は止まりません。

防犯センサーが作動 (防犯警報)

・窓や玄関に防犯センサーが設置されている場合のみ表示されます。


防犯警報とは

警戒モードにセット中、防犯センサーを取り付けた窓や玄関が開けられたとき、警報音と表示灯で知らせます。

警戒モードにセットする／解除する (※)

※工事上の設定により、窓または玄関を個別に警戒モードにセットすることができます。

トップメニューの窓ボタン (ソフトキー) または玄関ボタン (ソフトキー) を押してください。セットされると防犯警戒表示灯が点灯し、窓ボタン (または玄関ボタン) が反転表示されます。警戒を解除するときは、窓ボタン (または玄関ボタン) を再度押して防犯警戒表示灯を消してください。

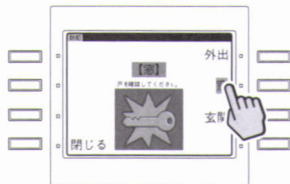


■ 外出設定を行うと


…「窓」「玄関」の防犯が同時に設定されます。(56ページ「外出するとき」参照)

※「窓」または「玄関」のいずれか一方のみの場合は、「窓」ボタン「玄関」ボタンの一方だけが表示されます。

■窓や玄関が開いた状態で警戒モードにセットすると、防犯保留状態になります。

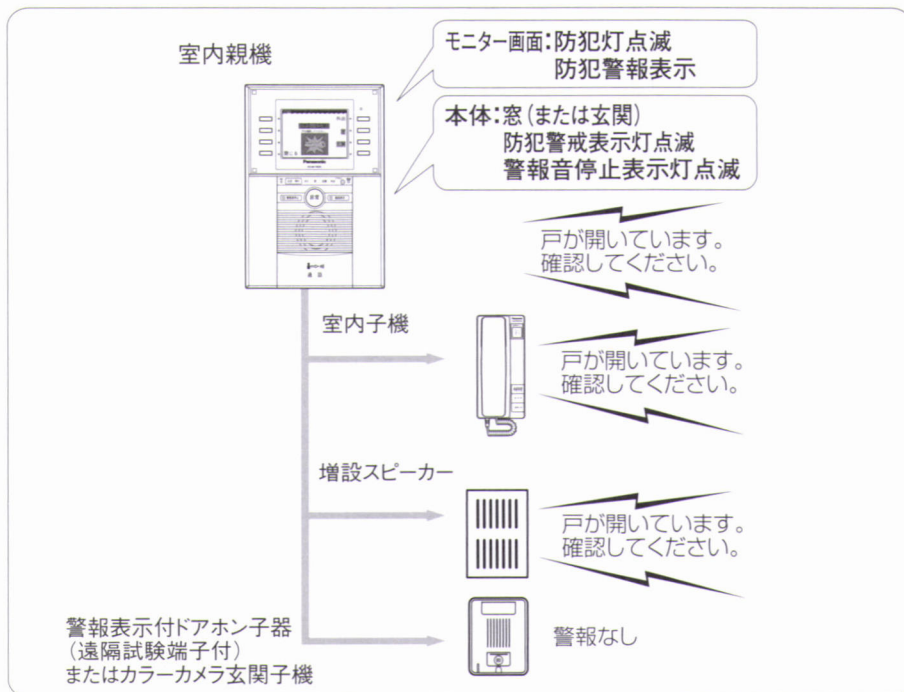


■玄関に遅延時間が設定されていると… (外出設定の場合)

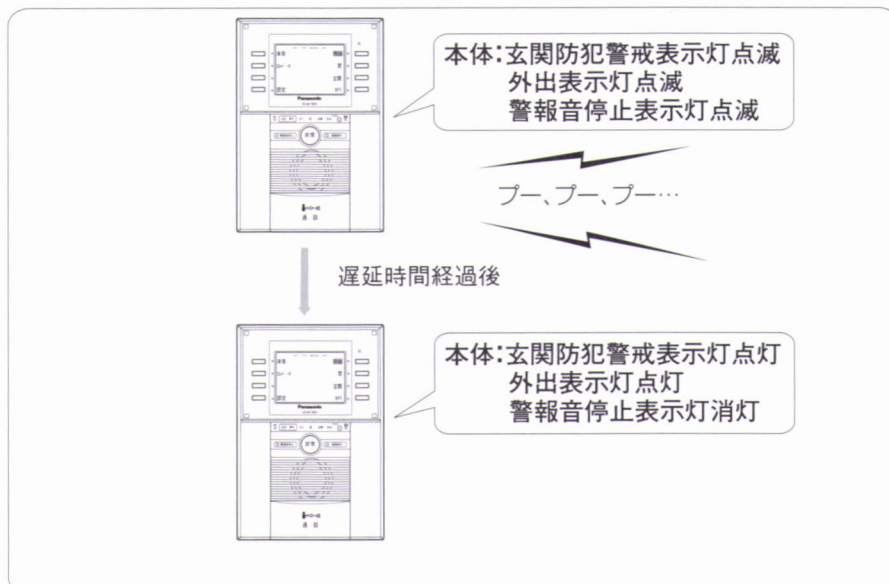

■ 警戒遅延時間中は

…報知音 (プー、プー、プー…) が鳴り、玄関の防犯センサーの作動は無効になります。玄関が開いたまま遅延時間経過すると、閉められるまで発報遅延状態になります。警報音停止ボタンを押すと警告音は止まります。

■防犯センサーを取り付けた窓、玄関が開けられたときには（遅延時間なし）

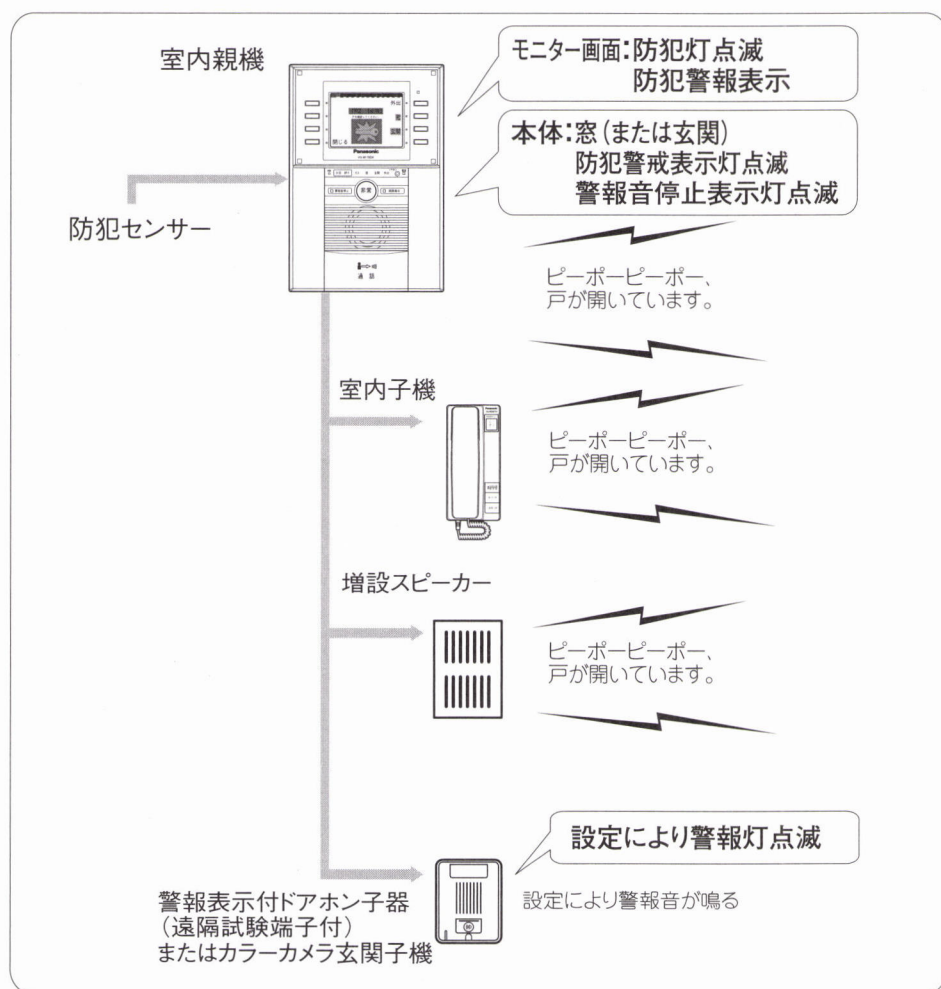

警報音の止めかた

室内親機の警報音停止ボタンを押すと警報音停止表示灯が消えます。(防犯警戒表示灯は点滅したままです)

- 防犯センサーが復旧すると(窓、玄関等が閉じられると)、防犯警戒表示灯は点灯に変わり、警戒状態になります。
- 警戒を解除するときは、窓ボタン(または玄関ボタン)を押して防犯警戒表示灯を消してください。

- お知らせ**
- 警報音が鳴ると、開けられた窓を閉めても警報音は止まりません。警報音停止ボタンを押してください。または、窓ボタン(または玄関ボタン)を押して警戒モードを解除してください。
 - 窓、または玄関を個別警戒中に防犯センサーが作動した場合、モニター画面の外出ボタンを押しても警戒モードは解除されません。


マグネットスイッチをご使用の皆様へのご注意

●防犯警戒をセットする際は、窓・扉を確実に締めて、戸締まりをしてください。

■下記品番のマグネットスイッチをご使用の場合


対象品番: EK391AK・EK391HK・EK393A・EK393H・EK369・EK394H・EK394A・EK321H・EK321A・EK49・EK471・EK472

- 防犯警戒をセット時、右の位置で窓や扉が開いていた場合には、マグネットの影響により戸締まり忘れを知らせる戸締まり警報が鳴らずに、防犯警戒がセットできることがあります。ただし、さらに窓や扉を開くと防犯警報が鳴ります。防犯警戒をセットする際は、確実に戸締まりを行ってください。

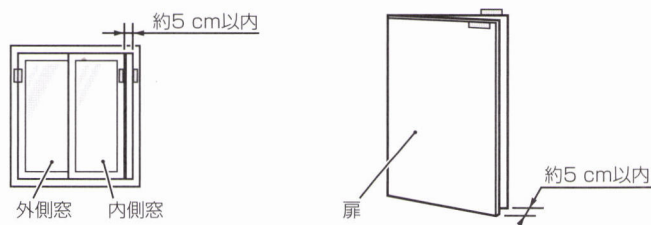

防犯センサーが作動（防犯警報）

■防犯センサーを取り付けた窓、玄関が開けられたときには（遅延時間あり）

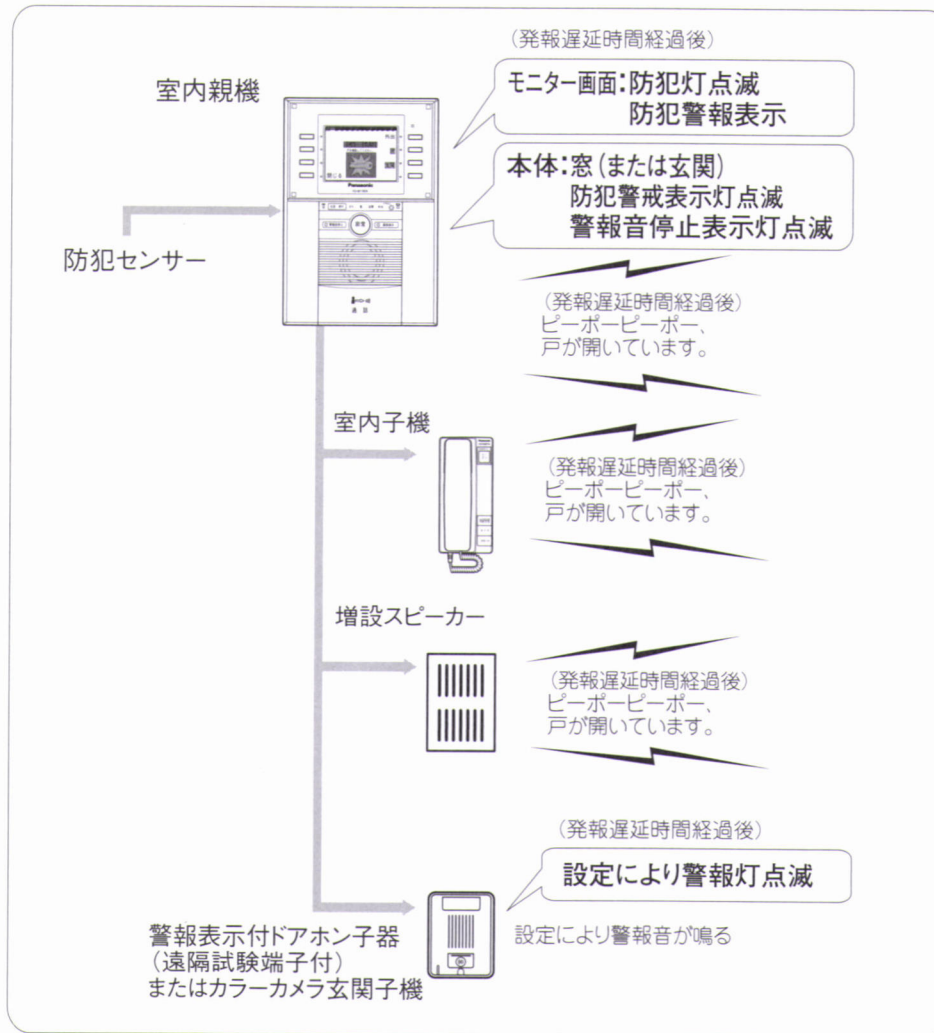

警報音の止めかた

室内親機の警報音停止ボタンを押すと警報音停止表示灯が消えます。（防犯警戒表示灯は点滅したままです）

- 防犯センサーが復旧すると(窓、玄関が閉じられると)、防犯警戒表示灯は点灯に変わり、警戒状態になります。
- 警戒を解除するときは、窓ボタン（または玄関ボタン）を押して防犯警戒表示灯を消してください。

■ 発報遅延時間中は

…警告音（プープープー…）が鳴ります。

■ 遅延時間経過後は

…警報音（ピーポーピーポー、戸が開いています）が鳴ります。


■ 発報遅延時間中に、防犯解除をすると防犯警報は発報しません。

お知らせ

- 警報音が鳴ると、開けられた窓を閉めても警報音は止まりません。警報音停止ボタンを押してください。または、窓ボタン（または玄関ボタン）を押して警戒モードを解除してください。
- 窓、または玄関を個別警戒中に防犯センサーが作動した場合、モニター画面の外出ボタンを押しても警戒モードは解除されません。

風呂で家人を呼ぶ (バスコール)

■バスコール押ボタンを押したときには

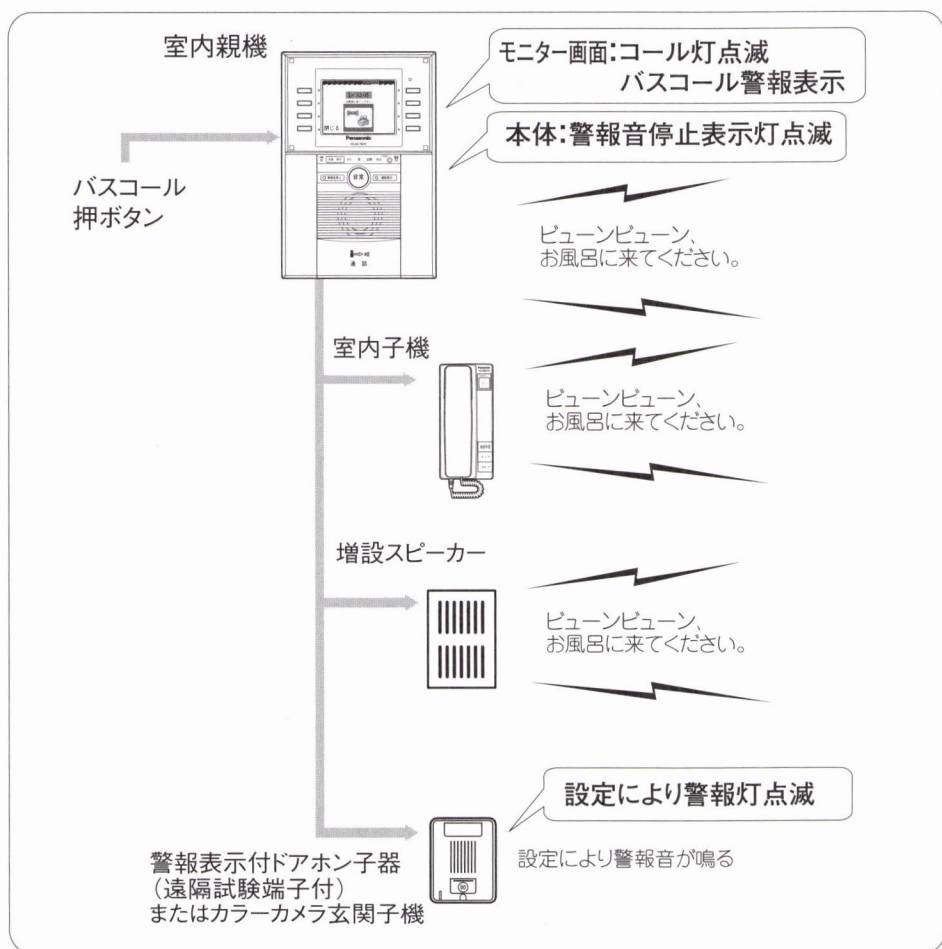


警報音の止めかた

室内親機の警報音停止ボタンを押すと警報音停止表示灯が消えます。

- バスコール押ボタンが押し込みタイプ(指を離しても元に戻らないタイプ)の場合は、バスコール押ボタンを復旧するまで表示しています。

トイレで家族を呼ぶ (トイレコール)

■トイレコール押ボタンを押したときには

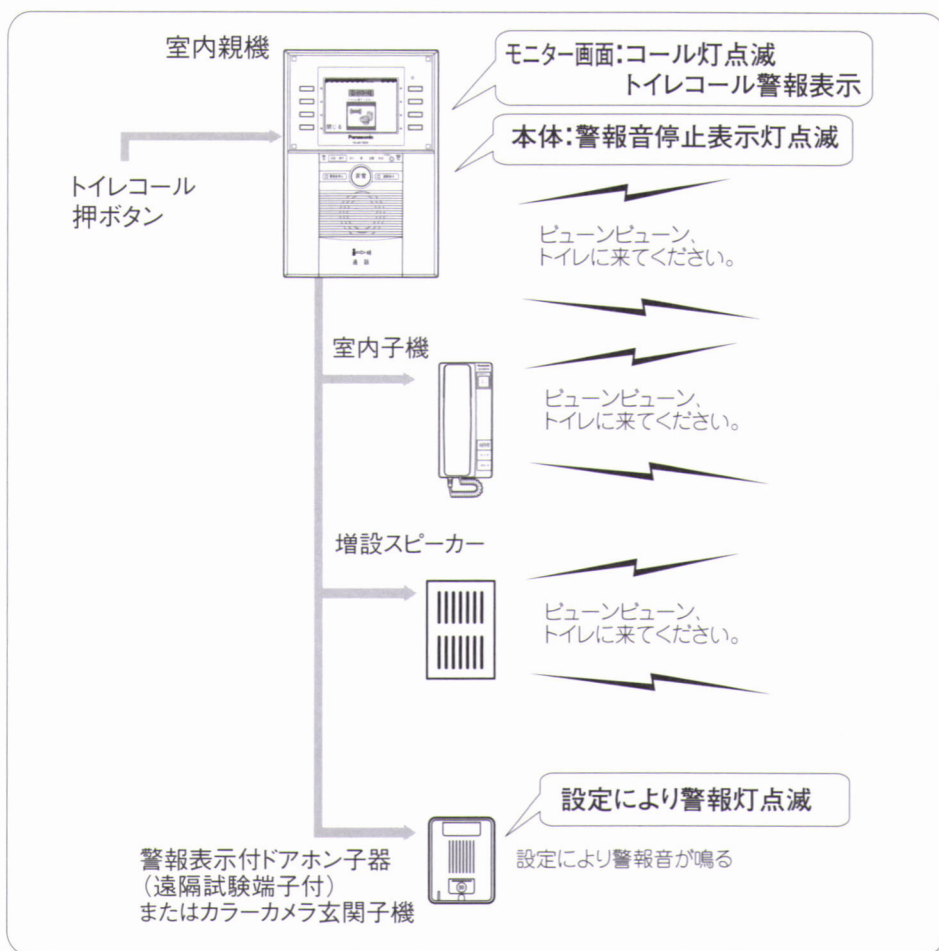


警報音の止めかた

室内親機の警報音停止ボタンを押すと警報音停止表示灯が消えます。

- トイレコール押ボタンが押し込みタイプ (指を離しても元に戻らないタイプ) の場合は、トイレコール押ボタンを復旧するまで表示しています。

水もれが発生 (水もれ警報)

■風呂、台所等の水もれセンサーが作動したときには

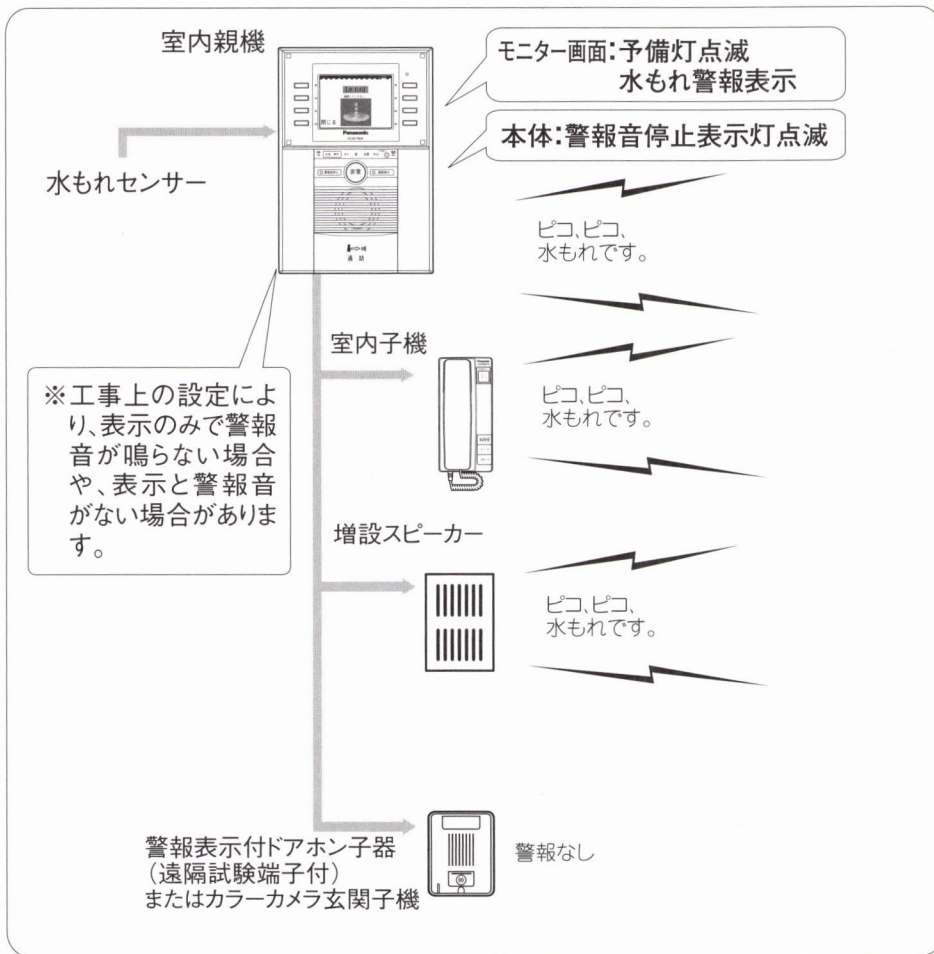

対 処

原因を調べてすみやかに対処してください。


警報音の止めかた

室内親機の警報音停止ボタンを押すと警報音停止表示灯が消えます。(モニター画面の表示は消えません)

お知らせ 水もれ発生時の警報音は、約30秒で自動停止します。(水もれの表示は、水もれがなくなるまで消えません)

緊急事態が発生 (緊急警報)

■緊急押ボタンを押したときには

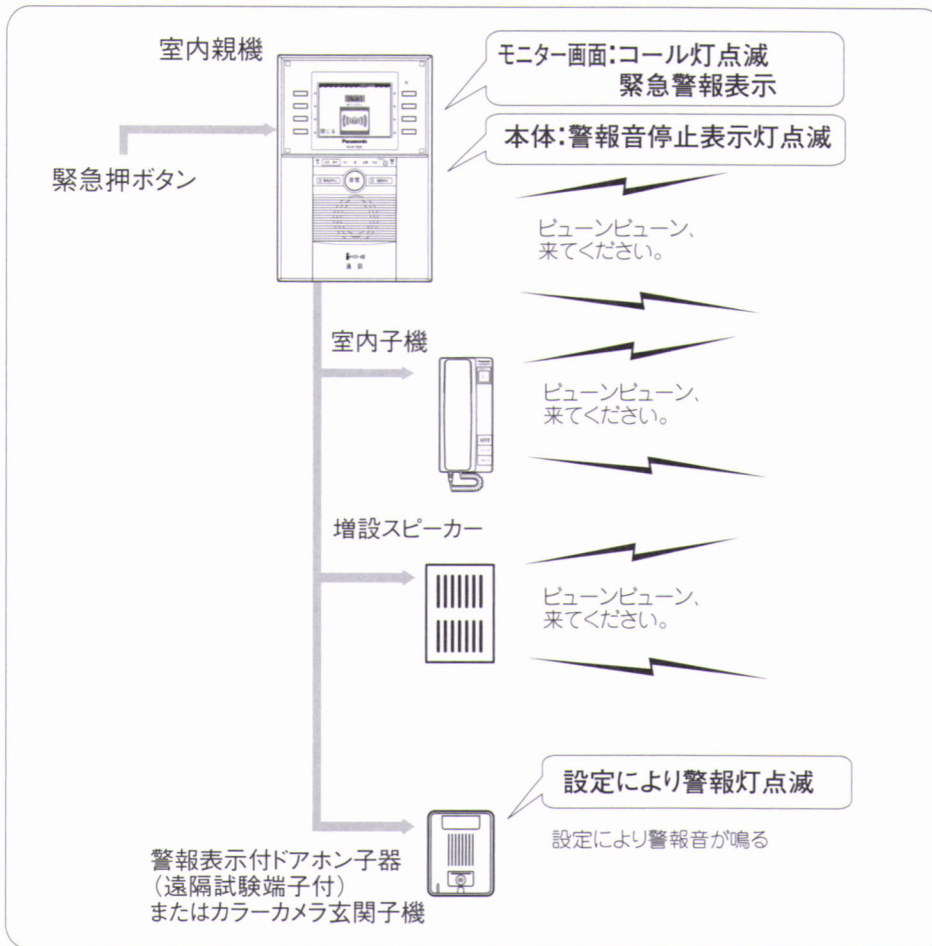


警報音の止めかた

室内親機の警報音停止ボタンを押すと警報音停止表示灯が消えます。

- 緊急押ボタンが押し込みタイプ（指を離しても元に戻らないタイプ）の場合は、緊急押ボタンを復旧するまで表示しています。

連絡・呼出スイッチを押すと

■連絡・呼出スイッチを押したときには

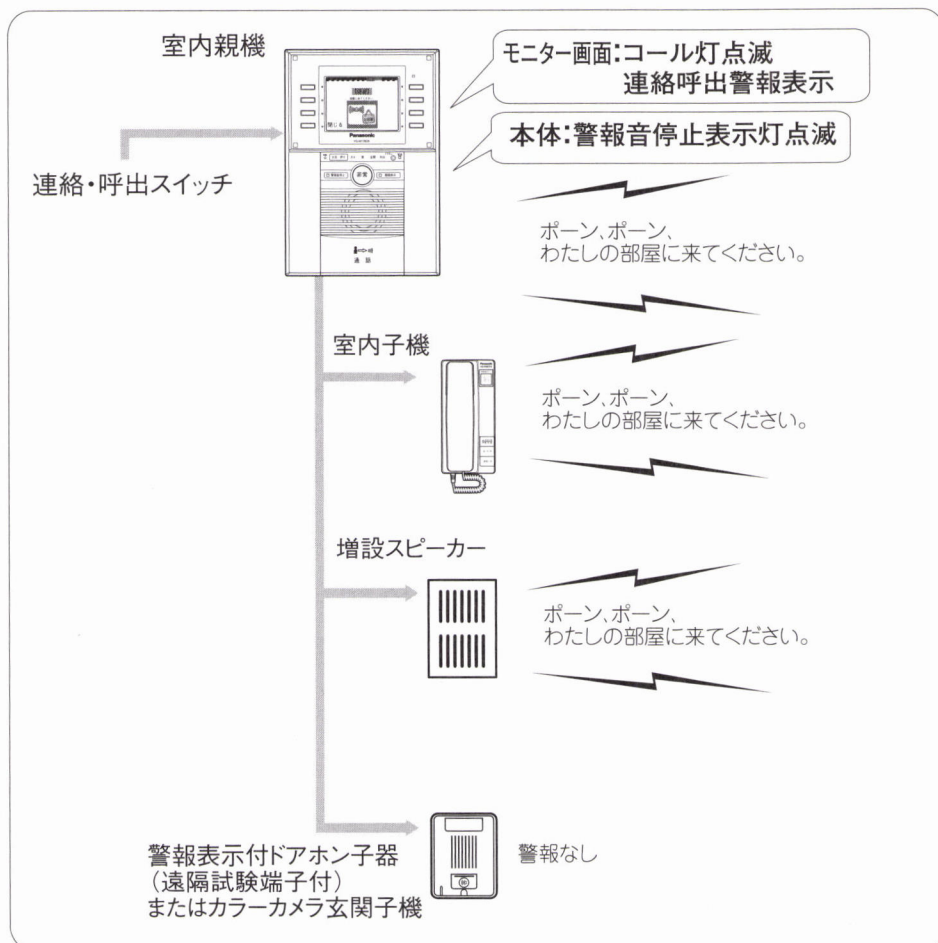

対処

原因を調べてすみやかに
対処してください。


警報音の止めかた

室内親機の警報音停止
ボタンを押すと警報音
停止表示灯が消えます。

- 連絡・呼出スイッチ
が押し込みタイプ
(指を離しても元に戻
らないタイプ) の場
合は、連絡・呼出ス
イッチを復旧するま
で表示しています。

ペンダントコールがあると

■ペンダントコールがあったときには

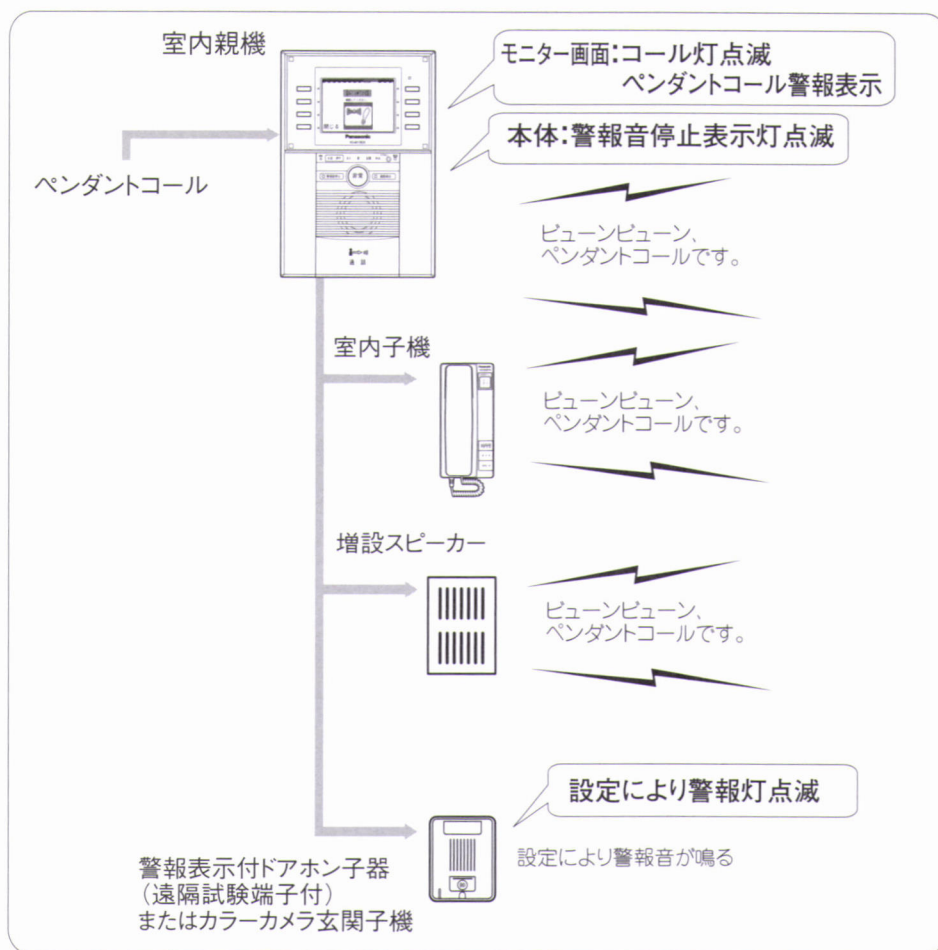

対処


原因を調べてすみやかに対処してください。

警報音の止めかた

室内親機の警報音停止ボタンを押すと警報音停止表示灯が消えます。(モニター画面の表示は消えません)

ペンダントコール電池切れ

■ペンダントコールの電池が切れたときには

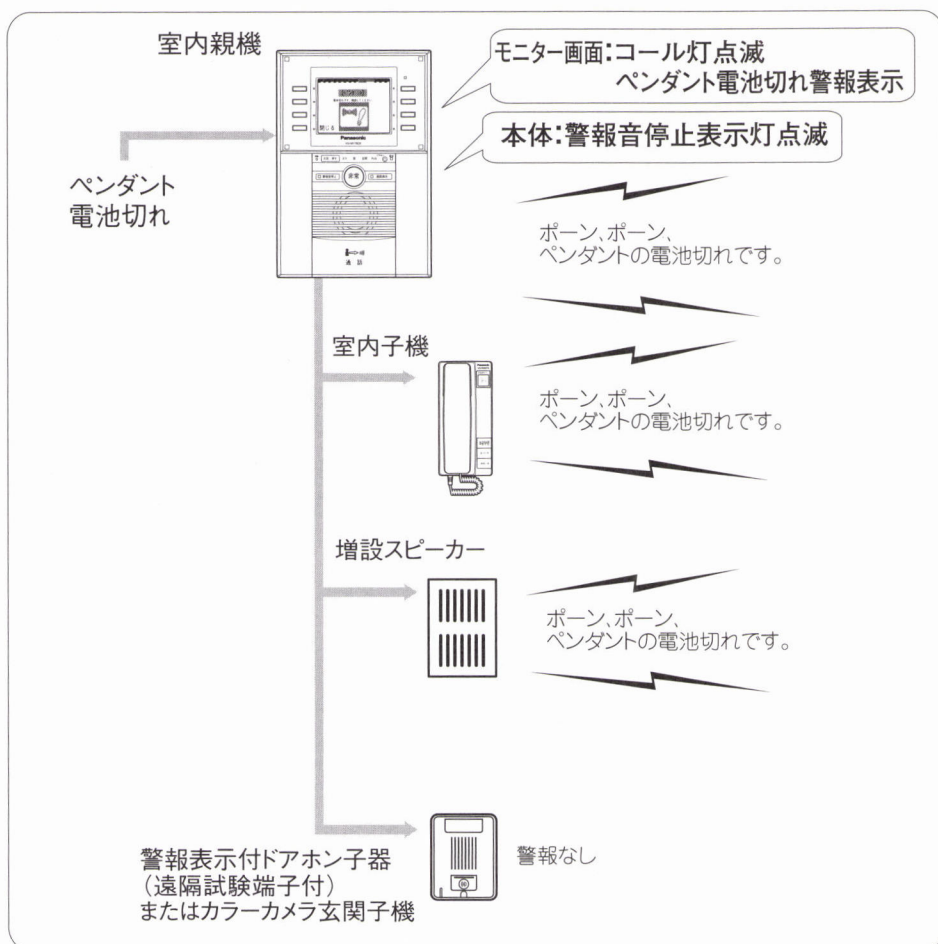

対処


原因を調べてすみやかに対処してください。

警報音の止めかた

室内親機の警報音停止ボタンを押すと警報音停止表示灯が消えます。(モニター画面の表示は消えません)

緊急地震速報(予報)を受信

■マンションの所在地で震度3～震度5弱未満の揺れが予測されるときには

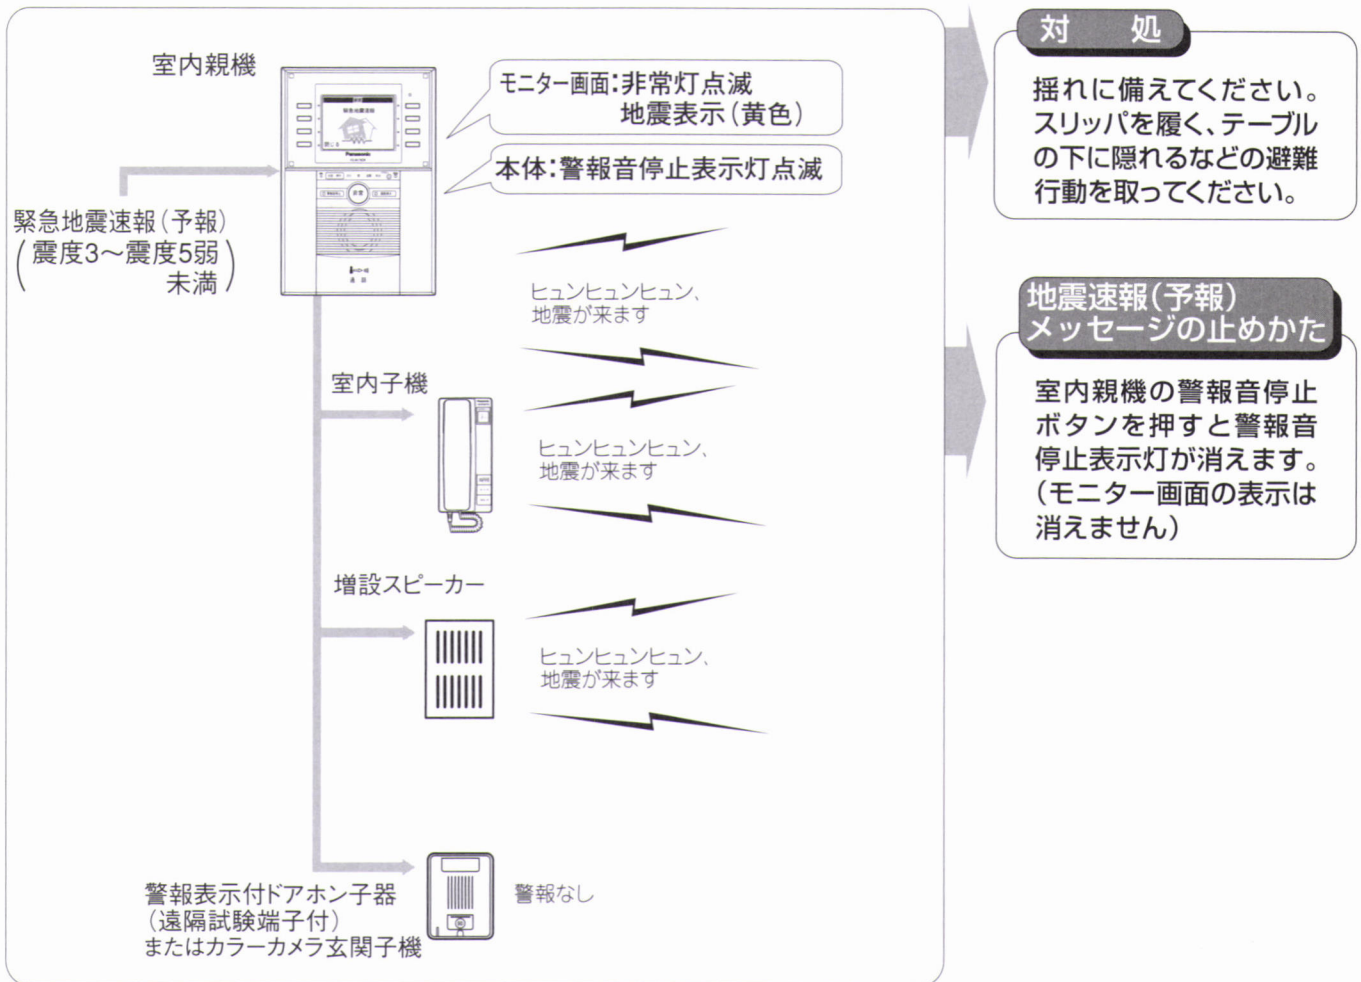

セキュリティ機能


お知らせ

- 約1分後(※)、地震速報(予報)メッセージは自動的に鳴り止み、モニター画面、警報音停止表示灯が消灯します。
- ※: システムの構成により、地震速報(予報)メッセージ、モニター画面、警報音停止表示灯の点滅は、地震到達予想時間の一定時間後に自動的に停止する場合があります。

震度5弱未満でおこる現象

- 重ねた陶磁器などの食器が音をたてる。
- 近接した食器同士がすれて音をたてる。
- 重心の高い置物などが倒れることがあります。

■マンションの所在地で震度5弱以上の揺れが予測されるときには

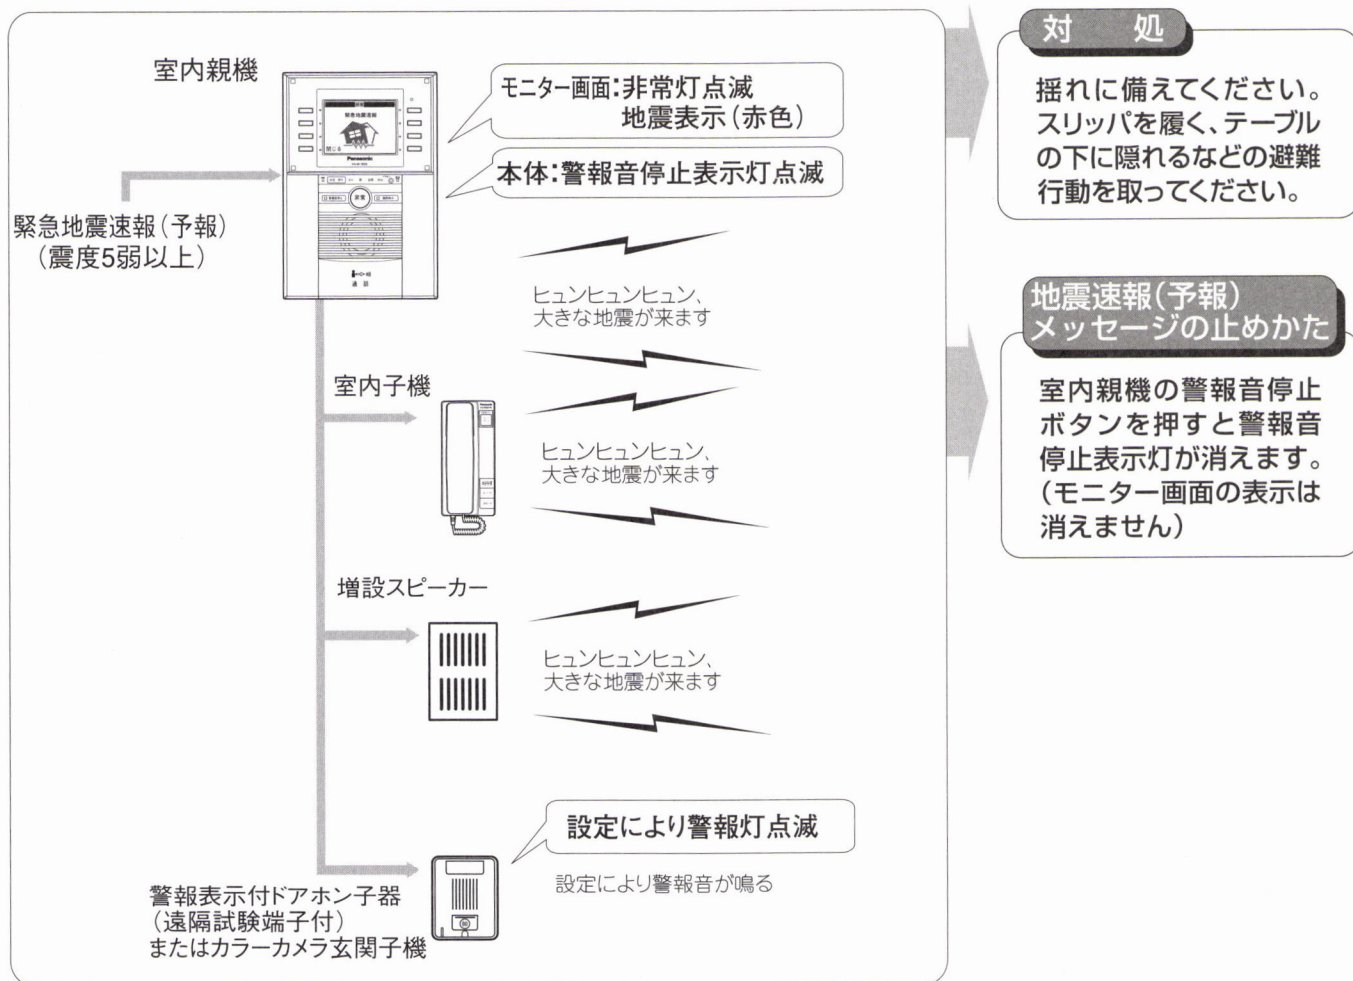

セキュリティ機能

お知らせ


- 約1分後(※)、地震速報(予報)メッセージは自動的に鳴り止み、モニター画面、警報音停止表示灯が消灯します。
- ※:システムの構成により、地震速報(予報)メッセージ、モニター画面、警報音停止表示灯の点滅は、地震到達予想時間の一定時間後に自動的に停止する場合があります。

震度5弱以上でおこる現象

- 天井から吊るした電灯本体をはじめ吊り下げ物の多くが大きく揺れ、家具は音をたてはじめる。
- 重心の高い書籍が本棚から落下します。

緊急地震速報(予報)を受信

■緊急地震速報(予報)があったが、誤報であることがわかったときには

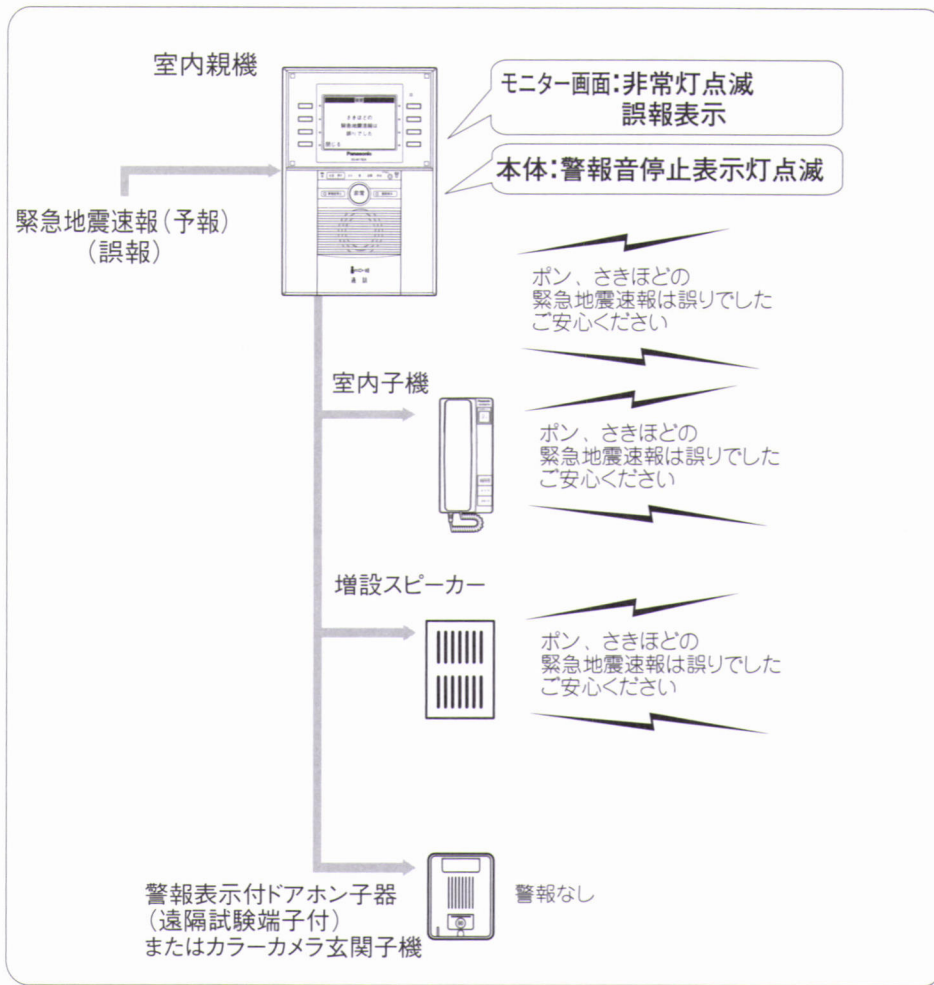


誤報メッセージの止めかた

室内親機の警報音停止ボタンを押すと警報音停止表示灯が消えます。(モニター画面の表示は消えません)

お知らせ

- ・誤報メッセージは1回鳴ります。
- ・警報音停止表示灯の点滅は誤報メッセージが停止すると、止まります。
- ・モニター画面は約1分後に終了します。

■管理室から緊急地震速報(予報)のテストを行ったときには

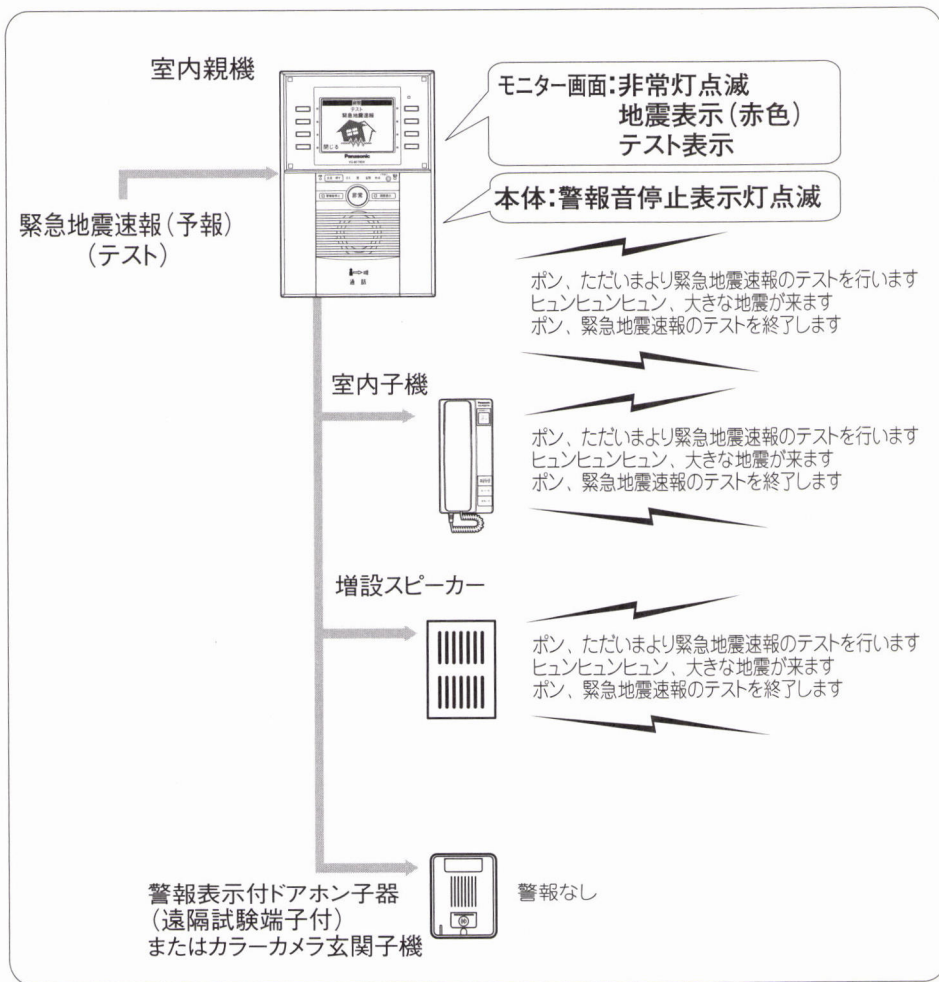

テストメッセージの止めかた

室内親機の警報音停止
ボタンを押すと警報音
停止表示灯が消えます。
(モニター画面の表示は
消えません)

お知らせ

- ・テストメッセージは1回鳴ります。
- ・モニター画面と警報音停止表示灯の点滅はテストメッセージが停止すると、停止します。

警報・報知のまとめ

●26～47ページで説明した警報時の警報音と表示灯、表示をまとめると次のようになります。

警報音と表示灯（本体表示）、表示（モニター画面表示）の一覧

機能	集合住宅用室内親機				増設スピーカ	警報表示付ドアホン子器 (遠隔試験端子付)または カラーカメラ玄関子機	
	本体表示	モニター画面表示 (※2)	警報(報知)音	警報音停止 ボタン操作	警報(報知)音	警報音・表示	
電源監視	電源表示灯 点灯	—	—	—	—	通電灯点灯	
火災	住戸用自動火災 報知設備の場合	火災表示灯 点滅 警報音停止 表示灯点滅	火災灯点滅 火災警報表示 【カサイ】	ピンポンピンポン、 火事です。火事です。火 災が発生しました。安全 を確認のうえ避難してく ださい。(×2回) (ビュービュー×3回)	—	ピンポンピンポン、 火事です。火事です。火 災が発生しました。安全 を確認のうえ避難してく ださい。(×2回) (ビュービュー×3回)	同 左 警報灯点滅
	共同住宅用自動 火災報知設備の 場合	火災表示灯 点滅 火災確認 表示灯点滅 警報音停止 表示灯点滅	火災灯点滅 火災確認警報 表示 【カンチキ】 (火災確定の時は 【カサイ】)	感知器作動時「ピンポ ンピンポンピンポン、火 災感知器が作動しまし た。確認してください。」 火災確定すると住戸用 自動火災報知設備の 警報音に変わります。	—	感知器作動時「ピンポ ンピンポンピンポン、火 災感知器が作動しまし た。確認してください。」 火災確定すると住戸用 自動火災報知設備の 警報音に変わります。	感知器作動時は警報 音が鳴らない。火災確 定時のみ、警報音が鳴 る。 警報灯点滅
	近 隣 火 災 (共同住宅用自動 火災報知設備 の場合)	火災表示灯 点滅 警報音停止 表示灯点滅	火災灯点滅 火災警報表示 【カサイ】	ピンポンピンポン、 火事です。火事です。 この近所で、火災が発 生しました。安全を確認 の上、避難してください。 (×2回) (ビュービュー×3回)	—	ピンポンピンポン、 火事です。火事です。 この近所で、火災が発 生しました。安全を確認 の上、避難してください。 (×2回) (ビュービュー×3回)	—
	回 線 断 線	火災表示灯 点灯 警報音停止 表示灯点滅	火災灯点灯 火災断線警報 表示 【カサイドンセン】	ビー、ビー、 配線を確認してくだ さい。	警報音停止	ビー、ビー、 配線を確認してくだ さい。	同 左 警報灯点滅
ガス も れ	ガスもれ	ガスもれ 表示灯点滅 警報音停止 表示灯点滅 (約40秒後)	ガスもれ灯 点滅 ガスもれ警報 表示 【ガス】	ピッピッピッピッ、 ガスもれです。 (約40秒後)	—	ピッピッピッピッ、 ガスもれです。 (約40秒後)	同 左 警報灯点滅 (約55秒後)
	不完全燃焼	警報音停止 表示灯点滅	予備灯点滅 不完全燃焼 警報表示 【カンキ】	ピッポ、ピッポ、空 気が汚れて危険です。 窓を開けて換気をし てください。	—	ピッポ、ピッポ、空 気が汚れて危険です。 窓を開けて換気をし てください。	同 左 警報灯点滅
	ガスもれ警報器 異常	ガスもれ 表示灯点灯 警報音停止 表示灯点滅	ガスもれ灯 点灯 ガス断線警報表示 【ガスタンセン】	ビー、ビー、 配線を確認してくだ さい。	—	ビー、ビー、 配線を確認してくだ さい。	同 左 警報灯点滅
非 常	本 体	警報音停止 表示灯点滅	非常灯点滅 非常警報表示 【ヒジョウ】	ビューンビューン、 緊急事態発生。	—	ビューンビューン、 緊急事態発生。	同 左 警報灯点滅
	増 設	—	非常灯点滅 増設非常警報 表示 【ソセツヒジョウ】	ビューンビューン、 緊急事態発生。	警報音が 鳴ったまま (※1)	ビューンビューン、 緊急事態発生。	設定により警報音が 鳴る。 設定により警報灯 点滅
	室 内 子 機	—	非常灯点滅 室内子機 非常警報表示 【コキヒジョウ】	ビューンビューン、 緊急事態発生。		ビューンビューン、 緊急事態発生。	同 左 警報灯点滅
防 犯 警 報	防犯警戒 表示灯点滅 警報音停止 表示灯点滅	防犯灯点滅 防犯警報表示 【マド】 【ゲンカン】	ピーポーピーポー、 戸が開いています。	警報音停止	ピーポーピーポー、 戸が開いています。	設定により警報音が 鳴る。 設定により警報灯 点滅	

(※1) 非常警報音は、ボタンをもどすと止まります。

(※2) 【 】の中は、警報一覧画面(50ページ参照)での表示です。

各種警報の優先順位

異常が重なった場合、優先順位の高い警報の警報音が聞こえます。


優先順位 …数字が小さいほど、順位が高くなります。

- ①火災・火災確認>②ガスもれ>③近隣火災>④火災回線断線>⑤ガスもれ警報器異常>
 ⑥不完全燃焼>⑦非常・増設非常・室内子機非常>⑧地震(震度5弱以上)>⑨緊急>⑩防犯保留・防犯>
 ⑪バスコール⑫トイレコール>⑬ペンダントコール>⑭ペンダント電池切れ>⑮水もれ>⑯連絡・呼出>
 ⑰防犯発報遅延>⑱地震(震度3~震度5弱未満)>⑲地震(誤報)>⑳地震(テスト)


- 同時に異常が発生したときや、あとから優先順位の高い異常が発生したときは、警報音および警報画面は優先順位の高い方になります。
- 閉じるボタン(ソフトキー)を押すと、優先順位の低い画面を表示します。すべての画面を閉じると、トップメニューに「警報」が反転表示されます。
- 警報音停止ボタンを押すと鳴っていた警報が停止し、次の警報音が鳴ります。(ガスもれと不完全燃焼が同時に発生した場合、警報音停止ボタンを押しても不完全燃焼の警報音は鳴りません)
- トップメニューの警報ボタン(ソフトキー)を押すと、現在発生中の異常の一覧が表示されます。(警報一覧画面)



警報画面例

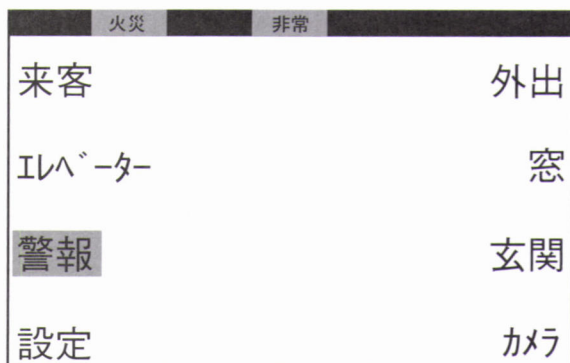

トップメニュー(異常発生中)画面例

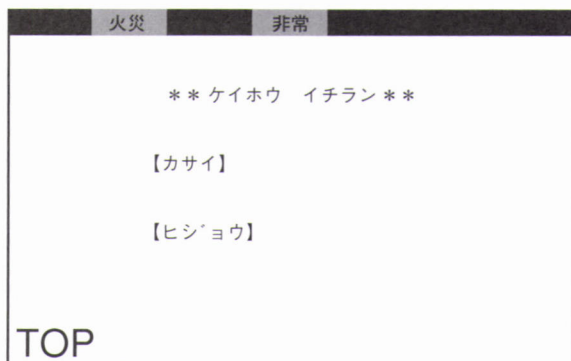

警報一覧画面例

感知器、検知器、センサーが復旧したときの動作

原因が排除されると、次のように動作します。

センサーの発報要因が取り除かれ、センサーが待ち受け状態に戻ったときの動作は下表の通りです。

<通常センサーの動作>

警報（報知）	集合住宅用室内親機	室内子機／増設スピーカー	警報表示付ドアホン子器 (遠隔試験端子付) またはカラーカメラ玄関子機
センサーのON/OFFに連動して警報を発する場合	警報音停止 警報表示消灯	警報音停止	警報音停止 警報灯消灯
室内親機でセンサーのONを保持して警報を発する場合	警報音停止ボタンを押すまで警報音は鳴り続け、その後、センサーが復旧するまで警報灯は点滅しています。	警報音停止ボタンを押すまで警報音は鳴り続けます。	警報音停止ボタンを押すまで警報音は鳴り続け、その後、センサーが復旧するまで警報灯は点滅しています。

<あらかじめその動作が決まっているセンサー>

警報（報知）	集合住宅用室内親機	室内子機／増設スピーカー	警報表示付ドアホン子器 (遠隔試験端子付) またはカラーカメラ玄関子機
火災確認	警報音停止ボタンを押すまで警報音は鳴り続け、警報表示灯も点滅しています。 (注1)	警報音停止ボタンを押すまで警報音は鳴り続けます。 (注1)	室内親機が復旧するまで警報灯は点滅しています。 (注1)
火災（共同住宅用自動火災報知設備）	警報音停止ボタンを押すか、住棟受信機で復旧操作を行うまで警報音は鳴り続け、警報表示灯も点滅しています。 (注1)	警報音停止ボタンを押すか、住棟受信機で復旧操作を行うまで警報音は鳴り続けます。 (注1)	警報音停止ボタンを押すか、室内親機が復旧するまで警報音は鳴り続け、警報灯も点滅しています。
火災（住戸用自動火災報知設備）・近隣火災・火災回線断線・ガスもれ・不完全燃焼・ガスもれ警報器異常	警報音停止 警報表示消灯	警報音停止	—
連絡呼出・水もれ			—
本体非常	警報音停止ボタンを押すまで警報音は鳴り続け、警報灯は点滅しています。	室内親機で左記の停止操作をするまで警報音は鳴り続けます。	室内親機が復旧するまで警報音は鳴り続け、警報灯も点滅しています。
防犯	警報音停止ボタンを押すか、外出ボタンを押して防犯解除するまで警報音は鳴り続け、警報表示灯も点滅しています。 (注2)		—

(注1) 共同住宅用自動火災報知設備の場合：感知器が作動してから、(1) 一定時間(2~5分)経過する、(2) 火災確認ボタンを押す、のどちらかで火災確定となります。通常状態に戻すには、住棟受信機での復旧操作が必要となります。

(注2) 警報音停止ボタンを押し、防犯センサーが復旧すると、防犯表示灯は点灯に変わり、警戒モード状態になります。

来客映像を操作してみよう

録画するには …着信時の録画（自動録画）

例) 外出設定時に、共同玄関から呼び出しがあった場合。(外出設定については56ページ参照)

1




カメラ付ロビー
インターホン



カメラ付ロビーインターホンから呼び出されると、呼び出した時点からの映像が、約5秒間、コマ送りで録画される

2

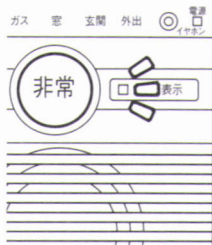

録画終了後、画面表示灯が点滅する

➡画面表示灯は、手順3の操作を行うまで点滅を続けます。

3



帰宅後、画面表示ボタンを押す

➡トップメニューが表示されます。

4



トップメニューの来客ボタン（ソフトキー）を押し、録画された映像を再生する

➡外出設定中に録画された映像がある場合は、来客ボタンが反転表示されます。

※再生については53ページを参照してください。

お知らせ

- カメラ付ロビーインターホンからの着信後、約1分間は、次の着信があっても録画を行いません。
- 録画できる件数は、最大36件です。(保存映像は最大16件です) 36件録画されている状態で、新たに録画すると、保存されていない古い映像から順に上書きされます。
- 外出設定していない場合でも、未保存映像として録画されます。(このとき、画面表示灯は点滅しません)
- 映像が映っている時間が短いと、録画されないことがあります。(約3秒程度必要です)

再生するには

1



トップメニューの来客ボタン（ソフトキー）を押す

2



録画された映像が、コマ送り再生される

- ➡ 自動録画された最新の映像が、1件分（約5秒間）再生されます。
- ➡ 再生中は、録画件数の文字が赤くなります。

1件目

3



次ボタン（ソフトキー）を押すと、次の映像が再生される（前ボタン（ソフトキー）を押すと、ひとつ前の映像が再生されます）

- ➡ 再生は、留守録画映像（外出設定中に録画されたもの）→未保存映像（留守録画映像、保存映像以外のもの）→保存映像（保存操作したもの）の順で行われます。
- ※ 保存については55ページを参照してください。

2件目

4



TOPボタン（ソフトキー）を押す

- ➡ トップメニューに戻ります。

お知らせ

- 録画映像がない場合、来客ボタンを押しても表示はしません。（トップメニューのままです）
- 再生中に他から呼び出しがあった場合、再生を終了し、着信状態になります。
- 約3分操作しないと、再生画面を終了します。
- 録画映像が表示されるまで青画面になります。
- 録画映像が1件の場合、前ボタン、次ボタンは表示されません。

映像を削除するには

1



削除する録画映像を表示する

➡ 保存してある映像は、55ページの手順で保存解除してから消去を行ってください。

2



🗑 ボタン (ソフトキー) を押す


➡ 画面に「サクジョシマスカ?」と、YES/NOボタン (ソフトキー) が表示されます。

3



YESボタン (ソフトキー) を押すと、映像が削除される (NOボタン (ソフトキー) を押すと、削除されません)

4

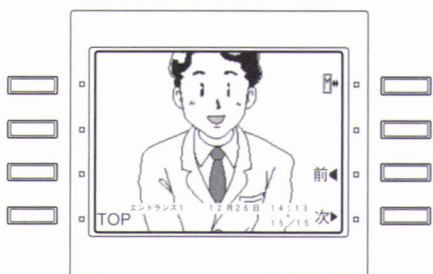

表示映像が削除され、次の映像が再生される

➡ 録画映像が全て削除された場合は、再生画面を終了し、トップメニューに戻ります。

2件目


お知らせ ● 録画されている映像を全て削除したい場合は、設定メニューから初期化することでもできます。ただし、初期化をすると、その他の設定も初期値に戻ります。

機能	集合住宅用室内親機				増設スピーカー	警報表示付ドアホン子器 (遠隔試験端子付)または カラーカメラ玄関子機
	本体表示	モニター画面表示	警報(報知)音	警報音停止 ボタン操作		
防犯保留	防犯警戒 表示灯点滅 警報音停止 表示灯点滅	防犯灯点滅 防犯警報表示 【マド】 【ゲンカン】	戸が開いています。 確認してください。	警報音停止	戸が開いています。 確認してください。	—
防犯発報遅延	防犯警戒 表示灯点滅 警報音停止 表示灯点滅	—	プープー...		—	警報灯点滅 (設定遅延時間後)
バスコール	警報音停止 表示灯点滅	コール灯点滅 バスコール 警報表示 【バスコール】	ビューンビューン、 お風呂に来てくださ い。		ビューンビューン、 お風呂に来てくださ い。	設定により警報音が 鳴る。 設定により警報灯 点滅
トイレコール	警報音停止 表示灯点滅	コール灯点滅 トイレコール 警報表示 【トイレコール】	ビューンビューン、 トイレに来てくださ い。		ビューンビューン、 トイレに来てくださ い。	設定により警報音が 鳴る。 設定により警報灯 点滅
水もれ	警報音停止 表示灯点滅	予備灯点滅 水もれ警報表示 【ミズモレ】	ピコ、ピコ、 水もれです。		ピコ、ピコ、 水もれです。	—
水もれ (非鳴動・非表示)	—	—	—		—	—
水もれ (表示のみ)	—	予備灯点滅 水もれ警報表示 【ミズモレ】	—		—	—
緊急	警報音停止 表示灯点滅	コール灯点滅 緊急警報表示 【キンキュウ】	ビューンビューン、 来てください。		ビューンビューン、 来てください。	設定により警報音が 鳴る。 設定により警報灯 点滅
連絡・呼出	警報音停止 表示灯点滅	コール灯点滅 連絡報知表示 【ヘヤ】	ポーン、ポーン、 わたしの部屋に来て ください。		ポーン、ポーン、 わたしの部屋に来て ください。	—
ペンダントコール	警報音停止 表示灯点滅	コール灯点滅 ペンダント コール警報 表示 【ペンダントコール】	ビューンビューン、 ペンダントコールで す。	ビューンビューン、 ペンダントコールで す。	設定により警報音が 鳴る。 設定により警報灯 点滅	
ペンダント 電池切れ	警報音停止 表示灯点滅	コール灯点滅 ペンダント 電池切れ警報 表示 【デンチグレ】	ポーン、ポーン、 ペンダントの電池切 れです。	ポーン、ポーン、 ペンダントの電池切 れです。	—	
地震 (震度3~震度5弱未満)	警報音停止 表示灯点滅	非常灯点滅 地震表示(黄色)	ヒュンヒュンヒュン、 地震が来ます	ヒュンヒュンヒュン、 地震が来ます	—	
地震 (震度5弱以上)	警報音停止 表示灯点滅	非常灯点滅 地震表示(赤色)	ヒュンヒュンヒュン、 大きな地震が来ます	ヒュンヒュンヒュン、 大きな地震が来ます	設定により警報音が 鳴る。 設定により警報灯が 点滅	
地震 (誤報)	警報音停止 表示灯点滅	非常灯点滅 誤報表示	ボン、さきほどの緊 急地震速報は誤りで した ご安心ください	ボン、さきほどの緊 急地震速報は誤りで した ご安心ください	—	
地震 (テスト)	警報音停止 表示灯点滅	非常灯点滅 地震表示(赤色) テスト表示	ボン、ただいまより緊 急地震速報のテストを 行います ヒュンヒュンヒュン、大 きな地震が来ます ボン、緊急地震速報の テストを終了します	ボン、ただいまより緊 急地震速報のテストを 行います ヒュンヒュンヒュン、大 きな地震が来ます ボン、緊急地震速報の テストを終了します	—	


- ・ 住戸火災および近隣火災警報は男性の声、その他の警報は女性の声。
- ・ 警報音停止ボタンを押すと警報音が停止する機能の場合、警報音停止表示灯も同時に消灯します。
- ・ 警報時、モニター画面が全て表示されるまで、数秒かかります。

映像を保存するには

1 保存する録画映像を再生する

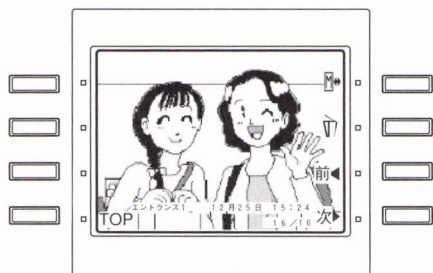

2 ボタン (ソフトキー) を押す

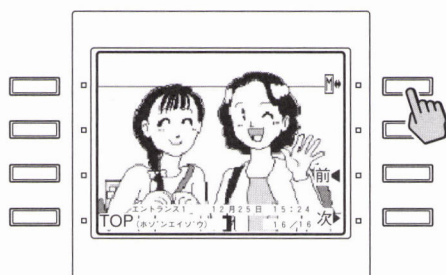


→画面に「ホゾンエイゾウ」が表示され、映像が保存されます。


- お知らせ**
- 保存していない映像は、着信時の録画の際、削除されることがあります。
 - 保存できる件数は、最大16件です。(保存件数がいっぱいになると、画面表示灯が点灯してお知らせします)

保存を解除するには

1 保存を解除したい録画映像を再生する

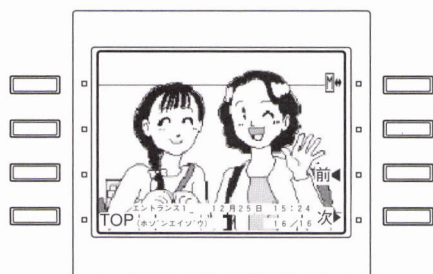

2 ボタン (ソフトキー) を押す

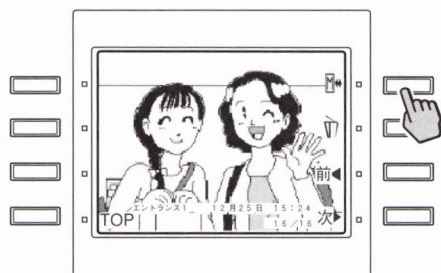

→保存が解除され、画面の「ホゾンエイゾウ」表示が消えます。

- お知らせ**
- 保存解除した映像は、未保存映像の一番新しい映像になります。


外出するとき

外出中に来客があると…

画面表示灯が点滅し、来客があったことをお知らせします。(来客映像については52ページ参照)


外出設定のしかた

1

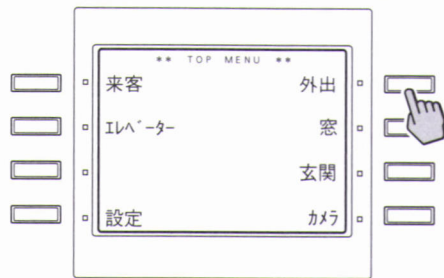

トップメニューの外出ボタン（ソフトキー）を押す

2

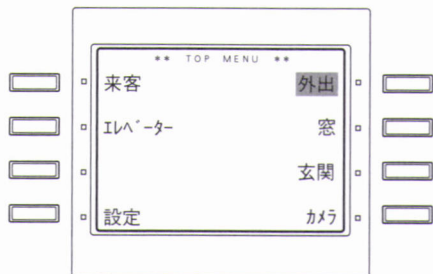


外出ボタンが反転表示され、外出表示灯が点灯する

- 防犯をお使いの方は「窓」または「玄関」の防犯も同時にセットされ、「窓」または「玄関」の防犯警戒表示灯が点灯します。
- このとき「玄関」防犯は遅延モードになります。

外出を解除するには

1

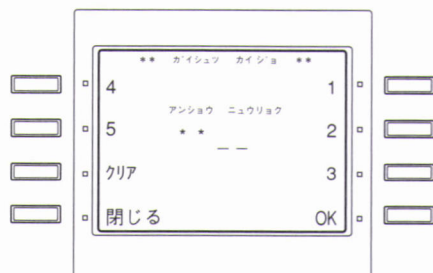


(トップメニューの外出ボタンを押して、外出解除画面を表示する)
暗証番号、OKボタン（ソフトキー）の順に押すと、外出設定が解除される

- 閉じるボタン（ソフトキー）を押すと、トップメニューに戻ります。(異常が発生しているときは、警報画面に戻る場合があります)
- ※間違えたときは、クリアボタン（ソフトキー）を押してください。
- ※防犯をお使いでない場合や暗証番号が設定されていない場合は、外出ボタン（ソフトキー）を押すだけで、外出解除されます。

補助錠で外出を設定する

・工事上の設備や設定により、補助錠で外出を設定することができます。


1

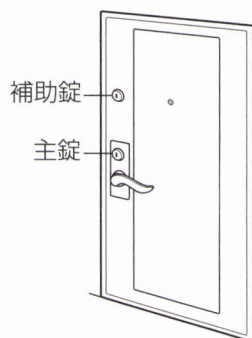

補助錠を施錠する

※左の図は一例です。主錠や補助錠の形状、位置は異なる場合があります。

2

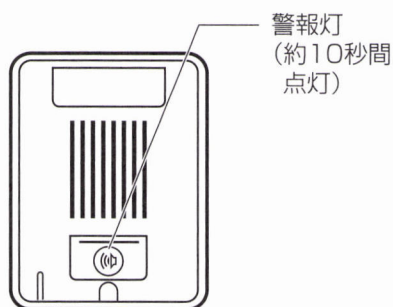

警報表示付ドアホン子器（遠隔試験端子付）またはカラーカメラ玄関子機の警報灯が約10秒間点灯する


- ➡外出設定され、警戒モードになります。
- ※玄関に遅延時間が設定されている場合でも、警戒モードになります。
- ※窓や玄関が開いた状態で補助錠を施錠した場合は、警報表示付ドアホン子器（遠隔試験端子付）またはカラーカメラ玄関子機の警報灯が約10秒間点滅しますが、外出は設定されません。開いている窓や玄関を閉じ、再度補助錠を施錠してください。

図は警報表示付ドアホン子器（遠隔試験端子付）の場合を示します。

外の様子を見たいとき

・共用部などにカメラが設置されている場合のみ表示されます。

1

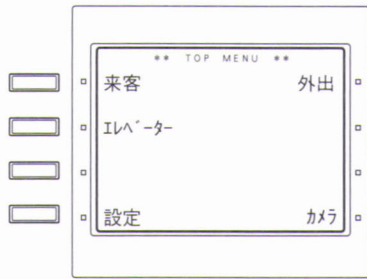


トップメニューのカメラボタン（ソフトキー）を押す

→カメラ映像先選択メニュー画面が表示されます。

※カメラ1に「玄関」が設定されているとカメラが「モニターゲンカンカメラ」と表示されます。
(VG-M179DK・VG-M1794Dの場合)

2

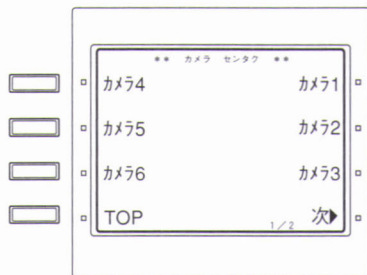

見たい場所のカメラ名称ボタン（ソフトキー）を押す

→カメラ台数が7台以上ある場合、7台目以降は次ボタン（ソフトキー）を押すと表示されます。

※カメラ1に「玄関」が設定されているとカメラ1が「玄関」と表示されます。(VG-M179DK・VG-M1794Dの場合)

カメラ映像先選択メニュー画面

3



選択したカメラの映像が表示される
(表示されるまでの時間は映像により異なります)

→ボタンを押してから約30秒間（※）たつと、カメラ映像先選択メニュー画面に戻ります。

→違うカメラの映像が見たいときは、カメラ選択ボタン（ソフトキー）を押します。カメラ映像先選択メニュー画面が表示されるので、再度選択してください。

→終了したい場合は、TOPボタン（ソフトキー）を押します。

※工事上の設定により異なる場合があります。


お知らせ

●「玄関」カメラ選択時以外カメラ映像は、コマ送りになります。

●カメラ名称ボタンを選択してから、カメラ映像が表示されるまで数秒かかります。

管理事務室からメッセージがきたら


1

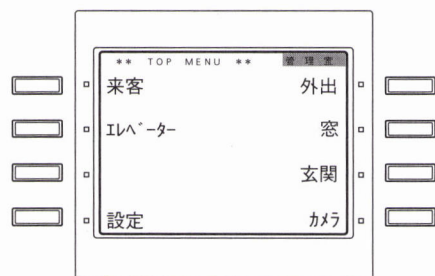

管理事務室からメッセージがくると、トップメニューの管理室アイコンが点灯する

→画面表示灯が点滅します。

2

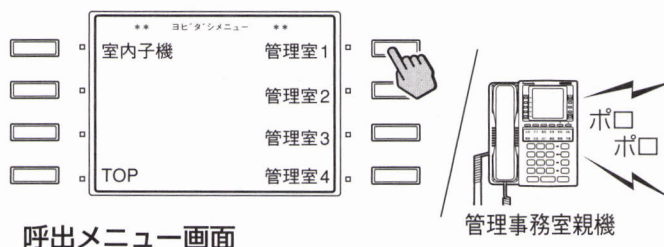

呼出メニュー画面


管理事務室を呼び出して、用件を聞く
(18ページ参照)

→画面表示灯が点滅中に管理事務室と通話すると、画面表示灯・管理室アイコンは消灯します。

宅配便が届いたら

・宅配ボックスをご使用の場合のみ表示されます。

1

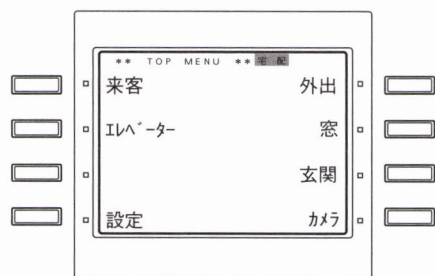

荷物が届くと、トップメニューの宅配アイコンが点灯する

→本体スピーカーから報知音「ポーン、ポーン、荷物が届いています」が鳴り、画面表示灯が点滅します。


→宅配ボックスの種類によっては、長期間荷物をロッカーに入れたままにしておくと、報知音が鳴る場合があります。

→宅配アイコンの表示は、すべての荷物を取り出すと消灯します。

エレベーターを呼ぶ


・エレベーターシステムと連動している場合のみ表示されます。

1

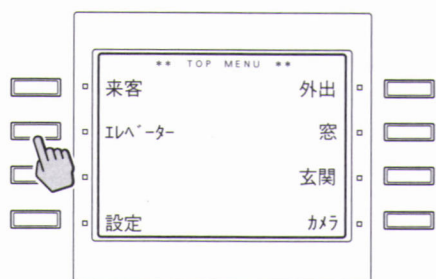


トップメニューのエレベーターボタン（ソフトキー）を押す

2

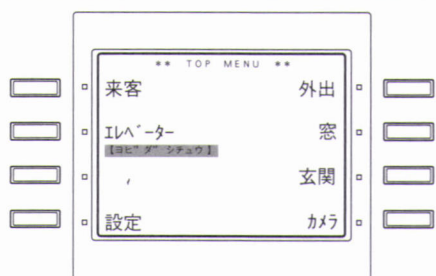

<エレベーター運転中>

➡エレベーターボタン部分に「ヨビダシチュウ」が表示され、本体スピーカーから報知音「ただいま呼び出しています」が鳴り、エレベーターを呼び出します。

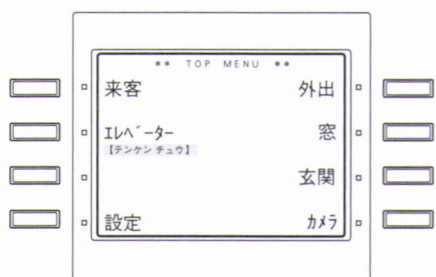

<エレベーター点検中>


➡エレベーターボタン部分に「テンケンチュウ」が表示され、本体スピーカーから警告音「ブブッ」が鳴ります。

警戒モードにセットする

■「窓」(防犯センサー1)を警戒モードにセットする

1

トップメニューの窓ボタン(ソフトキー)を押す



➔窓表示が反転表示に変わり、窓防犯警戒表示灯が点灯し、窓が警戒モードにセットされます。(34ページ「防犯センサーが作動」参照)

■「玄関」(防犯センサー2)を警戒モードにセットする

1

トップメニューの玄関ボタン(ソフトキー)を押す




➔玄関表示が反転表示に変わり、玄関防犯警戒表示灯が点灯し、玄関が警戒モードにセットされます。(34ページ「防犯センサーが作動」参照)

■防犯の警戒モードを解除する(ワンタッチ解除)

1


トップメニューの窓(または玄関)ボタン(ソフトキー)を押す



➔反転表示および防犯警戒灯が消えて、防犯の警戒モードが解除されます。

■防犯の警戒モードを解除する(暗証番号による外出設定の解除)

1

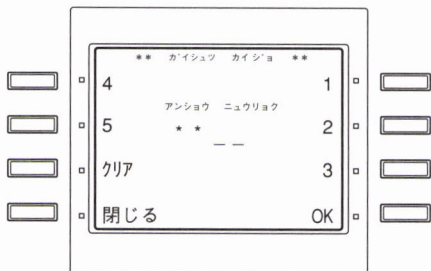

(外出設定中にトップメニューの外出ボタンを押す、外出解除画面を表示する)

暗証番号、OKボタン(ソフトキー)の順に押す

➔防犯の警戒モードが解除されます。

➔閉じるボタン(ソフトキー)を押すと、トップメニューに戻ります。

※間違えたときは、クリアボタン(ソフトキー)を押してください。


※暗証番号が未登録時、この画面は表示されません。

各種設定について

■設定メニュー画面


- ・呼出音量・受話音量・明るさの調整
- ・通話方法の設定
- ・暗証番号の設定
- ・接続電話機の設定
- ・設定を初期化する

■設定メニュー画面への入り方

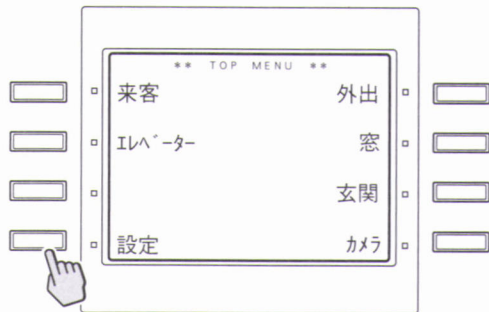


トップメニューの設定ボタン（ソフトキー）を押す

→設定メニュー画面（1/2）が表示されます。

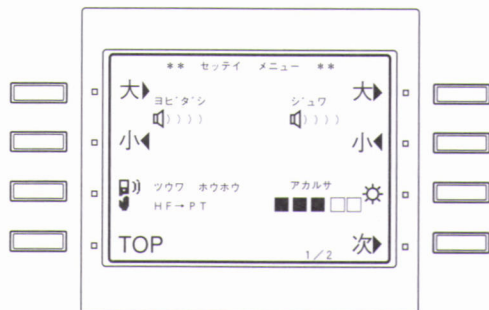

※次ボタン（ソフトキー）を押すと、設定メニュー画面（2/2）が表示されます。

設定メニュー画面（1/2）

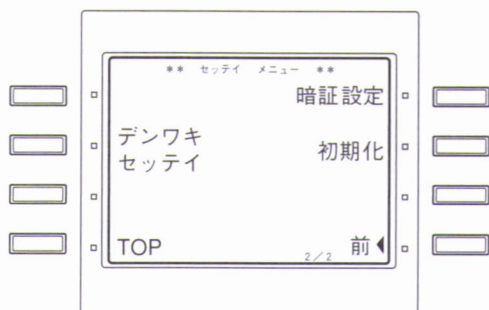

※前ボタン（ソフトキー）を押すと、設定メニュー画面（1/2）が表示されます。


設定メニュー画面（2/2）

- お知らせ**
- ユーザー設定を終了する場合は、TOPボタン（ソフトキー）を押してください。トップメニューに戻ります。
 - 防犯をお使いでない場合は、暗証設定ボタン（ソフトキー）は表示されません。外出設定中は、初期化ボタン（ソフトキー）は表示されません。

呼出音量・受話音量・明るさの調節

■呼出音量を調節する（4段階調節）

警報表示付ドアホン子器（遠隔試験端子付）またはカラーカメラ玄関子機などから呼び出された時の呼出音量や、一部の警報音の音量を調節します。

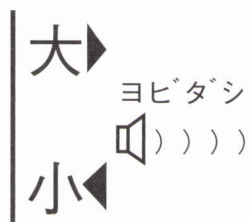


大または小ボタン（ソフトキー）を押し、呼出音量レベルを変更する

※大または小ボタン（ソフトキー）を押すごとに1段階ずつ変化します。

■受話音量を調節する（4段階調節）

警報表示付ドアホン子器（遠隔試験端子付）またはカラーカメラ玄関子機などと、通話している時のスピーカーから聞える音量を調節します。

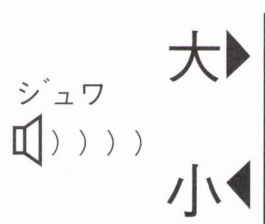


大または小ボタン（ソフトキー）を押し、受話音量レベルを変更する

※大または小ボタン（ソフトキー）を押すごとに1段階ずつ変化します。

■画面の明るさを調節する（5段階調節）

画面表示している時の明るさを調節します。

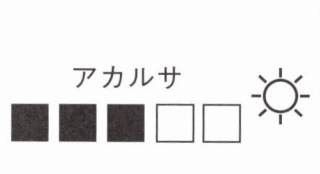

☀ ボタン（ソフトキー）を押し、画面の明るさを変更する

※☀ ボタン（ソフトキー）を押すごとに1段階ずつ変化します。


お知らせ ●ユーザー設定を終了する場合は、TOPボタン（ソフトキー）を押してください。トップメニューに戻ります。

通話方法の設定


通話方法をハンズフリー通話またはプレストーク通話固定にするかを設定します。

設定メニュー画面 (1/2) の通話方法ボタン (ソフトキー) を押す

ボタン (ソフトキー) を押すごとに表示が「HF → PT」 ↔ 「PTコテイ」 に切り替わります。

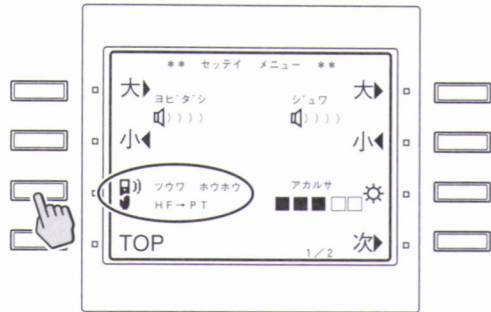

ハンズフリーで通話する場合は「HF→PT」にする

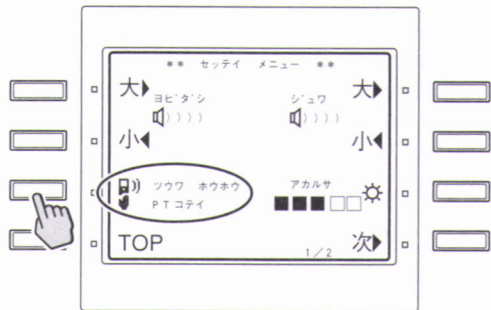


プレストーク固定で通話する場合は、「PTコテイ」にする

- ※ 「PTコテイ」を設定した場合は、ハンズフリーで通話することはできません。
- ※ 「HF→PT」を設定した場合は、通話中にプレストーク通話に切り替えることができます。

暗証番号の設定

防犯を暗証番号で解除するための暗証番号を4ケタで設定します。(未登録時は、ワンタッチ解除になります)

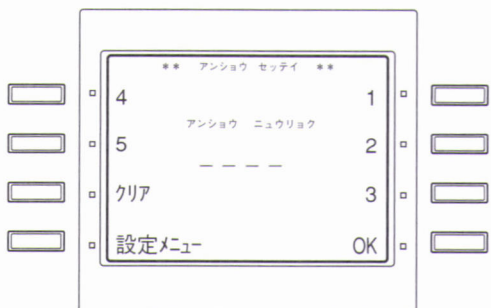

設定メニュー画面 (2/2) の暗証設定ボタン (ソフトキー) (62ページ参照) を押す

➔ 暗証番号設定画面が表示されます。

- ① 1～5ボタン (ソフトキー) を押して、4ケタの暗証番号を入力する
- ② OKボタン (ソフトキー) を押す

暗証番号設定画面

- ※ 設定メニューボタン (ソフトキー) を押すと、設定メニュー画面 (2/2) に戻ります。この場合、暗証番号は設定されません。
- ※ 間違えたときは、クリアボタン (ソフトキー) を押してください。
- ※ 必ずOKボタン (ソフトキー) を押してください。OKボタンを押さないで終了した場合、暗証番号は設定されません。
- ※ すでに暗証番号が登録されている場合は、*で表示されます。
- ※ 外出セット中も暗証番号を変更できますが、防犯発報遅延時間中または防犯発報後30分間は、暗証番号の変更はできません。

接続電話機の設定

拡張アダプターと電話機が両方とも接続された場合のみ表示されます。

設定メニュー画面(2/2)の「デンワキセッテイ」ボタン(ソフトキー)を押す

→電話機設定画面が表示されます。



■内線鳴動を設定する

警報表示付ドアホン子器（遠隔試験端子付）またはカラーカメラ玄関子機や、管理室などから呼び出されたときに拡張アダプターに接続されている電話機を鳴らすかの設定をします。

- ・「ナイセン メイドウ」ボタン(ソフトキー)を押すたびに「アリ」または「ナシ」に切り替わります。

※留守番機能付電話機・電話機能付ファクシミリを接続時、警報表示付ドアホン子器（遠隔試験端子付）またはカラーカメラ玄関子機・ロビーインターホン・管理事務室からの内線呼出に留守録音またはファクシミリ受信してしまう場合は、「ナシ」を選択してください。留守応答しなくなります。

ただし、内線呼出があっても留守番機能付電話機・電話機能付ファクシミリから呼出音は聞こえなくなります。

(内線呼出時、室内親機または補助音響装置で着信音を確認して電話機の手話器を取れば、通話はできます)

■セキュリティ鳴動を設定する

セキュリティが発生したときに拡張アダプターに接続されている電話機を鳴らすかの設定をします。

- ・「セキュリティ メイドウ」ボタン(ソフトキー)を押すたびに「アリ」または「ナシ」に切り替わります。

※セキュリティ警報時、電話機を鳴動させる場合には「アリ」を、鳴動させない場合は「ナシ」を選択してください。

■内線/外線鳴動区別の設定をする

外線着信と、警報表示付ドアホン子器（遠隔試験端子付）またはカラーカメラ玄関子機・ロビーインターホン・管理事務室などから呼び出されたときとで、電話機の鳴動パターンを区別するかを設定します。


- ・「ナイガイセン クベツ」ボタン(ソフトキー)を押すたびに「アリ」または「ナシ」を選択してください。

※電話機での内線呼出(警報表示付ドアホン子器（遠隔試験端子付）またはカラーカメラ玄関子機・ロビーインターホン・管理事務室含む)の呼出音が聞こえないときは、「ナシ」を選択してください。呼出音が聞こえるようになります。

ただし、外線からの呼出間隔と内線からの呼出間隔との区別がつかなくなります。

設定を初期化する

すべての設定を初期値にし、録画された映像が全て削除されます。

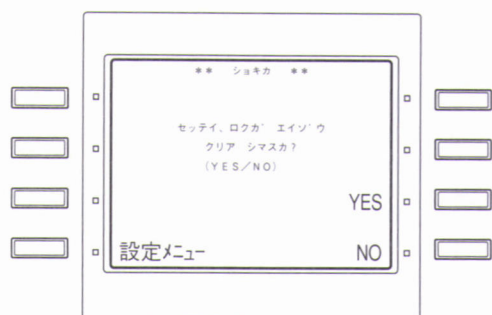

設定メニュー画面 (2/2) の、初期化ボタン (ソフトキー) (62ページ参照) を押す

→ 初期化画面が表示されます。

初期化を行う場合はYESボタン (ソフトキー) を、初期化を中止する場合はNOボタン (ソフトキー) を押す

※設定メニューボタンを押すと、初期化を中止して設定メニュー画面 (2/2) に戻ります。

※初期化終了後は、設定メニュー画面 (2/2) に戻ります。

※外出設定中は初期化ボタンは表示されません。

設定一覧

項目	初期値	設定範囲
音量設定		
呼出音量	中大	呼出音の音量と警報音がボリューム連動するときの音量を4段階で設定する 小・中・中大・大
受話音量	中大	受話音量の設定を4段階で設定する 小・中・中大・大
明るさ	3	画面の明るさを5段階で設定する 1(暗)~5(明)
通話方法	HF → PT	通話方法を設定する HF → PT: 通話はハンズフリーで行う(通話中にプレストークに切り替えることができる) PTコテイ: 通話をプレストーク固定で行う(ハンズフリーに切り替えることはできない)
暗証設定	未登録	防犯を暗証番号で解除するための暗証番号を4ケタで設定する (未登録時はワンタッチ解除)
接続電話機設定		拡張アダプターに接続された電話機の機能設定をする 拡張アダプターと電話機が両方とも接続された場合のみ表示される
内線鳴動	あり	内線着信時に、電話機を鳴らすかを設定する あり・なし
セキュリティ鳴動	あり	セキュリティ発生時に、電話機を鳴らすかを設定する あり・なし
内/外線の鳴動区別	あり	鳴動パターンを外線と、それ以外に区別するかを設定する あり・なし
初期化	—	来客映像を削除し、全ての設定内容を初期値にする

接続電話機について

お願い

●電話機については、拡張アダプターに接続した場合の基本的な操作方法を説明してありますので、説明以外の操作は、お使いの電話機の取扱説明書をご覧ください。

- 拡張アダプターに接続すると、電話機で外線や警報表示付ドアホン子器（遠隔試験端子付）またはカラーカメラ玄関子機と通話できます。
 - 電話機で、警報表示付ドアホン子器（遠隔試験端子付）またはカラーカメラ玄関子機、ロビーインターホン、管理事務室と通話中に外線着信があると、受話器から呼出音が聞こえます。一度受話器を戻し、再度受話器を取ると外線通話ができます。
 - お手持ちの電話機を接続できますが、誤動作を防ぐため、パナソニック製電話機をおすすめします。
 - 留守番電話機、コードレス留守番電話機、電話機能付ファクシミリ接続時は、次のように設定してください(間違っても留守録音したり、ファクシミリ受信するのを防ぐためです)。
 - 留守セット中またはファクシミリ自動受信モード設定時、外からの電話に応答するまでの応答回数を4回以上に設定してください。
設定しないと、内線呼出(警報表示付ドアホン子器（遠隔試験端子付）またはカラーカメラ玄関子機、ロビーインターホン、管理事務室含む)に応答し、留守録音またはファクシミリ受信することがあります。
 - 4回以上に設定できないときや4回以上に設定しても、留守録音またはファクシミリ受信する場合は、接続電話機設定の「ナイセン メイドウ」を「ナシ」にしてください。(65ページ)
「なし」を選択した場合、警報表示付ドアホン子器（遠隔試験端子付）またはカラーカメラ玄関子機から呼び出しがあっても、留守番電話機、コードレス留守番電話機や電話機能付ファクシミリからは、内線呼出音は聞こえません。
- ※電話機能付ファクシミリには、留守番機能付ファクシミリ、コードレス留守番機能付ファクシミリも含まれます。
- 電話機の着信音・呼出音は、電話機が元から備えている音で鳴ります。この説明書では着信音・呼出音をルルルと説明します。
 - 外線着信音と内線着信音の音色は同じですが、間隔の違いで区別できます。


お知らせ

- 電話機能のないファクシミリは接続できません。
- 留守設定されている場合は、セキュリティ発生時に警報音が録音されます。
録音をしたくない場合は、接続電話機設定の「セキュリティ メイドウ」を「ナシ」にしてください。

機能試験について

※有資格者（消防設備士 甲種4類）の方
以外は絶対に行わないでください。

火災、ガスもれの発報を擬似的に発生させて、機能が正常に作動するかを確認できます。

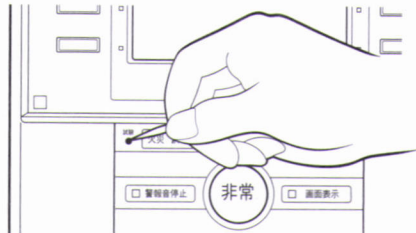

表示パネルの上から試験スイッチをつまようじ
などの細い棒で押す。

		試験スイッチ	上：本体表示	警報音	警報音の止めかた
			下：モニター画面表示		
火 災	住戸用自動火災報知設備の場合	押している間	火災表示灯点滅 警報音停止表示灯点滅	「ピンポンピンポンピンポン、 火事です、火事です。火災が発生 しました。安全を確認のうえ 避難してください。(×2回) (ビュービュービュー×3回)」	試験スイッ チを離す
	共同住宅用自動火災報知設備の場合		火災灯点滅 火災警報表示		
ガ ス も れ	住戸用自動火災報知設備の場合	押し続けて 約40秒以上 たつと	火災表示灯点滅 ガスもれ表示灯点滅 警報音停止表示灯点滅	「ピッピッピッピッピッ、ガ スもれです。」	
			火災灯点滅 ガスもれ灯点滅 ガスもれ警報表示		
	共同住宅用自動火災報知設備の場合		火災表示灯点滅 火災確認表示灯点滅 ガスもれ表示灯点滅 警報音停止表示灯点滅		
			火災灯点滅 ガスもれ灯点滅 ガスもれ警報表示		

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。

これらの処置をしても直らないときや、この表以外の症状のときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

電話機の取扱説明書も合わせてご覧ください。

■室内親機・電話機共通

症 状	原 因 ・ 対 策
通話が途切れる	<ul style="list-style-type: none">●故障ではありません。 室内親機、警報表示付ドアホン子器（遠隔試験端子付）またはカラーカメラ玄関子機、ロビーインターホンのまわりの音が大きく騒がしいとき、音声途切れることがあります。周囲環境によりスムーズな通話ができない場合は、プレトークによる通話をご利用ください。
片方向通話になる	
ロビーインターホン・管理事務室と通話できない	<ul style="list-style-type: none">●管理事務室へ症状を知らせ、販売店に相談してください。

■電話機

症 状	原 因 ・ 対 策
通話ができない	<ul style="list-style-type: none">●受話器がはずれています。 受話器を正しくかけ直してください。
外線以外からの呼出に留守番電話機が応答し、留守録状態になる	<ul style="list-style-type: none">●留守番電話機が応答するまでの回数が3回以下に設定されています。 4回以上に設定してください。
外線からの呼出以外電話が鳴らない	<ul style="list-style-type: none">●鳴らないように設定されています。 65ページを参照して設定をかえてください。 (内線呼出音鳴動設定)
外に電話がかけられない	<ul style="list-style-type: none">●電話回線の設定がお使いの電話回線の種類と合っていません。 お使いの電話回線の種類と設定を合わせてください。

仕様

電源電圧	AC100 V (50/60 Hz) (VG-M178DK・VG-M179DK) AC24 V (50/60Hz) (VG-M1784D・VG-M1794D)
消費電力	動作時：12 W (VG-M178DK) 15 W (VG-M179DK) 11 W (VG-M1784D) 17 W (VG-M1794D)
外形寸法	高さ250 mm 幅170 mm 奥行き48 mm (露出部12 mm、埋込部36 mm)
質量	約1.1 kg
周囲温湿度	0℃～+40℃ 80%以下 (ただし、結露しないこと)
感知器線路抵抗	10 Ω (ループ値) 以下
外観材質	難燃ABS樹脂

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…

まず、施工店または管理会社へ
お申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談センター」へ！
- 使いかたなどのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間7年

当社は、このカラーモニター室内親機の補修用性能部品の、製造打ち切り後7年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■修理を依頼されるとき

69ページの「故障かな!？」に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源スイッチを「切」側にして、サービス会社・販売会社「修理ご相談センター」へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容

製品名	カラーモニター室内親機	お買い上げ日	年 月 日
品番		故障の状況	できるだけ具体的に

M20 119 70007

K0402-50708K

パナソニック電気お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は	使いかた・お買い物などのご相談
修理ご相談センター	パナソニック お客様ご相談センター
ナビダイヤル (全国共通番号)  0570-081-365 ハイ 365日 全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 365日/受付9時~20時	365日/受付9時~20時 電話  0120-878-365 ナビは 365日 ■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187 FAX  0120-878-236
ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。 大阪 ☎06-6906-1090 〒571-8686 大阪府門真市門真1048 パナソニック電気テクノサービス(株) 札幌 ☎011-261-6401 転 名古屋 ☎052-551-7900 転 東京 ☎03-5392-7190 転 福岡 ☎092-622-0531 転	

ご注意 ・転印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通話料は弊社負担です。
・所在地、電話番号、受付時間などに変更になることがあります。

0608

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年 月 日	品 番	
販売店名	電話 ()	—	
お客様ご相談窓口	電話 ()	—	

パナソニック電気株式会社 HA・セキュリティ事業部

〒514-8555 三重県津市藤方1668

© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2008

8A3 601 00002 AB0708-11208AB