

冷媒について

この冷蔵庫は、地球温暖化への影響が極めて少ないノンフロン冷媒(R600a)を採用しています。ノンフロン冷媒(R600a)は天然ガスの一種で可燃性ですが、冷媒回路に密閉されていますので、通常はもれ出することはあります。

※従来の冷媒に使用しているフロン(R134a)は地球温暖化係数が大きいものの、日本では家電リサイクル法に基づき、冷蔵庫リサイクル処理時に全台数の冷媒を回収して、地球温暖化への影響を防いでいます。

愛情点検



廃棄時にご注意ください

- 2001年4月より施行されている家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄する場合、収集・運搬料金と再商品化等の料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

★長年ご使用の「冷蔵庫」の点検を!

このような症状は
ありませんか?

- 電源コード、プラグが異常に熱い
- 電源コードに深いキズや変形がある
- 焦げくさいにおいがする
- 冷蔵庫背面にいつも水がたまっている
- 冷蔵庫に触れるとビリビリと電気を感じる
- その他異常や故障がある

このような症状のときは、
ご使用を中止し、事故防止
のため電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

お客様メモ(後日のために記入されると便利です)

お買上げ日	年	月	日	品番	JR-N40G
販売店名				□()	—
お客様ご相談窓口				□()	—

ハイアールジャパンセールス株式会社 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36 新大阪トラストタワー7F
501389B(1605)

Haier
ハイアール
ノンフロン冷蔵庫
取扱説明書



Haier

保証書別添

- このたびは、お買上げいただき、まことにありがとうございます。
- ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、「保証書」とともに大切に保管していただき、取扱いが不明な場合や、不具合が生じたときにお役立てください。

もくじ

安全上のご注意	1~4
据え付け	5・6
据え付けについて/アースについて/ 移動・運搬するとき、転居のときは	
ご使用の前に	7
使いはじめに/食品の入れかた	
こんなときには	8
貯蔵場所について/停電したときは/ 長期間使用しないときは/塗装面に傷がついたときは/ 電源プラグを抜いたときは/廃棄処分するときは	
各部のなまえと使いかた	9・10
各部のなまえ/霜取りについて/ 温度調節/製氷皿の使いかた	
お手入れ	11
故障かな?と思ったら	12
仕様	13
保証とアフターサービス	14
●この製品は日本国内用に設計されていますので、日本国外では使用できません。 FOR USE IN JAPAN ONLY.	

安全上のご注意

※ご使用になる前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

表示について

ここに表示している「安全上のご注意」は、お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。

『警告』『注意』の2つに大別してお知らせしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

△ 警告 取り扱いを誤ると死亡、または重傷などを負う可能性が想定される内容を表示。

△ 注意 取り扱いを誤ると傷害を負う可能性、または物的損害が発生すると想定される内容を表示。

表示の例

お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。下記はその一例です。



△記号は、「警告や注意を促す」内容のものです。図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)を示します。



○記号は、してはいけない「禁止」内容のものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示します。




●記号は、必ず実行していただき「強制」内容のものです。図の中や近くに具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)を示します。

△ 警告

改造は絶対しない また、修理技術者以外の人が分解したり修理しない

●火災・感電・ケガの原因になります。
修理はお買い上げの販売店または、お客様修理ご相談窓口にご相談ください。



引火しやすいものは、入れない

●接着剤・エーテル・ベンジン・アルコール・LPガス・薬品などの揮発性、引火性のあるものは貯蔵しないでください。爆発する危険性があります。



△ 警告


ドアにぶら下がったり、乗ったりしない

●冷蔵庫が倒れたり、ドアがはずれたり、手をはさんだりしてケガをする原因になります。



上に重いものを置かない

●ドアの開閉で落し、ケガをする原因になります。

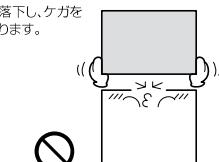

△ 警告

湿気の多いところや、水のかかるところへは据え付けない

●絶縁劣化により、感電・漏電火災の原因になります。



水場での使用禁止

本体や庫内に水をかけない

●電気絶縁が悪くなり、ショート・感電・火災のおそれがあります。



水かけ禁止

上に水など液体の入った容器を置かない

●こぼれた水などで電気絶縁が悪くなり、感電・漏電火災のおそれがあります。



禁止

可燃性スプレーを近くで使わない

●引火して、火災の原因になります。



禁

アースを確実に行う

●故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アースの取り付けはお買い上げの販売店にご相談ください。



アース

火気を近付けない


●火気を近付けたり、火のついたロウソクたばこ・蚊取り線香・熱いやかんなどを置かないでください。火災や変形の原因になります。



火気禁止

ガス漏れがあったときには、冷蔵庫やコンセントには手を触れず、窓を開けてよく換気をする

●引火爆発し、火災・やけどの原因になります。

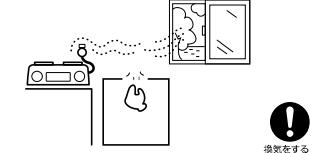

換気をする

定格15A以上のコンセントを単独で使用する


●他の器具と併用した場合、分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



コンセントを単独で

交流100V以外では、使用しない

●火災の原因になります。



200V

禁

電源コードは束ねたり、引っ張ったり、重いものを載せたり、加工したりしない

●電源コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。



禁

⚠ 警告

電源コードやプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

- 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。



お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く

また、ぬれた手で抜き差ししない

- 感電やケガをするおそれがあります。



電源プラグを本体で押し付けない

- 傷つき、過熱・火災の原因になります。



電源プラグが下向きになるように差し込む

- 逆に差し込むと、コードに無理がかかり、感電・発火の原因になります。



ホコリを取り除く


電源プラグは、根元まで確実に差し込む

- 接触不良による感電・火災の原因になります。



廃棄処分するときは、ドアパッキンを外すまたは、幼児が遊ぶ場所に放置しない

- 幼児が閉じこめられると危険です。



異常時(煙・においなど)は、運転を中止して電源プラグを抜き、お買い上げの販売店または、お客様ご相談窓口にご相談ください

- 異常のまま運転を続けると、故障・感電・火災の原因になります。



電源プラグの刃及び刃の取付面にホコリが付着している場合はよく拭く

- 火災の原因になります。



ホコリを取り除く

⚠ 注意

医薬品や学術資料などは入れない

- 家庭用冷蔵庫では、温度管理の厳しいものは保存できません。



電源プラグを抜いたときは、すぐに差し込まない

- 電源プラグを抜いたときはやブレーカーが切れたときは、5分以上待ってから差し込んでください。すぐに差し込むと圧縮機に負担がかかり故障の原因になります。



冷却器にピン類を入れない

- 中身が凍って割れ、ケガをする原因になります。




におったり、変色した食品は食べない

- 食中毒や病気の原因になることがあります。



冷却器内の食品や容器(特に金属製のもの)を、ぬれた手で触れない

- 低温のため、凍傷になるおそれがあります。




冷蔵庫の底面に手を入れない

- 鉄板などで、ケガをする原因になります。



食品は棚より前に出さない

- ピン類などが引っかかって落し下し、ケガをする原因になります。




長期間ご使用にならない場合は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く

- コードを引っ張ると、コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。



長期間ご使用にならない場合は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く

- 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



冷蔵庫を運搬するときは、背面上部と下部前脚を持って運搬する

- 他のところを持つと、手が滑ってケガの原因になります。



背面下部の機械部分(圧縮機など)に、手を触れない

- 運転中・停止直後は高温のため、やけどのおそれがあります。



据え付け

据え付けについて

据え付け場所

●床が丈夫で水平なところ



じゅうたん・畳・塗化ビニール製の床材は、冷蔵庫底面の熱により変色することがありますので下に丈夫な板を敷いてください。

●熱気・湿気の少ないところ

直射日光が当たるところ、発熱器具（コンロ・ストーブなど）の近くは冷却力が低下します。

●周囲にすき間をあける

図のように冷蔵庫の周囲にすき間をあけて、放熱を良くしてください。放熱が悪いと冷却力が低下し、電気代のムダ等、非効率的です。

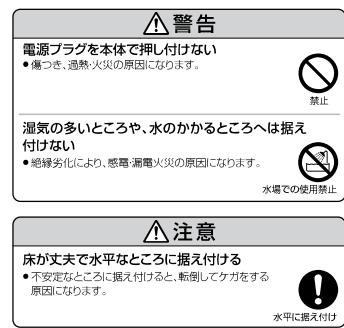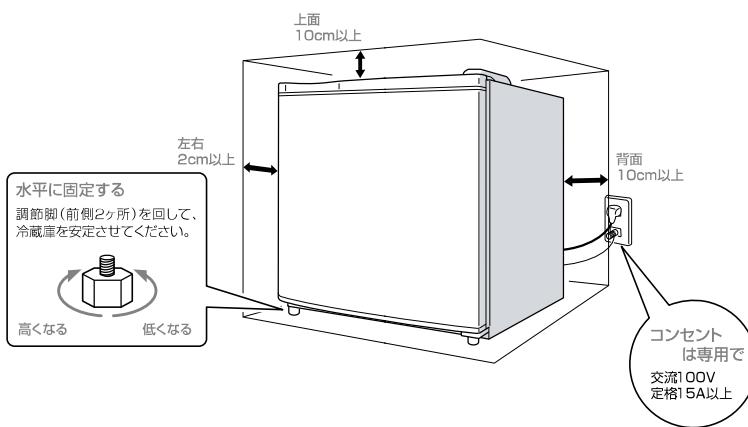

アースについて

次の場所で使うときは、必ずアースおよび漏電しゃ断器を取り付けてください。

●地下室などの湿気の多いところ

●土間やコンクリートの床など湿気の多いところ

●洗い場など、水のかかりやすいところ

漏電しゃ断器について

水気の多いところに据え付ける場合は、アースの他に漏電しゃ断器の設置が義務づけられています。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

△ 警告

湿気の多いところや水気のあるところを使う場合は、アースおよび漏電しゃ断器を取り付ける



■コンセントにアース端子がないとき

- お買上げの販売店に、アース工事(有料)を依頼してください。アース工事(D種接地工事)は電気工事士の資格が必要です。



■コンセントにアース端子があるとき

- アースの先端を確実にアース端子に接続してください。

次のところにはアース線を接続しないでください。

- ガス管 …… 爆発や引火の危険性があります。
- 水道管 …… プラスチックの部分があり、アース効果はありません。
- 避雷針・電話のアース線 …… 落雷のときに大電流が流れ危険です。

移動・運搬するとき、転居のときは

1 庫内の食品を取り出し、露受皿の水を捨てる

2 電源プラグを抜く

3 2人以上で運搬する

- 露受皿や冷却器に水や霜が残っていると、移動・運搬するときに水がこぼれことがあります。ドア下部にタオルなどを当てたり、通路に保護シート等を敷いてから行うことをおすすめします。



△ 注意

電源プラグを抜いたときは、すぐに差し込まない

- 電源プラグを抜いたときやブレーカーが切れたときは、5分以上待ってから差し込んでください。すぐに差し込むと圧縮機に負担がかかり故障の原因になります。



冷蔵庫を運搬するときは、背面と下部前脚を持て運搬する

- 他のところを持つと、手が滑ってケガをする原因になります。




ご使用の前に

使いはじめに


1 本体を据え付ける
(5、6ページ)

2 庫内を拭く

3 電源プラグをコンセントに差し込む

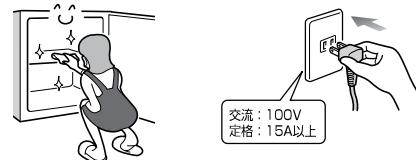

4 温度調節ダイヤルでお好みの温度に調節する
(10ページ)



5 約4~5時間運転し、庫内が冷えてから食品を入れる



お知らせ

- 使いはじめは構造材(プラスチックなど)においかしますが、ご使用するにしたがい消えます。
- 使いはじめや起動時は圧縮機の音が若干大きくなります。

食品の入れかた

ふく

- ピン・缶類などは拭いてから入れてください。意外と汚れています。



さます

- 熱いものは冷ましてから入れてください。そのまま入れると庫内の温度が上がりります。



つつむ

- ラップなどで包むか、密閉容器に入れてください。食品のにおい移りや乾燥を防ぐことができます。



すき間を開ける

- 詰めすぎると冷気の循環が悪くなります。



ドアの開閉は、手際よく


- ドアを長い間開けたまにしてると、冷気が逃げてしまい冷却力が弱くなります。

こんなときには

貯蔵場所について

- 庫内温度は、場所によって多少異なります。
右図を参考に適切な場所選び、保存してください。

- ① ② ③ の順番で冷えます。

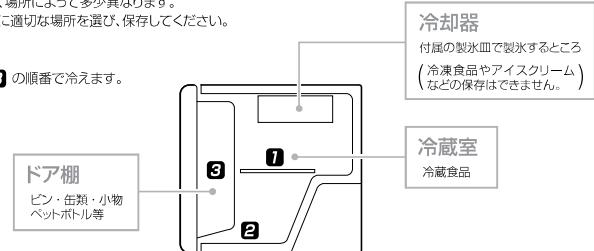

停電したときは

- ドアの開閉を少なくすとともに、新たな食品の貯蔵はさせてください。




電源プラグを抜いたときは

- 電源プラグを抜いたときやブレーカーが切れたときは、5分以上待ってから差し込んでください。すぐに差し込むと圧縮機に負担がかかり故障の原因になります。

廃棄処分するときは

- 2001年4月より施行されている家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄する場合、収集・運搬料金と再商品化等の料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

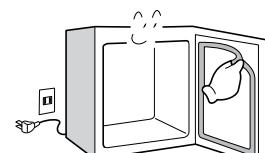


長期間使用しないときは

- カビやにおいを防ぐため庫内を掃除し、2~3日間ドアを開けて乾燥させてください。





塗装面に傷がついたときは

- さびは紙やすりで落としてから、早めに防水性壁紙を貼ってください。



各部のなまえと使いかた

各部のなまえ

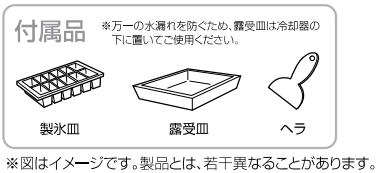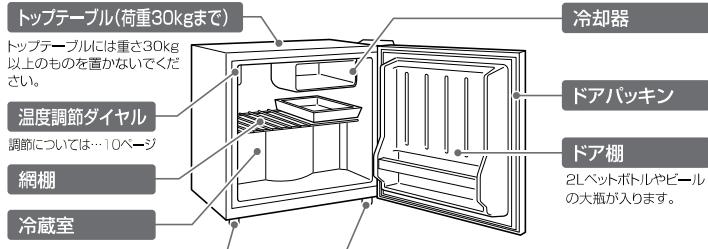

※図はイメージです。製品とは、若干異なることがあります。

霜取りについて

冷却器に霜が1cm程度ついてきたら、霜取りを行ってください。多量の霜がついたままで、冷却力が低下しますので、付属のヘラでかき落してください。

1 食品を取り出し、他の冷蔵庫へ移す

- 他の冷蔵庫がない場合は、食品を新聞紙などで包みできるだけ温度の低いところに置いてください。

2 露受皿を冷却器の下に置く

3 温度調節ダイヤルを『OFF』にし、ドアを開放する

- 冷却運転が停止し、霜が溶けます。

- 霜を早く取りたいときは、付属のヘラでかき落してください。

4 霜取りが終わったら、露受皿にたまつた水を捨てる


- やわらかい布で、露受皿についた水分をふきとり、露受皿を元の位置に戻してください。

5 庫内を冷やし、食品を入れる

- 温度調節ダイヤルを元の位置に戻し、ドアを閉めてください。冷却運転を開始します。

- 庫内が十分冷えてから、他に移した食品を入れてください。

温度調節

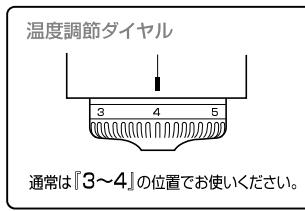

■ 温度調節の目安

冷却度	ダイヤル位置	庫内温度	目 安
強冷	5~7	『4』より2~5°C 低くなります	・急いで氷を作るとき(ご使用後は必ず元に戻してください。) ・夏期など、周囲温度が高いとき
	4	約3~6°C	・通常のとき
弱冷	1~3	『4』より2~5°C 高くなります	・あまり冷やす必要のないとき ・冷えすぎるとき
切	OFF	-	・運転を停止するとき

● 表の温度は、周囲温度30°C、食品を入れずにドアを閉め、温度が安定したときの目安です。

● 庫内温度はドアの開閉、外気温、据え付け場所などにより変化します。

● 温度調節を「弱冷」側に設定しておくと、氷ができることがあります。

庫内の食品凍結について

■周囲の温度が5°C以下の場合

温度調節を「弱冷」側に設定してください。

■温度調節を「強冷」側にしている場合

温度調節を「弱冷」側に設定してください。

冷却方式について

この冷蔵庫は、直冷式(冷気自然対流方式)を採用しています。この方式では、庫内に冷却器が露出しており、冷却器の冷気が自然対流して、庫内が冷やされます。冷却器には霜がつきます。多量の霜は冷却能力を低下させますので、定期的な霜取りが必要です。(9ページ)

製氷皿の使いかた

■氷を作るとき

水を入れ(8分目が目安)、冷却器に置いてください。

■氷を外すとき

図のように製氷皿の左右をひねると氷が外れます。

お願い

- 製氷皿は図の方向には折り曲げないでください。破損するおそれがあります。



△ 注意

温度調節ダイヤルを『OFF』にしたときは、すぐにダイヤルを戻さない

- ダイヤルを『OFF』にしたあと、ダイヤルを元に戻す場合は、5分以上待ってから戻してください。すぐに戻すと霜錐機に負担がかかり故障の原因になります。



5分以上待つ

お手入れ

△警告	
改造は絶対しない また、修理技術者以外の人が分解したり修理しない ●火災・感電・ケガの原因になります。 修理はお買い上げの販売店または、お客さま修理ご相談窓口にご相談ください。	お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く また、ぬれた手で抜き差ししない ●感電やケガをするおそれがあります。 分解禁止
背面下部の機械部分(圧縮機など)に、手を触れない ●運転中停止直後は熱くなりますので、やけどのおそれがあります。 接触禁止	本体や庫内に水をかけない ●噴気絶縁が悪くなり、ショート・感電・火災のおそれがあります。 水かけ禁止

■お手入れの方法

1 電源プラグを抜く

2 布にぬるま湯を含ませて拭く

- 汚れたひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませて拭き取ってください。中性洗剤を使用したあとは、よく水拭きをして、さらに乾いた布で拭いてください。
- 付属品の汚れは、水洗い後、乾いた布で水分を拭き取ってください。

3 電源コード・プラグの安全点検をする

4 電源プラグをコンセントにしっかりと差し込む

△注意

電源プラグを抜いたときは、すぐに差し込まない

- 電源プラグを抜いたときやブレーカーが切れたときは、5分以上待つから差し込んでください。すぐに差し込むと圧縮機に負担がかかり故障の原因になります。



5分以上待つ

△注意

- 揮発性のあるものは使わないでください。ベンジン・シンナー・アルコールなどを使用すると、変形や割れが発生することがあります。
- 化学ぞうさんをご使用の場合は、その注意書に従ってください。
- 食用油などが付いた場合は、早めに拭き取ってください。長い間放置するとプラスチックが変色したり割れことがあります。

ドアパッキン


汚れると通常より早く傷みます。本体側のパッキンの当たる場所も忘れずにお手入れしましょう。

背面、壁

空気の対流で細かなホコリが付きやすいところです。年に一度は冷蔵庫を引き出しお手入れしてください。

冷蔵庫の下(床)

掃除機などでホコリを吸い取ってください。

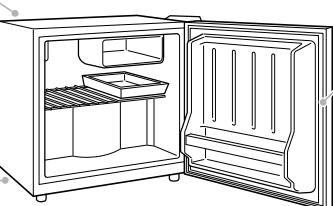

■電源コード・プラグの安全点検

- 電源コードに亀裂や、すり傷がありませんか?

- 電源プラグがコンセントに根本まで確実に差し込まれていますか?
- 電源プラグに異常な発熱はありませんか?
- 電源プラグの刃及び刃の取付け面にホコリが付着していますか?

故障かな?と思ったら

以下の点をお調べになり、それでも具合の悪いときは、お買上げの販売店にご相談ください。

こんなとき

全く冷えない

おたしかめください

- 電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでいますか?
- 電源ヒューズやブレーカーが切れていますか?
- 停電ではありませんか?
- 温度調節ダイヤルが「OFF」になっていますか?

あまり冷えない

- 温度調節ダイヤルを「弱冷」側にしていませんか?
- 熱いものを入れたり、ドアをひんぱんに開けていませんか?
- 食品を詰めすぎていませんか?
- 直射日光が当たったり、近くに発熱器具(コンロ・ストーブなど)がありますか?
- 冷蔵庫の周囲にすき間があいていますか?(周囲の風通しは良いですか?)
- 冷却器に霜がつきすぎていませんか?
- ドアはきちんと閉まっていますか?

音がうるさい

- 床がしわりと安定した場所に据え付けていますか?
- 据え付けが悪く、ガタついていませんか?
- 冷蔵庫が壁などに触れていませんか?
- 冷蔵庫の周囲に物が落ち、接しているませんか?
- 使いはじめや運転開始時には、圧縮機の音が若干大きくなっていますが異常ではありません。

水が漏れる

- 電源プラグはコンセントにしっかりと差し込んでいますか?
- 通常使用時、温度調節ダイヤルを「OFF」または「弱冷」側にしていませんか?
- 霜取り時、溶けた水が庫内に受けきれず、あふれ出ていますか?

冷蔵室の食品が凍結する

- 温度調節ダイヤルを「強冷」側にしていませんか?
- 周囲の温度が5度以下になっていますか?
- 水分の多い食品を庫の奥に入れていませんか?
- 冷却器の近くに食品を入れていませんか?

庫内に多量の霜がつくとき

- ドアをひんぱんに開けていませんか?
- ドアはきちんと閉まっていますか?
- 熱いものや水分の多いものをむき出しで入れていませんか?

下記のような場合は故障ではありませんので、ご注意ください。

水が流れるような音がする

- 冷却装置内で流れ冷媒(ガス)の音です。

冷蔵庫の外側に露がつく

- 梅雨時など湿気が多いとき、外側に露がつくことがあります。これは、冷水を入れたカップのまわりに水滴がつくと同じ原理です。露は、布で拭き取ってください。

冷蔵庫の側面や天面が熱くなる

- パイプを内蔵して、露付きの防止と放熱を行っているためです。使い始めや夏場は特に熱く感じることがありますか、庫内の食品には影響ありません。

仕様

品番	JR-N40G
種類	冷蔵庫
電源	100 V 50/60Hz共用
定格内容積	40L
電動機の定格消費電力	55/55 W(50/60Hz)
年間消費電力量	130/130kWh/年(50/60Hz)
外形寸法	475 × 440 × 490 mm (幅 × 奥行き × 高さ)
質量	17.0kg
電源コード	1.9 m

- 年間消費電力量は日本工業規格 JIS C 9801(2015年版)に定められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
- 定格内容積は日本工業規格 JIS C 9801(2015年版)に基づき、庫内の温度制御に必要でない庫内部品(棚やケースなど)を外した状態で算出したものです。
- 製品の外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。
- この製品は日本国内用に設計されていますので、日本国外では使用できません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

付属品
製氷皿 1
露受皿 1
ヘラ(霜取り用) 1

保証とアフターサービス

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取いただき、内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間

お買い上げ日から本体1年間

(ただし、冷媒循環回路(圧縮機・凝縮器・冷却器・毛細管・配管)は、5年間です。)

修理を依頼されるとき

12ページの表に従ってご確認してください。それでも異常がある場合は、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店へご連絡ください。なお、食品の補償等製品修理以外の責任はご容赦ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。当社は、この冷蔵庫の補修用性能部品を製造打切後9年保有しております。
(注:補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため必要な部品です。)

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 お客様のご依頼により、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

お客さまご相談窓口

■まずは、お買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

商品についての全般的なご相談

総合相談窓口 :

固定電話からは ☎ 0120-865-812

携帯電話・PHSからは ☎ 0570-020-812 (有料)

受付時間 365日 9:00~18:30

※FAXでご相談される場合

☎ 0570-013-791 (有料)

商品の修理サービスについてのご相談

修理相談窓口 :

固定電話からは ☎ 0120-982-540

携帯電話・PHSからは ☎ 0570-010-540 (有料)

受付時間 月曜日 ~ 金曜日 9:00~18:30
土曜・日曜・祝日 9:00~17:30

※上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更する可能性がありますのでご了承ください。

■“お客さまご相談窓口”における個人情報のお取扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けいたお客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り第三者への開示は行いません。(業務委託の場合および法令に基づき、必要とされる場合を除く。)

・お客さまご相談窓口でお受けいた個人情報は、商品・サービスに関するご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のためにハイアールジャパンセールス株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することができます。

・上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理監督をいたします。