




品番 **LB56615** (オフホワイト反射板) **LB56616** (オフホワイトバツフル反射板)
LB56617 (銀色反射板)

お客様へ お買いあげありがとうございます。
 ■ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと必ず保管し、必要なときお読みください。
 ■施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店、電器店に依頼してください。




安全上のご注意

必ずお守りください

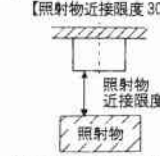警告

- 異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店または別紙ご相談窓口にご相談ください。  **必ず守る**
- 器具を改造したり部品交換をしない
守らないと、火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。  **分解禁止**
- 照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように注意する
照射物近接限度 30cm
 **必ず守る**
(ドア・家具・布等の可燃物)
守らないと、照射物の変色・火災のおそれがあります。

注意

- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検、交換してください。点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。  **必ず守る**
●1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
- ランプ交換、お手入れの際は電源を切る  **必ず守る**
- 点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない
守らないと、やけどの原因になることがあります。  **接触禁止**

ランプを交換する

- 器具に表示されたパナソニック製ランプをお求めください。

警告

ランプは必ず器具表示のものを
使用してください。
守らないと火災のおそれがあります。

お手入れについて

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。
汚れがひどい場合は、石けん水にひたしたやわらかい布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたらないでください。
変色・破損・劣化の原因となります。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	付属ランプ
AC100V	60形ミニクリプトン電球（ホワイト・110V用・E17）

- 100V用60形ミニクリプトン電球(E17)も使用できます。

施工説明

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

■器具の取り付けは、説明書にしたがい確実にを行う

取り付けに不備があると、火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

■交流 100 ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。

■器具の真下 30cm 以内にドア開閉範囲、家具などの可燃物が近づかない場所に取り付ける

守らないと、照射物の変色・火災のおそれがあります。

■指定の場所に取り付ける

この器具は天井面取り付け専用器具です。
守らないと、火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。



禁止

- 強度のない薄い天井面
- 傾斜した天井面

注意

■浴室など湿気が多い場所や屋外で使用しない

この器具は非防水です。
守らないと、火災・感電の原因になることがあります。



■温度の高くなるものの上に取り付けない

レンジ等温度の高くなるものの上に取り付けると、火災の原因となる場合があります。



各部のなまえと取り付けかた

1 電源線を端子台に接続する

・端子台の送り容量は 4 A 以下です。

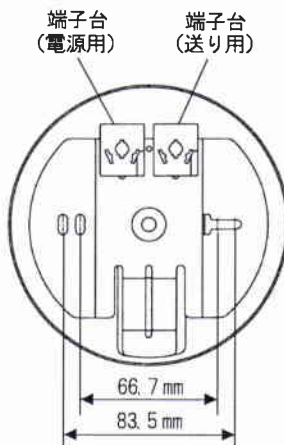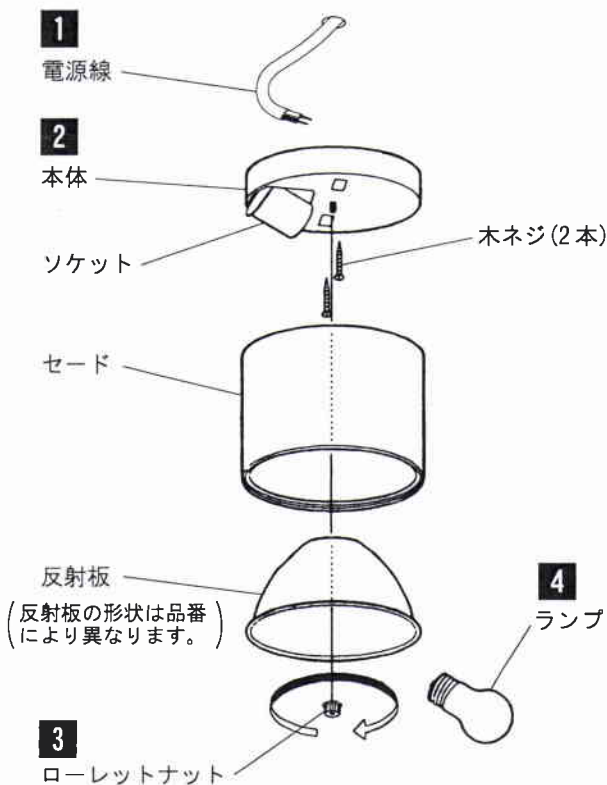

適合電線
VF φ 1.6、φ 2.0 単線

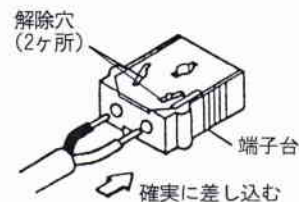

器具の取り替え等で電源線を外す場合は、マイナスドライバー等を解除穴に差し込みながら電源線を引き抜く。

2 付属の木ネジ(2本)で本体を取り付ける

・天井の補強材のある場所に取り付ける。

3 反射板にセードをのせ、ローレットナットを締め付ける

4 ソケットにランプを取り付ける